


設定：設定モード画面

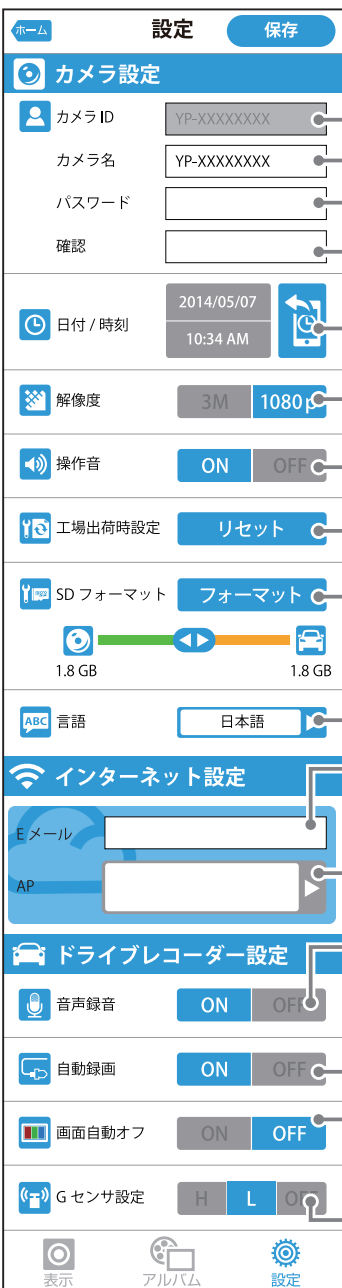

- カメラID** 本機の固有 ID を表示します。
- カメラ名** 本機に名称を設定できます。
- パスワード** 次回アプリで接続する時にパスワードを設定できます。
- 確認** パスワードの再入力
- 日付/時刻** スマートフォンの日付・時刻情報を本機に送り、同期させます。
- 解像度** 撮影する映像のサイズを設定します。
- 操作音** 本機を操作する時の音を ON/OFF できます。
- 工場出荷時設定** 本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。
- SDフォーマット** microSD カードの割り当てを設定し、フォーマットします。
※専用アプリでは、ポータブルモードとカーモードの容量の割り当てを、20%~80%の範囲で任意に設定できます。
- 言語** 日本語と英語に切替えることができます。
- Eメール** 任意で設定します。
- AP(アクセスポイント)** Internet 接続のために、周囲の SSID(アクセスポイントの識別子)を表示します。
- 音声録音** 音声録音の ON/OFF を設定します。
※ポータブルモードでは ON 固定です。
- 自動録画** エンジンキー連動で録画開始の ON/OFF を設定します。
※ポータブルモードでは OFF 固定です。
- 画面自動オフ** 電源 ON から 60 秒で画面がオフになる設定の ON/OFF を設定します。
※ポータブルモードでは OFF 固定です。
- G センサ設定** 本機の G センサーが、イベント記録を行う衝撃の感度を変更できます。
※DRY-WiFi40c、DRY-WiFi40d のみ

※「ドライブレコーダー設定」はカーモードのみの設定です。

●設定モード時の本機表示




設定モード時は本機での操作はできません。

●カメラ名を設定する


- 1 [カメラ名] をタッチして、任意のカメラ名を入力する

※カメラ名は 4 ~ 32 文字入力できます。「YP-」の部分は固定です。

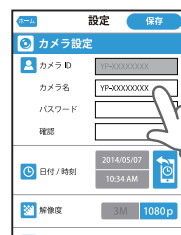


- 2 [保存] をタッチする

・「ドライブレコーダーに設定を保存しますか?」と表示します。

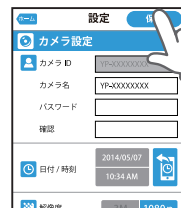


- 3 [OK] をタッチする

・「端末の WiFi 設定でドライブレコーダーと接続した後に、再度 DRY-WiFi REMOTE を起動してください。」と表示します。

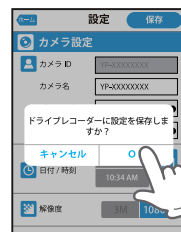

- 4 [OK] をタッチする


・アプリが終了します。
・スマートフォンの WiFi を新しいカメラ名で接続し、再度アプリを起動してください。

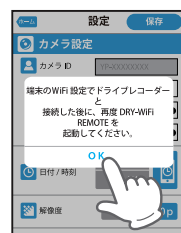


●パスワードを設定する

- 1 [パスワード] をタッチして、パスワードを入力する

※パスワードは 8 ~ 63 文字で入力できます。

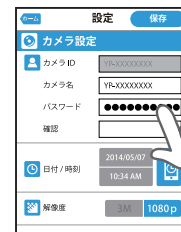


- 2 [確認] をタッチして、パスワードを再入力する

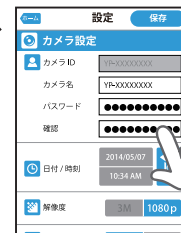


- 3 [保存] をタッチする

・「ドライブレコーダーに設定を保存しますか?」と表示します。

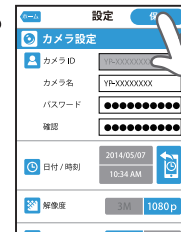

- 4 [OK] をタッチする

・パスワードが設定されます。

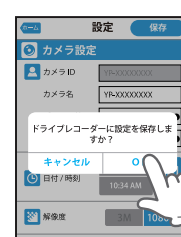

パスワードを忘れた場合

本機にて工場出荷時の設定に戻します。その後、アプリを再度接続し、パスワードを再設定します。

※工場出荷時の状態に戻すと、全ての設定が初期値に戻ります。

● 設定を保存する

いくつかの項目を変更した場合、最後にまとめて保存することができます。

① 「保存」をタッチする

- 「ドライブレコーダーに設定を保存しますか？」と表示します。



② [OK]をタッチする



● 日付/時刻を設定する

※DRY-WiFi20c, DRY-WiFi20d では、ご購入時に必ず行ってください。また、時刻がずれる場合がありますので、定期的に設定を行ってください。

① [時刻]にタッチする

2014/05/07
10:34 AM
本機の設定時刻



- 本機の設定時刻がスマートフォンの設定時刻に変更されます。

② 設定を保存する

● 解像度を設定する

① [3M] または [1080p] にタッチする

上記は「1080p」が設定されています。

- 映像サイズ
3M …… 2304×1296
1080p …… 1920×1080 (初期値)

※3M で記録されたファイルは、スマートフォンの機種によって再生できない場合があります。

② 設定を保存する

● 工場出荷時の設定に戻す




① [リセット] にタッチする

- 「設定を初期化しますか？」と表示します。

② [OK] にタッチする

- 設定を初期化します。

③ 設定を保存する

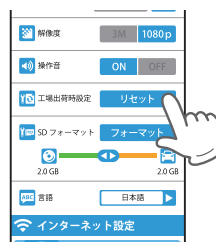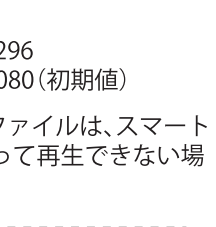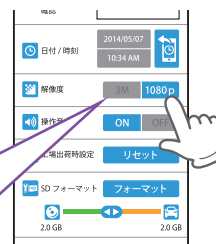


● SDカードをフォーマットする

ポータブルモードとカーモードの microSD カードの容量の割り当てを設定し、フォーマットします。

※専用アプリでは、ポータブルモードとカーモードの容量の割り当てを、20%～80%の範囲で任意に設定できます。

① [容量]を左右にずらし microSD カードの容量を割り当て、[フォーマット]をタッチする

- 「ドライブレコーダーのSDカードをフォーマットしますか？」と表示します。


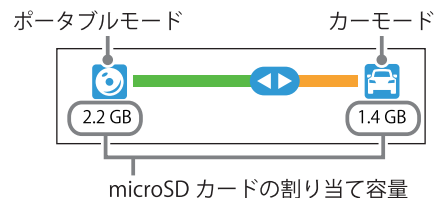


[フォーマット] ボタンを必ずタッチしてください。

[フォーマット] ボタンをタッチせずに保存を行っても、SD カードのフォーマットはできません。

② [OK] をタッチする

③ 設定を保存する

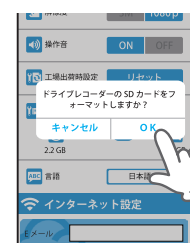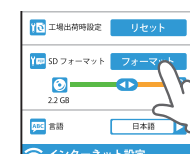

● Gセンサー感度を設定する

※DRY-WiFi40c, DRY-WiFi40d のみ設定できます。

本機のGセンサーがイベント記録を行う衝撃の感度を変更します。

車両のご使用状況や周囲環境により感度を変更してください。

※「OFF」にするとイベント記録を行いません。

① [H][L][OFF]のいずれかをタッチする

上記は「L」が設定されています。

- Gセンサー感度
H …… 敏感
L …… 鈍感 (初期値)
OFF …… イベント記録を行いません。

② 設定を保存する

● 記録時間の目安

microSD カード容量	1080p HD	3M
64GB	約480分	約400分
32GB	約240分	約200分
16GB	約120分	約100分
8GB	約60分	約50分
4GB	約30分	約25分

※上記時間は目安で、絶対保障値ではありません。
※記録時間は、カーモードの常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録、ポータブルモードの全ての記録時間の合計です。お使用の状況により、記録可能時間は変化します。
※被写体や周囲環境などの要因により、記録可能時間と件数は変化します。