

microSD カードのフォーマット

1～2週間に1度、microSD カードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSD カードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSD カードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

- 1.5インチ TFT液晶 LEDバックライト搭載
- 音声同時録音 ON/OFF可能
- 自動録画 エンジン ON/OFFに連動
- ワンタッチ記録 カンタン保存
- 常時録画 REC. 繰り返し再生
- FULLHD 動画1300万画素 静止画1300万画素

DRY-WiFiV5c/DRY-WiFiV5d DRY-WiFiV1c/DRY-WiFiV1d

●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。
「本機を起動する」→「カメラ設定メニューを表示する」
→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れると、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

●本機を起動する

① 同梱品の microSD カードが挿入されていることを確認する

同梱品の microSD カードが挿入されていない場合は、電源が OFF（電源ランプ消灯と液晶の画面消灯）であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、電源ランプが点灯し、動画記録モードへ移行します。



- ・動画の記録を開始します。
※「自動録画」の設定で ON/OFF が可能です。「自動録画」を ON にしていない場合は、「カメラ設定メニューを表示する」の手順②へ進みます。
- ・動画記録中（画面 ON）は、電源ランプが消灯し、録画アイコンが点滅表示します。

※1: GPSアイコンは DRY-WiFiV5c、DRY-WiFiV5d のみ表示します。
GPSを測位すると、 アイコンを表示し、測位に失敗すると、 アイコンを表示します。

●カメラ設定メニューを表示する

① [●] ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、録画アイコンは表示されません。



② 電源ボタンを押す

- ・「カメラ設定メニュー」が表示されます。



※「カメラ設定メニュー」は、操作が行われない状態が一定時間続くと、動画記録モードへ戻ります。

■電源ランプについて

本機の動作	電源ランプの状態
電源 OFF で充電中	オレンジ色の点滅 ● 消灯 ● 消灯 ● 消灯 ● 消灯 ●
電源 ON で画面 OFF	緑色の点灯
録画中で画面OFF	緑色の点滅 ● 消灯 ● 消灯 ● 消灯 ● 消灯 ●

● フォーマットする


① [●] ボタンを押して、[SDフォーマット] を選択する

- 選択している項目は、水色表示となります。
- [SDフォーマット] は2ページ目に表示されます。



② [!] ボタンを押す

- 「全データが削除されます
フォーマットしてもよろしい
ですか?」が表示されます。

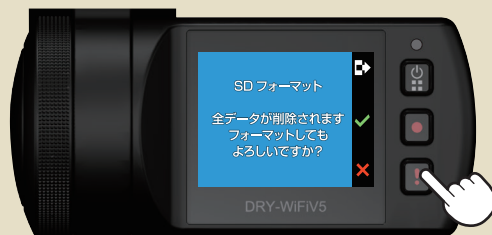

③ [●] ボタンを押して、[SDフォーマット] を実行する



- フォーマットが完了すると「動
画記録モード」に戻ります。



<動画記録モード>

● 録画を開始する

① [●] ボタンまたは [!] ボタンを押して、録画を開始する

- 動画記録中は、録画アイコンが
点滅表示します。

