

## 1~2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

## microSDカードのフォーマット

## ●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。  
「本機を起動する」→「共通の設定メニューを表示する」  
→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

## ! 注意


- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れる、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

## ●本機を起動する

## ① 同梱品の microSD カードが挿入されていることを確認する

- ・同梱品の microSD カードが挿入されていない場合は、電源が OFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

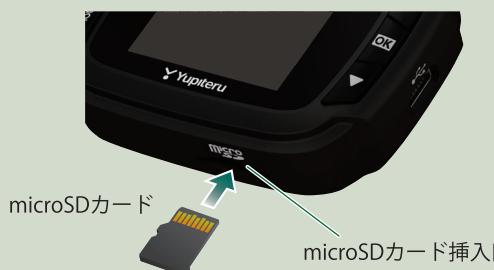

## ② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



&lt;オープニング画面&gt;

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、電源ランプと録画中アイコンが点滅表示します。



&lt;動画記録モード&gt;

## ●共通の設定メニューを表示する

## ① OK ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、電源ランプが点灯します。
- ・録画中アイコンは表示されません。



## ② MENU ボタンを押す

- ・「動画記録モードの設定メニュー」が表示されます。



&lt;動画記録モードの設定メニュー&gt;

## ③ MENU ボタンを押して、「共通の設定メニュー」を表示する

- ※この手順では、▲ボタンと▼ボタンは押さないでください。



&lt;共通の設定メニュー&gt;

## ■電源ランプについて

本機の動作	電源ランプの状態
録画	青色の点滅
録画以外の動作	青色の点灯
充電中の録画	赤色と紫色の交互点滅
充電中の録画以外の動作	紫色の点灯

## ● フォーマットする

- ① **OK** ボタンを押して、[ フォーマット ] を選択する



- ② ▼ボタンを押して、[ 実行 ] を選択する



- ③ **OK** ボタンを押して、フォーマットを実行する



・フォーマットが完了すると「共通の設定メニュー」に戻ります。



<共通の設定メニュー>

## ● 録画を開始する

- ① MENU ボタンを押して、動画記録モードへ戻る



- ② **OK** ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、電源ランプと録画中アイコンが点滅表示します。

