

# GOLF SWING TRAINER GST-3A (W) GST-3A (K)

クイックガイド



## ① 電源をONします



電源ボタンを2秒以上押します

## ② クラブを選択します



クラブ選択ボタンで、使用するクラブを選択します

ここに表示されます

ウッド (W1、W3、W5、W7、W9)、  
ユーティリティ (U2、U3、U4、U5、U6)、  
アイアン (I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9)、  
ウェッジ (PW、AW、SW、LW)、  
パター

より選択します。

### 使用可能クラブおよび設定ロフト角

**ウッド**

W1 9.5°	W3 15°	W5 18°	W7 21°	W9 23°
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**アイアン**

I3 20°	I4 22°	I5 25°	I6 28°	I7 31°	I8 35°	I9 40°
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ウェッジ**

PW 46°	AW 50°	SW 56°	LW 60°
-----------	-----------	-----------	-----------

**パター**

Pt ※1
----------

**ユーティリティ**

U2 17°	U3 20°	U4 23°	U5 25°	U6 28°
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

※1 グリーンの速さ(スティンプ)8.8フィートの条件で算出します。



GST-3A (W)

GST-3A (K)

### 操作方法と画面表示

- 履歴番号表示
- 履歴表示
- 平均表示
- ヘッドスピード表示
- ボールスピード表示
- 飛距離表示
- ミート率表示
- 電源ボタン
- 平均/履歴ボタン
- 電池残量
- クラブ種表示
- ヘッドスピード表示
- ボールスピード表示
- 飛距離表示
- ナイスショット表示
- クラブ選択ボタン
- 検知センサー部

2秒以上押しと、電源をON/OFFします。

クラブ種が順番に切り替ります。

クラブごとの平均値や過去の履歴を見ることができます。


### 電池残量表示について

電池残量表示が「少ない」になりましたらお早めに新しい電池(単4アルカリ電池4本)と交換してください。電池寿命のめやすは、1日1時間のご使用で、約2週間です。




### 電池の交換

- ① 本機の電池カバーを外します。
- ② 十の向きを間違えないように、単4アルカリ電池4本をセットします。
- ③ 電池カバーを閉じます。

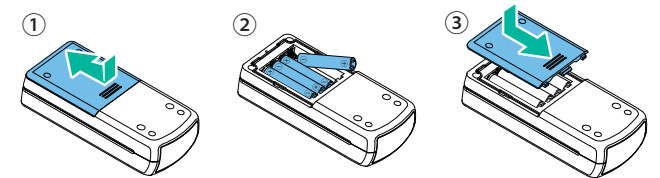

### microSDカードの装着と取り外し ※ microSD カードは付属しておりません。


- ① 本機の電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池4本を取り出します。
- ③ ストッパーを外します。
- ④ microSD カードを入れる、または取り外す。
- ⑤ ストッパーを閉める。
- ⑥ 乾電池と電池カバーを戻します。

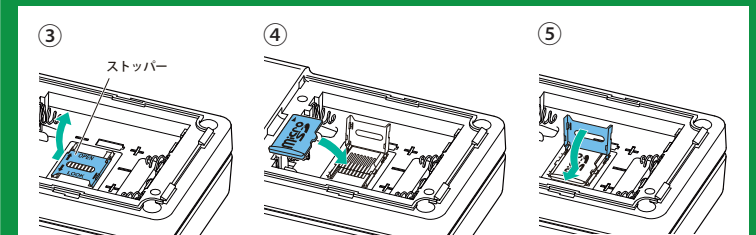

※ 取り外しは、逆の手順で行ってください。

### 別売品のご案内

角度調整ブラケット  
OP-A009 : 1,575円(税込)  
平坦地でない場所でも本機を水平に設置できます。

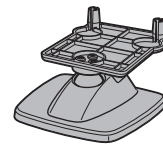

セミハードケース  
OP-A016 : 3,150円(税込)  
本機、角度調整ブラケットと乾電池を収納できる、持ち運びに便利なケースです




# GOLF SWING TRAINER GST-3A (W) GST-3A (K)

クイックガイド

ATLAS コピテル

## ③ 本機を設置します


本機をボールの後方約 1m (ドライバー 1 本分) に置きます  
検知センサー部を、ボールを打ち出す方向に向け設置して下さい。

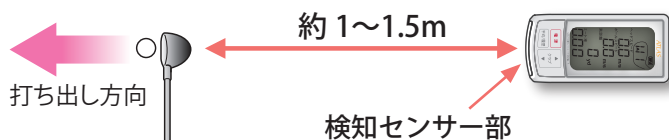

(右打ちの場合)

ウッド、ユーティリティ  
アイアン、ウェッジの場合

パターの場合は本機を下図の様に設置します。

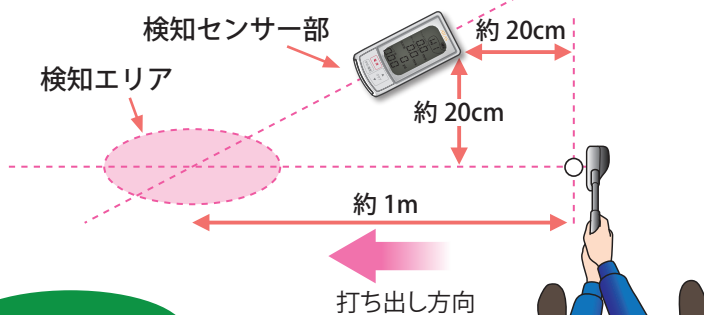

パターの場合

起伏のない平坦なところで、本機とボールの間に障害物が無いように設置して下さい。

(右打ちの場合)

## ④ スイングします

検知結果が点滅表示されます

検知後、液晶表示が点滅から点灯に変わり、結果が更新された事をお知らせします。

ウッド、ユーティリティ  
アイアン、ウェッジの場合



ヘッドスピード、ボールスピード、  
飛距離、ミート率が表示されます。

ミート率が、1.40 以上になると  
「ナイスショット」が表示されます。  
※ウッド系のみ

パターの場合



ボールスピード、飛距離が表示され  
ます。



## ⑤ 平均 / 履歴を見る

「平均 / 履歴」ボタンを押す

平均

画面に「平均」が表示され、各項目が表示されます。  
クラブ選択ボタンで選択されたクラブの平均値が表示  
されます。



クラブ選択

検知履歴のないクラブは表示されま  
せん。  
「平均」「履歴」共に、約 10 秒間ボタン  
操作が行われなかった場合は、表示を  
終了し、通常表示に戻ります。  
クラブ選択でパター (Pt) を選択した場  
合は、ボールスピードと飛距離のみを  
表示します。

履歴

「平均」表示中に、もう一度「平均 /  
履歴」ボタンを押すと「履歴」が表  
示されます。  
クラブ選択ボタンで履歴をさか  
のぼることができ、最大 199 件の  
履歴を表示します。

履歴番号



履歴選択

履歴の保存と管理

本機に microSD カードを装着し、  
「平均 / 履歴」ボタンを 2 秒以上長  
押しすると、履歴を microSD カード  
に保存します。  
保存した履歴は、「データ管理ソフト  
」にて管理することが出来ます。  
※データ管理ソフト (フリーウェア) の  
入手方法やご利用方法などの詳細は、  
弊社ホームページをご確認ください。  
<http://www.yupiteru.co.jp/>

練習が終わったら

## ⑥ 電源をOFFします

電源ボタンを 2 秒以上押します

通常はオートパワーオフ機能が作動しているため、検知  
していない状態や、何も操作しない状態が約 5 分以上続  
くと、自動的に電源が OFF になります。

