

GOLF SWING TRAINER GST-5 GL

クイックガイド



① 電源をONします



[電源]を約2秒以上押します

② クラブを選択します




ここに表示されます

[クラブ▲]または[クラブ▼]を押し、使用するクラブを選択します

ウッド(W1、W3、W5、W7、W9)、
ユーティリティ(U2、U3、U4、U5、U6)、
アイアン(I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9)、
ウェッジ(PW、AW、SW、LW)、
パター
より選択します。

使用可能クラブおよび設定ロフト角



※1 グリーンの速さ(スティンプ)8.8フィートの条件で算出します。



操作方法と画面表示

スイング回数
または
履歴番号表示

履歴表示

平均表示

ミート率表示

[電源]ボタン

2秒以上押すと、電源を
ON / OFF します。

[平均 / 履歴]ボタン

クラブごとの平均値や
過去の履歴を見ることが
できます。

電池残量

クラブ表示

ヘッドスピード表示

ボールスピード表示

飛距離表示

ミート率表示

ナイスショット表示

クラブ選択ボタン


クラブ種が順番に
切り替わります。

検知センサー部

別売品のご案内


角度調整ブラケット

OP-A009: 本体 1,500 円 + 税
平坦地でない場所でも本機を水平
に設置できます。

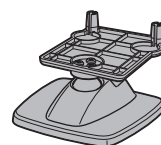

セミハードケース

OP-A016: 本体 3,000 円 + 税
本機、角度調整ブラケットと乾
電池を収納できる、持ち運びに
便利なケースです。

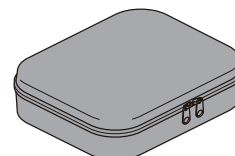


電池残量表示について

電池残量表示が「少ない」になりましたらお早めに新しい乾電池(単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池)と交換してください。電池寿命の目安は、1日1時間のご使用で、約2週間です。



電池の交換

- ① 本機の電池カバーを外します。
- ② +の向きを間違えないように、単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素蓄電池4本をセットします。
- ③ 電池カバーを閉じます。

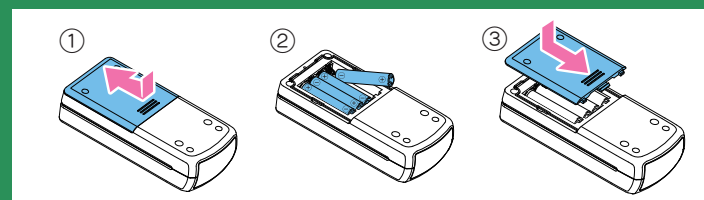


GOLF SWING TRAINER GST-5 GL

クイックガイド


ATLAS

③ 本機を設置します

本機をボールの後方約 1 ～ 1.5m (ワンクラブ分) に置きます
検知センサー部を、ボールを打ち出す方向に向け設置してください。

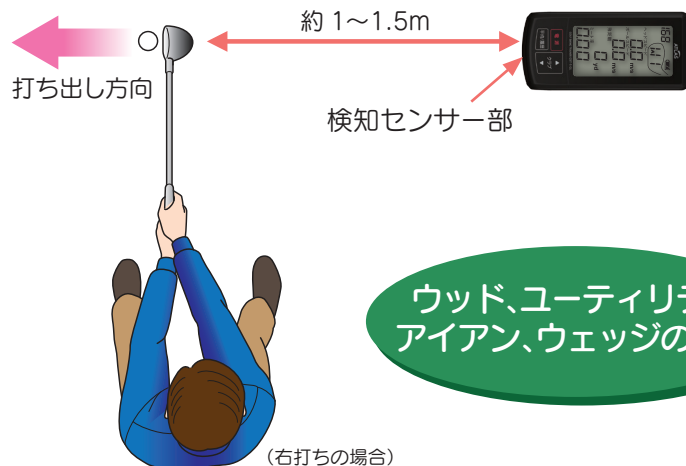

パターの場合は本機を下図のように設置します

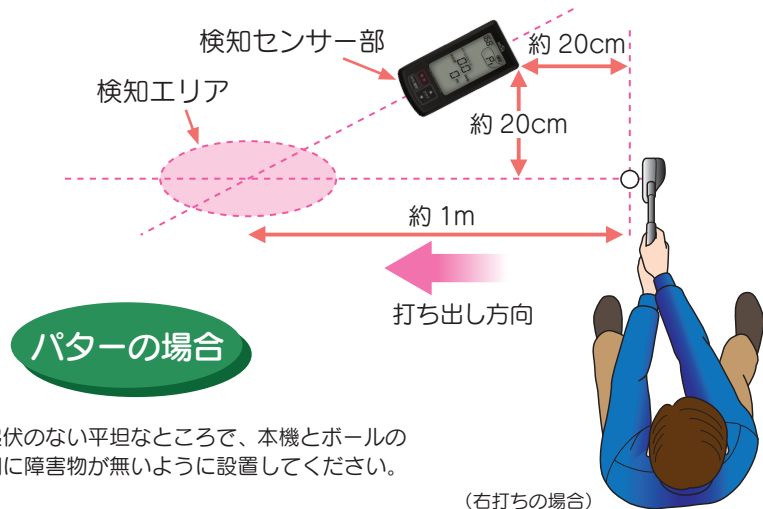

④ スイングします

検知結果が約 3 秒間点滅表示します

検知後、液晶表示が点滅から点灯に変わり、結果が更新されます。

ウッド、ユーティリティ
アイアン、ウェッジの場合



スイング回数

スイング回数は最大 199 まで表示します。
199 を超えると 0 から繰り返します。
※スイング回数は電源 OFF でリセットされます。
オートパワーオフ機能が働いた場合は、リセットされません。

ヘッドスピード、ボールスピード、
飛距離、ミート率が表示されます。

ナイスショット表示

ミート率が、1.40 以上になると
「ナイスショット」が表示されます。
※ウッド系のみ

パターの場合



ボールスピード、
飛距離が表示され
ます。

⑤ 平均/履歴を見ます

[平均 / 履歴] を押します

平均

画面に「平均」が表示され、各項目が表示されます。
クラブ選択ボタンで選択されたクラブの平均値が表示
されます。



クラブ選択

検知履歴のないクラブは表示されま
せん。

「平均」「履歴」共に、約 10 秒間ボタン
操作が行われなかった場合は、表示を
終了し、通常表示に戻ります。
クラブ選択でパター (Pt) を選択した
場合は、ボールスピードと飛距離のみ
を表示します。

履歴

「平均」表示中に、[平均 / 履歴] を
押すと「履歴」が表示されます。
クラブ選択ボタンで履歴表示を
変更することができ、最大 199 件
の履歴を表示します。

履歴番号



履歴選択

練習が終わったら

⑥ 電源をOFFします

[電源] を約 2 秒以上押します

通常はオートパワーオフ機能が作動しているので、検知していない状態や、何も操作しない状態が約 5 分以上続くと、
自動的に電源が OFF になります。

