




市販のアルカリ単 3 乾電池を取り付けます


乾電池を使用すると、一度受信した時刻を保持することができます。
電波の届きにくい場所で使用する時は、乾電池と AC アダプターを併用してください。

電池カバーを取り外します

電池カバー下部の本体との合わせ目を
押しながら、上に開きます。

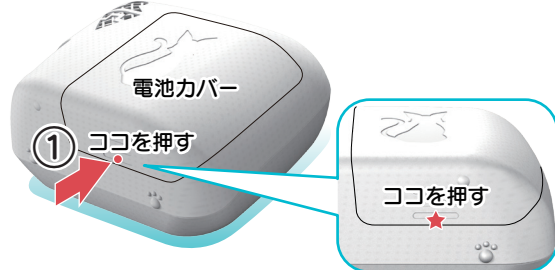


④ 内側の刻印にしたがって、向きを間違えない
ように単三アルカリ乾電池を取り付けます

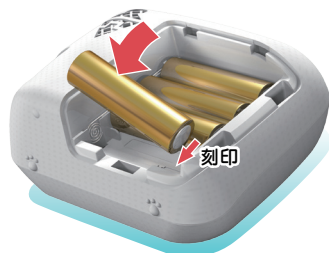

電池をいれると起動します

電池カバーを取り付けます

① 電池カバーの爪と本体のみぞを
合わせる

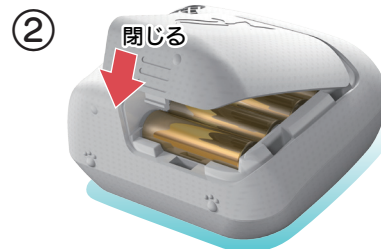

③ パチンと閉まれば完成



※指などを挟まれないように注意

窓辺など GPS を受信しやすいところに置きます
GPS を受信すると、自動的に正しい時間に修正されます

電源 ON 直後



GPS 受信後 (例)



GPS アイコン点灯



Lei Clock について



ボタン

メインディスプレイが消灯している時は、ボタン
を押すと表示します。また、サブディスプレイの
バックライトが点灯し、押している間アラーム設定
時刻を表示します。

メインディスプレイ

乾電池で動作している時は、約 10 秒後に消灯し
ます。AC アダプターで動作している時は、設定
により「10 秒」「5 分」「常時点灯 (常灯)」が選べ
ます。

サブディスプレイ

常に時刻を表示します。
ボタンを押すとバックライトが点灯し、押して
いる間アラーム設定時刻を表示します。

<メインディスプレイ>

時刻をアナログ表示します



時報アイコン

「時報」の設定を ON にすると表示し、
イベント時は点滅します。

かまってアイコン

「かまって」の設定を ON にすると表示します。
※かまってイベント時は点滅します。

<サブディスプレイ>

時刻をデジタル表示します

※時刻の表示は、24 時間表示です。12 時間表示に
変更することはできません。

曜日 日付



GPS アイコン

アラームアイコン

「アラーム」の設定を ON にすると点灯します。
※アラームが鳴っているときやスヌーズ中は
点滅します。

ボタンについて

- メインディスプレイの表示
メインディスプレイが消灯している時は、ボタンを押すと表示します。



- サブディスプレイの表示
ボタンを離してから約10秒間バックライトが点灯します。また、ボタンを押している間は、アラーム設定時刻を表示します。
※アラームが設定されていない時は、アラーム設定時刻は空白になります。

バックライト点灯




アラーム設定時刻



アラームについて

メインディスプレイが消灯している時はボタンを押します。
メインディスプレイをタッチし「TOP」画面で「アラーム」をタッチします。

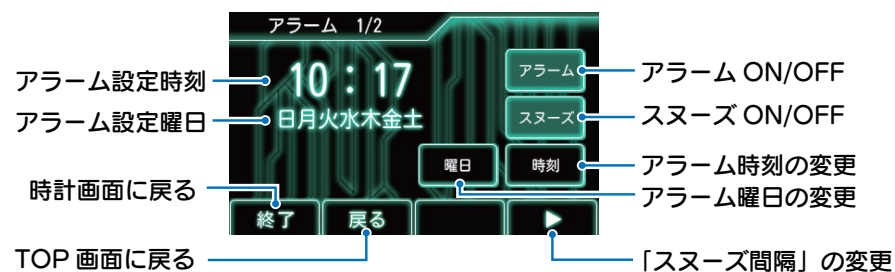

●アラーム設定時刻・曜日

設定された曜日の時刻にアラームが鳴ります。
1回のみアラームを鳴らすときは、すべての曜日を OFF にします。
ボタンを押している間、アラーム設定時刻をサブディスプレイに表示します。

●スヌーズ間隔

設定時刻の数分後に再びアラームを鳴らす「スヌーズ機能」の間隔を設定できます。
アラームが鳴っている時にボタンを押すと、アラームを停止しスヌーズ機能がはたらきます。

アラームの止めかた


- アラームが鳴っている時にボタンを押すとスヌーズ機能がはたらきます。
※スヌーズ機能は ON/OFF が可能です。
- アラームが鳴っている時にメインディスプレイにタッチすると、アラームもスヌーズ機能も終了します。



タイマーについて

メインディスプレイが消灯している時はボタンを押します。
メインディスプレイをタッチし「TOP」画面で「タイマー」をタッチします。

タイマー 設定時間
設定時間 変更します

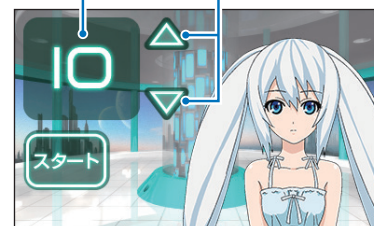

●設定画面

1. タイマー設定したい時間を「▲」「▼」にタッチして変更します。
※1～10分の間で設定できます。
2. 「スタート」にタッチするとカウントダウンが始まります。



●動作中画面

設定した時間になるとアラームが鳴り、ボタンを押すか「ストップ」にタッチすると終了します。

- 動作中にタイマーを途中で止める場合は「ストップ」にタッチします。



●一時停止中画面

再度タイマーを動作する時は「再スタート」をタッチします。
タイマーをリセットする時は「リセット」をタッチします。

※タイマー動作中はタイマー画面から移動するとタイマーは終了します。
※霧島レイをタッチすると「TOP」画面に戻ります。