



LEI
KIRISHIMA



Lei Watch

確認とご注意	
安全上の注意	4
使用上の注意	9
基礎知識	
各部の名称と働き	11
1. 付属品	12
2. 付属品の追加購入について	12
装着について	13
1. 装着方法	13
2. バンドの調整	13
本体の取り外し / 装着	15
1. 本体をバンドから取り外す	15
2. 本体をバンドに装着する	16
充電について	17
1. 内蔵リチウムイオン電池を充電する	17
2. バッテリー残量表示について	19
タッチパネルについて	20
電源 ON する (電源 OFF する)	21
1. 電源 ON する	21
2. 電源 OFF する	21
待受け画面について	22
1. レイモード	22
2. デジタル時計モード	22
3. アナログ時計モード	22

アイコン表示	23
システムメニューについて	24
1. システムメニューを表示する	24
2. 脈拍センサーを ON する	25
3. 音量を変更する	25
4. バイブレーション機能を設定する	26
設定メニューについて	26
1. 設定メニューを表示する	26
オービス監視モードについて	29
ご使用の前に	
各種機能を使用する前に	31
1. パーソナルデータを入力する	31
機能を使う	
トレーニングモード	36
1. ランニングをする	36
2. 表示項目を変更する	37
3. ランニングを終了する	38
4. トレーニング履歴を確認する	39
5. ストップウォッチを使う	40
居眠り検知モード	41
1. 居眠り検知モードにする	41
2. 居眠り検知モードを終了する	42
オービス監視モード	43
1. オービス監視モードを使用する	43

2. オービス監視モードと居眠り検知モードを使用する	44
3. オービス監視モードを終了する	45
レイの部屋	46
1. コスチュームを変更する	46
2. 獲得したレイの声を確認する	47
スケジュール管理	48
1. スケジュールを登録する	48
2. スケジュールを確認 (削除) する	49
アラームを設定する	51
1. アラームを設定する	51
カスタマイズして使う	
設定項目一覧	53
本機の設定を変更する	54
1. 設定を表示する	54
2. 手動で時刻合わせをする	54
3. スリープを設定する	55
4. ログデータを削除する	56
5. バックライト輝度を変更する	57
6. 設定初期化をする	58
7. データ初期化をする	59
8. システム情報を表示する	59
パソコンと接続する	60
1. パソコンと接続する	60
PC ビューアについて	61

その他	
故障かな?と思ったら	62
仕 様	64
アフターサービス	65
1. お客様ご相談センター	65
保証書	67



安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険：「死亡または重傷を負う恐れが大きい」内容です。

⚠ 警告：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

● 安全上お守りいただきたいこと

⚠ 警告

- ⚠ **異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。**

そのまま使用すると火災や発火、感電の恐れがあります。

＜異常な状態の例＞

- ・ 内部に異物が入った
- ・ 水に浸かった
- ・ 煙が出ている
- ・ 変なにおいがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターに問い合わせください。

* P.65「アフターサービス」

- ⚠ **心臓ペースメーカー等医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用機器製造業者や担当医師にご確認ください。**

- ⚠ **持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機をご使用される前に医師にご相談ください。**

- ⚠ **運動は体調に合わせて実施してください。気分が悪くなるなど体調変化を感じたときは、速やかに医師に相談ください。**

絵表示について

- ⓘ 必ず実行していただく「強制」内容です。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。

- ⚠ 気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

- 👉 関連するページを示します。

- ⊘ **本機を次のような場所に保管しないでください。**

変色や変形、故障の原因となります。

- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が+70℃より高い所
- ・ 湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

- ⊘ **サービスマン以外の人は絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。**

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

- ⊘ **運動中は本機を注視しないでください。転倒や滑落などの危険があります。ご使用の際は周囲の安全にご注意ください。**

- ⊘ **穴やすき間にピンや針金などの金属を入れないでください。**

感電や、故障の原因となります。

- ⊘ **本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。**

また、本機を加熱したりしないでください。

破裂、発火や火傷の原因となります。

- ⊘ **病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。**

電子機器などが誤作動するおそれがあり、重大な事故の原因となります。

- ⊘ **鋭利なもので傷をつけたりしないでください。**

故障、破損の原因となります。

- ⊘ **本体の裏側のセンサー部は、緑色のLEDで発光します。直視しないでください。**

使用していて体調がすぐれない場合は、ただちにご使用を控えてください。

⚠ 注意

- ⊘ **結露したまま使い続けしないでください。**

故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

- ⊘ **落としたり、強いショックを与えないでください。**

破損、故障の原因となります。

- ⊘ **極端な高温、低温は避け、動作温度範囲内-10℃～+60℃でご使用ください。**

- ⊘ **濡れた手で操作しないでください。**

感電の原因となります。

- ⊘ **各端子に異物はいらないように、取り扱いにご注意ください。**

故障の原因となります。

- ⚠ **本機は精密機械です。**

静電気/電気的ノイズなどでデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

● 内蔵リチウムイオン電池について

⚠ 危険

- ❌ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。
リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ❌ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。
絶縁物が溶けたり、電解液に引火して、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ❌ 火のそばや炎天下などで充電や放置はしないでください。
リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ❌ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
放置すると液により目に障害を与える原因となります。
- ❌ 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。
リチウムイオン電池が破裂、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ❌ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。
リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ❌ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる場合があります。
- ❌ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。
熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

⚠ 警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。
液漏れした電解液に引火し、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次の通りです。
充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、破裂発火の原因となります。
またリチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。
- ❗ リチウムイオン電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ❌ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。
故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ❌ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。
感電の原因となることがあります。
- ❌ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ❌ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。
液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

⚠ 注意

- ❌ ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。
塗装面を傷めます。
- ❌ 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、ベルトからはず乾いた柔らかい布で行ってください。
内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。



● AC アダプターについて

⚠ 危険

- ❗ 充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

- ❗ 濡れた手でコネクタの抜き差しをしないでください。感電する原因となります。
- 

⚠ 警告

- ❗ 充電コードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因になります。

使用上の注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源 OFF になり、使用できなくなることがあります。

- ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部に関する注意

- ・表示部を強く押ししたり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 取り扱いに関する注意

- ・ご使用にならない場合は、電源 OFF にしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機の防水性能は、常温の真水・水道水のみに対応しています。
- ・真水・水道水以外の液体をかけたり、浸したりしないでください。
(例：温水・入浴剤などの入った水・海水・プールの水・温泉・熱湯など)
- ・雨がかかっている最中、本機に水滴がついているとき、手が濡れている状態で端子カバーの開閉を行わないでください。万一水が入った場合、浸水する可能性があります。
- ・高い水压を直接かけたり、水面に落下させたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・端子カバーは防水性能を維持する上で重要ですので、劣化、破損があるときは防水性能を維持できません。
- ・強い雨の中では使用しないでください。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店内蔵/バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。
リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/>) を参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ 保証に関する注意


- ・本製品にはお買い上げ日から1年間の保証がついています。（ただし、USB 接続ケーブルや AC アダプター、などの付属品ならびに、消耗品は保証の対象となりません。）

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機でオービス監視モードやトレーニングモードをご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- ・屋内など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

● 防水性能について

本機は端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。使用する前に端子カバーの状態を確認してお使いください。

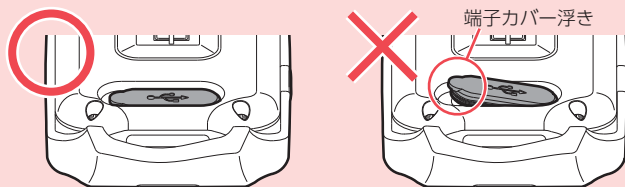

- ※ 端子カバーに隙間や浮きがある状態で使用すると、本機の故障原因になります。
- ※ 端子カバーが万が一外れてしまった場合は、霧島レイ CLUB 専用メールアドレスにご連絡ください。（* P.65「お客様ご相談センター」）

各部の名称と働き


■ 本体

正面

表示部


1.6 インチカラーディスプレイ

タッチ操作で項目を選択します。

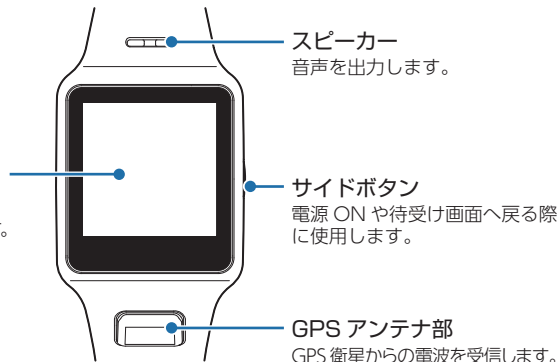


背面

端子カバー内



microUSB 端子

付属品の AC アダプターと USB 接続ケーブルを接続して充電できます。
また、パソコンと接続することで履歴データの管理などができます。

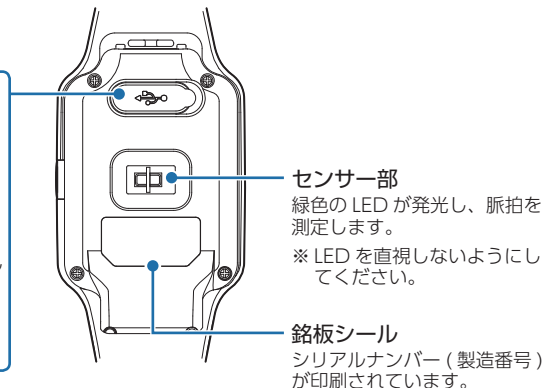


1. 付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

■ USB 接続ケーブル (約 1m)

■ AC アダプター

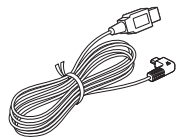

■ 取扱説明書・保証書(本書) 1

2. 付属品の追加購入について


- ・ 付属品を追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用 ○○ (必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・ 弊社のホームページでご購入いただけるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

装着について

1. 装着方法


尺骨(しゃっこつ)にかからない位置で手の甲側に装着します。腕に密着するように装着してください。

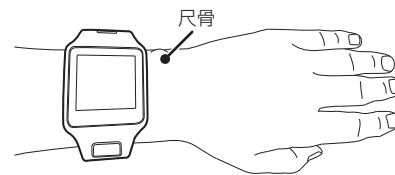


- ・ 手の甲側以外での装着は、脈拍の測定ができません。
- ・ 密着度が低い場合、本製品の装着位置がずれたり揺れたりすることで、正確に測定できない場合があります。バンド穴を調整してお試しください。
- ・ 平常時にも関わらず異常に高い数値を表示する際は、反対の腕に装着することをお試しください。

2. バンドの調整


2-1 ロック部を矢印の方向に引っ張る

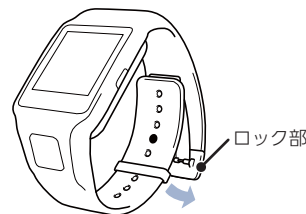

2-2 バンドの先端を矢印の方向に引き、バンド穴から金具を外す

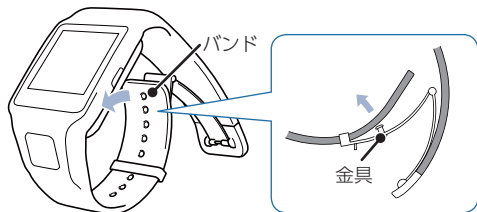


2-3 バンドを矢印の方向にずらし、バンド穴を金具で止める

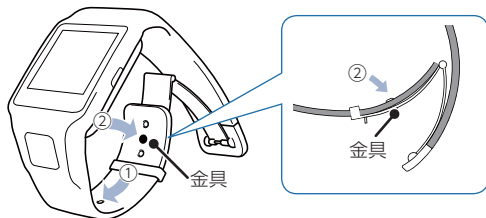

※ バンドを短くする場合は、
バンドを①矢印と逆方向
にずらしてください。

2-4 ロック部を矢印の方向に押しバンドをロックする

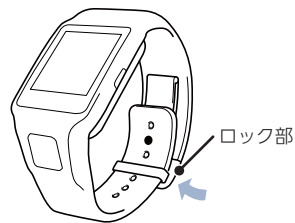


『カチッ』と音がするまで押し込んでください。

本体の取り外し / 装着


清掃時やバンド交換時などに本体を取り外すことができます。

1. 本体をバンドから取り外す

1-1 バンドを矢印の方向に引っ張る

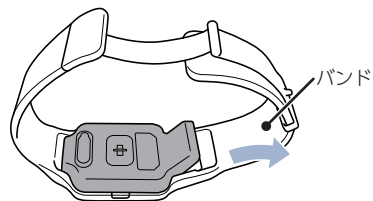


1-2 本体を矢印の方向に持ち上げる

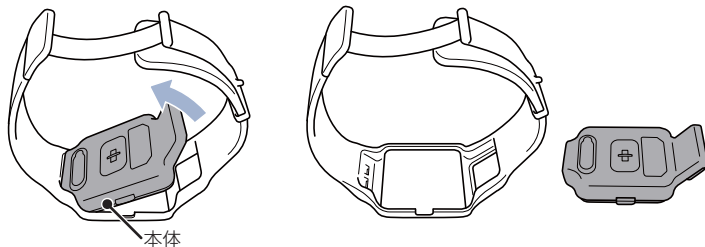

2. 本体をバンドに装着する


2-1 本体を矢印方向に押し付けながら取り付ける

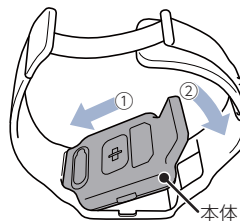

2-2 バンドを矢印の方向に押し付ける



取り付け完了後、本体とバンドの間に隙間がないか確認してください。

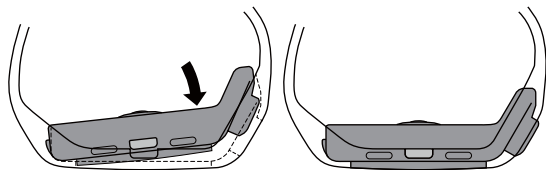


充電について


1. 内蔵リチウムイオン電池を充電する

付属品の AC アダプターと USB 接続ケーブルを使用して充電を行います。
(充電可能温度範囲：0 ～ +45℃ 過充電防止回路付)

1-1 本体背面の端子カバーを開く




1-2 USB 接続ケーブルのコネクタを本体の microUSB 端子に正しい向きで差し込む

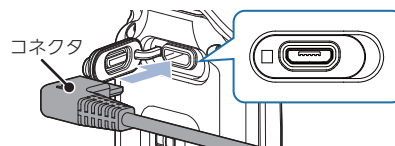


※ USB 接続ケーブルのコネクタは正しい向きで接続してください。
誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。
うまく接続できないときは、接続部分を十分に確認してから接続してください。

1-3 AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む

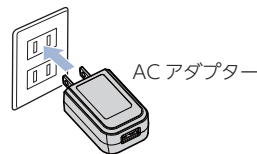

1-4 USB コネクタを AC アダプターに差し込む

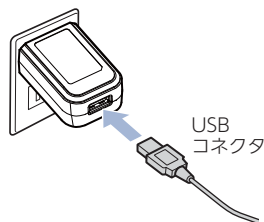

・電源 OFF 時に充電を行うと…
電源 ON し、表示部に下のアイコンが表示されます。



<充電中画面>

1-5 充電が完了したら USB コネクタを抜く

約 3 時間で満充電になります。満充電になると、自動的に充電を停止します。

※ 本機の充電可能温度範囲は 0 ~ +45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。


1-6 コンセントから AC アダプターを抜く

※ 安全のため、AC アダプターでの充電後は、コンセントから AC アダプターを抜いてください。

1-7 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

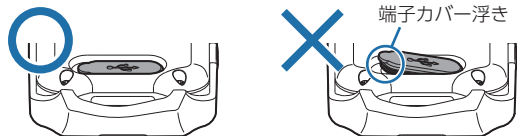

● パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、付属品の USB 接続ケーブルで本体とパソコンを接続してください。約 3 時間で満充電になります。

※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

2. バッテリー残量表示について

■ 内蔵リチウムイオン電池の状態

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電がありません。使用する場合は充電してください。
	充電中

内蔵リチウムイオン電池の状態を表示します。

※ アナログ時計モードでは表示しません。



<ステータスバー>

■ 使用時間の目安 (満充電時) ※ 初期値で使用した場合

モード	使用時間
デジタル時計	約 54 時間
アナログ時計	約 54 時間
オービス監視	約 4 時間
居眠り検知	約 7 時間
トレーニング	約 3.5 時間

※ 電池残量が低下すると、音声と表示でお知らせし、操作ができなくなります。約 10 分経過すると自動的に電源 OFF します。


※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

タッチパネルについて

本機の表示部はタッチパネルになっており、指で触れて操作します。

■ タッチ

表示部に指で軽く触れてから離します。

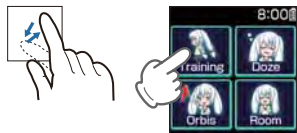

※ 本書では、短押しの操作を図のように表しています。
(例：設定メニュー 1 の [Training] にタッチする。)

■ 左右フリック

表示部に触れた指を、左右にすばやく払うように動かします。



※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。
※ 本機では基本的に左右フリックで前の表示に戻る操作になります。

■ 上下フリック

表示部に触れた指を、上下にすばやく払うように動かします。



※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。
※ 本機では基本的に上下フリックで選択項目のスクロールまたはメニュー画面の切り替えの操作になります。

電源 ON する (電源 OFF する)

1. 電源 ON する

1-1 サイドボタンを長押しする



電源 ON するたびにレイモード (* P.22) で起動します。

2. 電源 OFF する

2-1 ディスプレイを上下フリックする



※ 画面が消灯している場合、サイドボタンを押し、画面を表示させてください。

2-2 [POWER] (パワー) にタッチする



※ サイドボタンを長押し (約3秒以上) でも電源 OFF 画面を表示します。
※ タッチ操作が約 3 秒ないとシステムメニューに戻ります。

<電源 OFF 画面>

2-3 [はい] にタッチする



シャットダウン画面が表示され電源 OFF します。

<シャットダウン画面>

待受け画面について


レイモードやデジタル時計モード、アナログ時計モードの3つの待受け画面を表示することができます。

● 待受け画面の切替方法

待受け画面でサイドボタンを二回素早く押すたびに表示を切り替えることができます。(レイモード→デジタル時計モード→アナログ時計モード…)

1. レイモード

■ 待受け画面表示 例

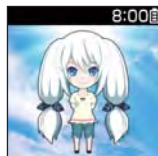


<待受け画面>



<オービス監視モード時>

2. デジタル時計モード

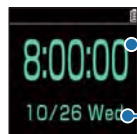

時分秒

数秒経過すると秒数は非表示になります。

日付と曜日

3. アナログ時計モード



- どのモードでも電源 ON 後約 2 分間は GPS 情報を取得し、時刻を自動補正します。

※ 時間表示は 24 時間表示です。12 時間表示にすることはできません。

※ 手動で時刻補正することができます。詳しくは * P.54「手動で時刻合わせをする」を参照ください。

アイコン表示

表示部上部に表示されるアイコンについて説明します。

※ アナログ時計モードではアイコンを表示しません。



No.	アイコン	内容	表示の意味
①		脈拍数	脈拍センサー ON 時、トレーニングモード時、または居眠り検知モード時に現在の脈拍数を表示します。(* P.25)
②		居眠り検知	居眠り検知モードが ON の時に表示します。(* P.41)
③		アラーム表示	アラームが設定されている時に表示します。(* P.51)
④		GPS 測位情報	GPS 測位時に表示します。 点滅表示: GPS 衛星探索中 点灯表示: GPS 測位中 表示なし: GPS 機能が働いていません。
⑤		時間	GPS から取得した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は 24 時間表示です。 ※ 時刻は、日本時間のみ表示します。海外の時間に合わせることはできません。
⑥		電池残量	内蔵リチウムイオン電池の残量を 4 段階で表示します。(* P.19)

※ アナログ時計モード、デジタル時計モードの場合、表示部に右図で表示されます。



システムメニューについて

1. システムメニューを表示する

1-1 待受け画面で表示部を上下フリックする



システムメニューを表示します。

■ システムメニュー



<システムメニュー>

No.	アイコン	説明
①	Power (パワー)	本体の電源 OFF します。 (* P.21「電源 ON する (電源 OFF する)」)
②	Pulse (パルス) ON 時 OFF 時	脈拍を測定します。 (* P.25「脈拍センサーを ON する」)
③	Sound (サウンド)	音量を調整します。 (* P.25「音量を変更する」)
④	Vibration (バイブレーション) ON 時 OFF 時	バイブレーション機能の ON/OFF を設定します。 (* P.26「バイブレーション機能を設定する」)

2. 脈拍センサーを ON する

2-1 [Pulse] (パルス) にタッチする



脈拍センサー OFF にする場合は、再度 [Pulse] にタッチしてください。
※ 電源 OFF すると脈拍センサーも OFF されます。

3. 音量を変更する

3-1 [Sound] (サウンド) にタッチする



タッチするたびに、音量が変化します。
※ 音量は OFF から最大 5 まで変化します。
※ 初期設定は 3 に設定されています。

● 「トレーニングモード」「居眠り検知モード」「オービス監視モード」の 3 つのモードでは画面を上下フリックすることで音量を調整できます。

例：待受け画面「レイモード」、トレーニングモードのランニングの場合




下から上にフリック

下から上にフリックするたびに音量が変化します。
(OFF → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → OFF...)
※ 音量のアイコンは表示されないため、ビープ音の音量で確認してください。
※ 上から下にフリックした場合は、音量は逆に変化します。
※ お知らせしている間は、音量調整はできません。
※ 変更した音量は音量設定に反映されます。

4. バイブレーション機能を設定する

4-1 [Vibration] (バイブレーション) にタッチする

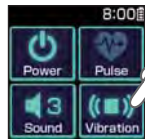

ON にすると、アラームやスケジュールのお知らせ時や居眠り検知時などにバイブレーションでもお知らせします。タッチするたびに、バイブレーション機能が ON/OFF 切り替わります。通知があると本体が振動します。

※ 初期値は [ON] に設定されています。

※ オービス監視モード中 (* P.43) は、スケジュールやアラームの通知以外ではバイブレーション機能が OFF になります。

設定メニューについて

1. 設定メニューを表示する

1-1 待受け画面でサイドボタンを押す



設定メニュー 1 を表示します。

上下フリックをすると設定メニュー 1 と設定メニュー 2 が切り替わります。

■ 設定メニュー



設定メニューを表示している際に、上下フリックすると、設定メニュー 1 と設定メニュー 2 が切り替わります。

<設定メニュー 1>

No.	アイコン	説明
①	 Training (トレーニング)	ランニングやウォーキングをするとき使用します。いままでのトレーニング履歴の確認やストップウォッチを使用することができます。 (* P.36「トレーニングモード」)
②	 Doze (ドーズ)	居眠り検知モードです。脈拍を測定し、脈拍から居眠りを検知すると音声と表示でお知らせします。 (* P.41「居眠り検知モード」)
③	 Orbis (オービス)	本機に登録された GPS ターゲットに近付くと音声と表示でお知らせします。 (* P.43「オービス監視モード」)
④	 Room (ルーム)	待受け画面のレイのコスチュームの変更や今まで取得した音声の確認をすることができます。 (* P.46「レイの部屋」)

<設定メニュー 2>

No.	アイコン	説 明
⑤	 Schedule (スケジュール)	スケジュールの登録、確認ができます。 (* P.48「スケジュール管理」)
⑥	 Alarm (アラーム)	アラームの登録、確認ができます。 (* P.51「アラームを設定する」)
⑦	 Setting (セッティング)	システム情報の確認や各種設定ができます。 (* P.54「本機の設定を変更する」)
⑧	 PC (パソコン)	パソコン接続が可能なモードにします。パソコンに接続することで履歴データの管理などができます。 (* P.60「パソコンと接続する」)

オービス監視モードについて

オービス監視モード時、本機に登録された GPS ターゲットに近付くと音声や表示でお知らせします。

- ※ オービス監視モードにするには、* P.43「オービス監視モード」を参照ください。
- ※ 30km/h 以下が 10 分続いた場合、待受け画面に自動で戻ります。
- ※ オービス監視モード中は、スケジュールやアラームの通知以外ではバイブレーション機能が OFF になります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせするタイミング (距離)

オービスまでの距離を三段階で音声と表示でお知らせします。



※ GPS の受信状況によって、お知らせする距離が異なる場合があります。

距 離	待受け画面	警告音
1km 手前	レイモード	フレーズ (音声) でお知らせ
	レイモード以外	ビープ音でお知らせ (ピー 1 回)
650m 手前	レイモード	ビープ音でお知らせ (ピーピー・・・)
	レイモード以外	
300m 手前	レイモード	ビープ音でお知らせ (ピッピッ、ピッピッ・・・)
	レイモード以外	

■ 通知画面

警報時に右記の画面を表示します。



● 通知をキャンセルすることができます。

通知中にサイドボタンを押すと警告を停止（キャンセル）します。

例：待受け画面「レイモード」の場合



■ 対応オービスの種類

ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式の4種類のGPSターゲットを警告します。

■ オービスデータ更新（有料）

パソコンでデータをダウンロードし、オービスデータの更新を行っていただけます。

各種更新サービスについての詳細は下記ホームページを参照ください。

<https://ity.yupiteru.co.jp/>

パソコンでのダウンロードをご利用の際には、下記ホームページよりご利用の機種を選択のうえ、お申込み手続きを行ってください。

ity.クラブ / POWERED BY Yupiteru <https://ity.yupiteru.co.jp/>

電話でのお問い合わせは下記フリーコールをお願いします。

◆ ユピテル ity.クラブ 窓口

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

☎ 0120-958-955

各種機能を使用する前に・・・

各種機能を使用する前に設定メニュー2の[Setting]より[パーソナルデータ]を設定してください。


パーソナルデータを設定すると、トレーニングモードで表示される値（時間（経過時間）・距離・ペース（1kmあたりの時間）・脈拍数・運動強度・消費カロリー・歩数）の精度が上がります。

※ パーソナルデータは1人分のみ登録できます。

※ 設定初期化およびデータ初期化するとパーソナルデータなどは初期設定に戻ります。
（* P.58、59）

1. パーソナルデータを入力する


1-1 設定メニュー2にし、[Setting]（セッティング）にタッチする

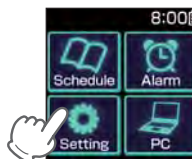

・設定メニュー2を表示するには…

* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 設定メニューの[パーソナルデータ]を選択し、タッチする

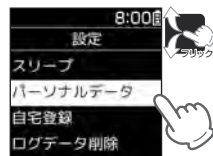


・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

■ 身長を設定する

1-1 [身長] を選択しタッチする

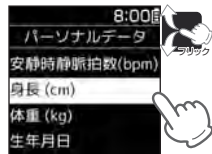

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。


1-2 身長を設定し、選択項目部分にタッチする



- 設定すると「身長〇〇 cm 登録しました」と表示します。
- ※ 入力可能範囲は 100.0cm ~ 219.9cm です。

■ 体重を設定する

1-1 [体重] を選択しタッチする

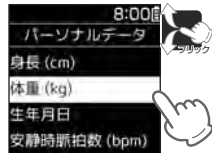

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。


1-2 体重を設定し、選択項目部分にタッチする



- 設定すると「体重〇〇 kg 登録しました」と表示します。
- ※ 入力可能範囲は 30.0kg ~ 199.9kg まで入力できます。

■ 生年月日を設定する

1-1 [生年月日] を選択しタッチする

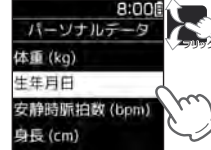

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

1-2 年を設定し、選択項目部分にタッチする



1-3 月日を設定し、選択項目部分にタッチする




- 設定すると「生年月日〇〇年〇月〇日登録しました」と表示します。
- ※ 入力可能範囲は 1950/1/1 ~ 2019/12/31 まで入力できます。

■ 安静時脈拍数を設定する

※ 脈拍を測定する際は、椅子に座った状態で体を動かさず安静にした状態で測定してください。

・ 脈拍センサーを使用して測定する場合

1-1 [安静時脈拍数 (bpm)] を選択しタッチする

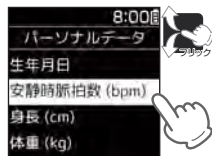

- ・ 選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・ 前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

1-2 [測定] にタッチする



< 脈拍数測定中画面 >

タッチ後脈拍測定中画面になった
ら約 1 分間安静にしてください。

1-3 [登録] にタッチする



「安静時脈拍数 ○○ bpm 登録しました」と表示します。


※ バイブレーション機能を ON (* P.26) にしている場合は、表示する際にバイブレーションでお知らせします。

※ [再測定] にタッチすると脈拍測定中画面になり、測定を開始します。

● 「測定エラー 登録 できませんでした」と表示されたら…


バンドの調整 (* P.13) などを行ってから、[再測定] にタッチしてください。

※ 手で脈拍を入力することもできます。
その場合一度 * P.34 手順「1-2」の画面にし、手動入力を選択してください。

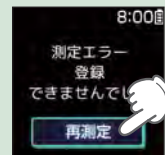


・ 手で脈拍を入力する場合

1-1 [安静時脈拍数 (bpm)] を選択しタッチする

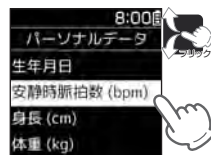

- ・ 選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・ 前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

1-2 [手動入力] にタッチする

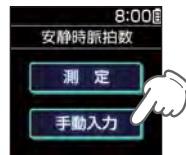

1-3 脈拍を設定し、選択項目部分にタッチする



「安静時脈拍数 ○○ bpm 登録しました」と表示します。

※ 入力可能範囲は 30bpm ~ 100bpm まで入力できます。

トレーニングモード

トレーニングモードでは、ランニング時やウォーキング時の脈拍を測定したり歩行距離などを表示したりできます。また、ストップウォッチとしてもご利用いただけます。

※ トレーニングモードにした時点で、脈拍センサーが自動で ON します。

※ 設定したスリープ時間（初期値：10 秒）になるとバックライトが OFF になり、タッチ操作が無効になります。操作をする際は、サイドボタンを押してスリープを解除してください。

1. ランニングをする


1-1 設定メニュー 1 にし、[Training] (トレーニング) にタッチする



・設定メニュー 1 を表示するには…

* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 [ランニング] を選択し、タッチする

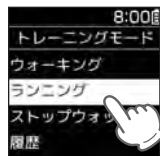

・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

・前の画面に戻るには…

表示部を左右にフリックします。

※ ウォーキングの場合 [ウォーキング] を選択してください。

1-3 脈拍が測定され GPS アイコン が点灯しているのを確認し、ランニングを開始する

・トレーニングモード時の音量調整

* P.25「音量を変更する」

脈拍 GPS アイコン



< レイモードの
トレーニングモード時 >



< レイモード以外の
トレーニングモード時 >


・GPS を測位していない状態で使用すると、時間（経過時間）・距離・ペース（1km あたりの時間）・脈拍数・運動強度が測定できません。またログデータも保存されません。

・脈拍が測定できていない場合、装着方法を再度確認してください。（* P.13 「装着方法」を参照ください。）

・ログデータは約 60 時間分保存できます。

※ ログデータの残容量が約 15 時間以下になると「ログデータ 保存容量が少なくなっています」とお知らせします。表示部をタッチするとトレーニングモードを開始します。

※ トレーニングモード開始時に、右図が表示された場合、トレーニングモードを開始できません。ログデータを削除してください。（* P.56 「ログデータを削除する」を参照ください。）

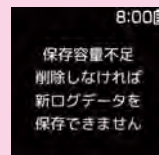


2. 表示項目を変更する

例：ペースを歩数に変更する場合…

2-1 [ペース] にタッチする



2-2 [歩数]にタッチする

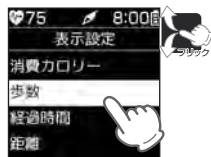

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。


- ・表示項目は…
時間(経過時間)・距離・ペース(1kmあたりの時間)・
脈拍数・運動強度*・消費カロリー*・歩数です。
※ 運動強度及び消費カロリーはパーソナルデータ
より算出されます。パーソナルデータの入力方法
は * P.31「パーソナルデータを入力する」

3. ランニングを終了する

3-1 表示部を左右フリックまたは、サイドボタンを押す




3-2 [はい]にタッチする

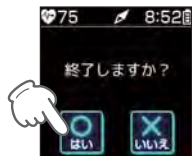

- 終了すると待受け画面に戻ります。
- ※ [いいえ]にタッチするとトレーニングモードに戻ります。
 - ※ 途中で電池が切れて電源 OFF されても電源 OFF 時までの履歴は残されています。

4. トレーニング履歴を確認する

4-1 [履歴]を選択し、タッチする

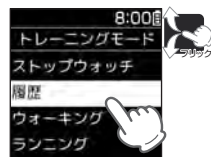


- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

4-2 確認したいトレーニングにタッチする



4-3 確認したい履歴を選択し、タッチする

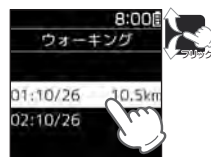

4-4 画面をフリックして履歴を確認する




5. ストップウォッチを使う

5-1 設定メニュー 1 にし、[Training] (トレーニング) にタッチする




- ・設定メニュー 1 を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

5-2 [ストップウォッチ] を選択し、タッチする

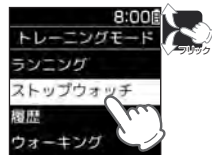

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

5-3 ストップウォッチが表示されます

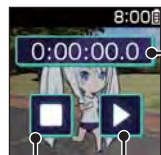

リセット

スタート / ストップ
⏸ (ストップ時)

- ・トレーニングモード時の音量調整
* P.25「音量を変更する」

居眠り検知モード

居眠り検知モードは、脈拍の変化を基に居眠りを自動で検知し、音声と表示でお知らせします。

※ 居眠り検知モードを ON した時点で脈拍センサーが自動で ON します。

1. 居眠り検知モードにする

本機が脈拍をもとに自動で検知し、お知らせします。

※ 安静時脈拍数を元に検知し、お知らせしますので必ずパーソナルデータで安静時脈拍数を測定、または入力してください。(* P.31「パーソナルデータを入力する」を参照ください。)

※ 本機が自動的に検知するため、使用状態によっては間違ってお知らせする場合やお知らせできない場合があります。あらかじめご了承ください。


1-1 設定メニュー 1 にし、[Doze] (ドーズ) にタッチする




- ・設定メニュー 1 を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 待受け画面になり居眠り検知モードになります

脈拍 居眠り検知中アイコン

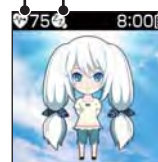

< レイモードの
居眠り検知モード時 >

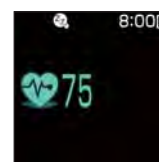

< レイモード以外の
居眠り検知モード時 >

- ・居眠り検知モード時の音量調整

* P.25「音量を変更する」

脈拍数を測定し、居眠り検知アイコンが点灯します。

● 居眠りを検知すると…

音声と表示でお知らせします。

※ バイブレーション機能を ON (* P.26) にしている場合、お知らせ時にバイブレーションでもお知らせできます。



● 通知をキャンセルすることができます。

通知中にサイドボタンを押すと通知を停止 (キャンセル) します。

2. 居眠り検知モードを終了する

スリープで画面 OFF 時はサイドボタンを押し画面 ON してください。

2-1 表示部を左右フリックまたは、サイドボタンを押す



2-2 [はい] にタッチする



終了すると待受け画面に戻ります。

※ [いいえ] にタッチすると居眠り検知モードに戻ります。

オービス監視モード

オービス監視モードにすると、本機に登録された GPS ターゲットに近付くとお知らせします。(* P.29「オービス監視モードについて」)

※ 30km/h 以下が 10 分続くとオービス監視モードが自動で終了し、待受け画面に戻ります。

※ 設定したスリープ時間 (初期値: 15 秒) になるとバックライトが OFF になり、タッチ操作が無効になります。操作をする際は、サイドボタンを押してスリープを解除してください。

※ オービス監視モード中は、スケジュールやアラームの通知以外ではバイブレーション機能が OFF になります。あらかじめご了承ください。

1. オービス監視モードを使用する

1-1 設定メニュー 1 にし、[Orbis] (オービス) にタッチする

・設定メニュー 1 を表示するには…

* P.26「設定メニューを表示する」



1-2 待受け画面になりオービス監視モードになります



レイモードの
＜オービス監視モード時＞



レイモード以外の
＜オービス監視モード時＞

・オービス監視モード時の音量調整

* P.25「音量を変更する」

2. オービス監視モードと居眠り検知モードを使用する

脈拍センサーを ON した状態でオービス監視モードにするとオービス監視モードと居眠り検知モードを同時に使用することができます。

同時に使用することで安全運転をサポートします。

※ 同時に使用すると使用時間が短くなります。あらかじめご了承ください。

※ オービス監視モード中に居眠りを検知した場合は、パイプレーション機能が ON になっている場合でも、振動によるお知らせはしません。

2-1 システムメニューにし、[Pulse] (パルス) にタッチする



・システムメニューを表示するには…
* P.24 「システムメニューを表示する」

2-2 設定メニュー 1 にし、[Orbis] (オービス) にタッチする



・設定メニュー 1 を表示するには…
* P.26 「設定メニューを表示する」

2-3 待受け画面になりオービス監視モードになります



レイモードの
＜オービス監視モード時＞



レイモード以外の
＜オービス監視モード時＞

● GPS ターゲットに接近すると…

音声と表示でお知らせします。



● 居眠りを検知すると…

音声と表示でお知らせします。



<※ 1>

● GPS ターゲットを通過すると…

通知が非表示になりオービス監視モードに戻ります。

● 通知をキャンセルすることができます。

通知中にサイドボタンを押すと通知を停止 (キャンセル) します。

※ 1: 「GPS ターゲット」と「居眠り」の通知が重なった場合、「居眠り」を優先して通知します。

3. オービス監視モードを終了する

3-1 表示部を左右フリックまたは、サイドボタンを押す



3-2 [はい] にタッチする



終了すると待受け画面に戻ります。

※ [いいえ] にタッチするとオービス監視モードに戻ります。

※ 居眠り検知も同時に使用していた場合、オービス監視モードのみの終了し脈拍センサー ON の状態になります。

レイの部屋

レイの部屋ではレイモード時、待受け画面に登場するレイのコスチュームや表情を今まで獲得してきたコスチュームに変更したり、今まで集めたフレーズを再生することができます。

1. コスチュームを変更する


待受け画面に表示されるレイのコスチュームと表情を変更します。

1-1 設定メニュー 1 にし、[Room] (ルーム) にタッチする




- ・設定メニュー 1 を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 [コスチューム変更] にタッチする

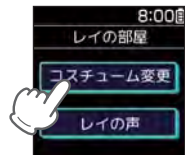

<レイの部屋 選択画面>


1-3 変更したいコスチュームを選択し、タッチする

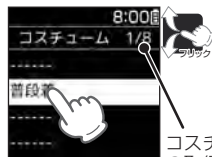

コスチューム
の取得数

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

1-4 変更したい表情を選択し、タッチする

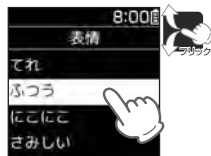

レイの表情は 8 種類 (ふつう・にこにこ・さみしい・おこる・りりしい・うたがう・パカにしている・てれ) から選択できます。


2. 獲得したレイの声を確認する

2-1 設定メニュー 1 にし、[Room] (ルーム) にタッチする



- ・設定メニュー 1 を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

2-2 [レイの声] にタッチする

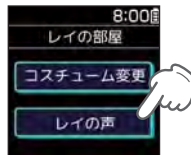

2-3 再生したい声を選択し、タッチする



レイの声
の取得数

音声を再生し、確認することができます。
音声の再生中にサイドボタンを押すと再生が停止します。

スケジュール管理

スケジュールを登録後、指定した日時になると表示と音声でお知らせします。スケジュール内容は、「約束」「記念日」「お仕事」「お出かけ」の4種類になります。

※ スケジュールは最大 99 件まで設定することができます。


※ 登録したスケジュールは変更することができません。一度削除し、改めて再登録をしてください。(※ P.49「スケジュールを確認(削除)する」)

※ データ初期化を行うと登録したデータすべて削除します。(※ P.59「データ初期化をする」)

1. スケジュールを登録する

例：9月9日の9：00に記念日で設定する場合…


1-1 設定メニュー2にし、[Schedule] (スケジュール) にタッチする

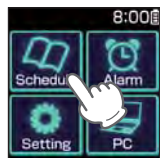


・設定メニュー2を表示するには…

※ P.26「設定メニューを表示する」

1-2 [登録] にタッチする

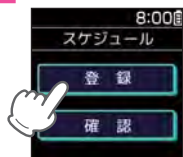

1-3 [記念日] を選択し、タッチする

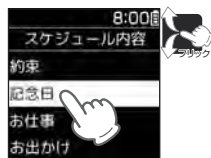

・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

・前の画面に戻るには…

表示部を左右にフリックします。

1-4 月日を設定し、選択項目部分にタッチする



・日時の設定は…

表示部を上下にフリックし、日時を選択します。

1-5 時刻を設定し、選択項目部分にタッチする



登録が完了すると音声と表示でお知らせし、

※ P.48 手順「1-2」の画面に戻ります。

サイドボタンを押して待受け画面に戻ってください。

・時刻の設定は…

表示部を上下にフリックし、時刻を設定します。

● お知らせを止める

サイドボタンを押すとお知らせは、止まります。


※ 約 1 分間操作がない場合、自動で止まります。

2. スケジュールを確認 (削除) する

本機に登録したスケジュールを確認 (削除) することができます。

※ 削除したスケジュールをもとに戻すことはできません。

2-1 設定メニュー2にし、[Schedule] (スケジュール) にタッチする

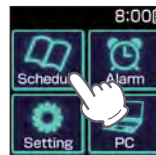


・設定メニュー2を表示するには…

※ P.26「設定メニューを表示する」

2-2 [確認]にタッチする




2-3 確認(削除)したいスケジュールを選択し、タッチする

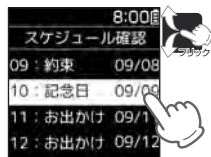

選択すると文字がスクロールして時間を確認できます。

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

2-4 [削除]にタッチする

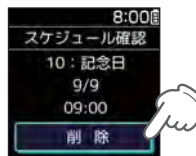

2-5 [はい]にタッチする



削除が完了すると音声と表示でお知らせし、手順「2-3」の画面に戻ります。

アラームを設定する


アラームを登録後、指定した日時になるとお知らせ音声またはビープ音でお知らせします。

※ アラームは最大5件まで設定することができます。

1. アラームを設定する


例：アラーム1を毎週月曜日の7:00に設定する場合…

1-1 設定メニュー2にし、[Alarm] (アラーム) にタッチする

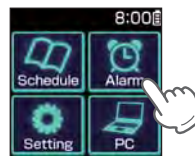


- ・設定メニュー2を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 [アラーム1]を選択し、タッチする

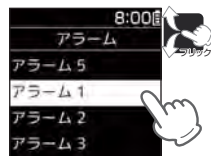


- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

1-3 [オン]を選択し、タッチする

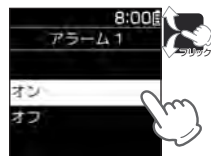

1-4 時刻を設定し、選択項目部分にタッチする

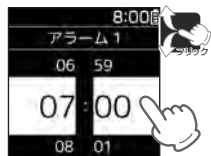

時刻を決定すると曜日選択画面になります。

・時刻の設定は…

時、分それぞれの表示部を上下にフリックし選択し、時刻をタッチし設定します。

1-5 曜日を選択し、[ON]にする




左側曜日はフリックで選択し、右側は表示部をタッチで ON と OFF 切り替えます。

・曜日の設定は…

表示部左を上下にフリックし、曜日を設定します。

設定項目	説明
Mon ~ Sun	各曜日でアラームを設定します。
1 回	設定した時刻で 1 回のみアラームを使用するときに使用します。
登録	設定を反映するときに使用します。

1-6 登録を選択し、[OK]にタッチする

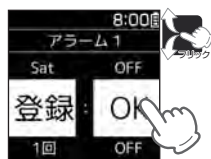

設定が完了すると音声と表示でお知らせし、* P.51 手順「1-2」の画面に戻ります。

サイドボタンを押して待受け画面に戻ってください。

※ 手順「1-5」で曜日を設定していない場合、アラームを登録できません。曜日を設定してから登録を行ってください。

● アラームを止める

サイドボタンを押すとアラームは止まります。

※ アラーム時間は、約 1 分間です。操作がない場合は、約 1 分後に自動で止まります。

設定項目一覧

設定

時刻合わせ

GPS 情報を取得し、時刻を補正します。

スリープ

画面表示を OFF するまでの時間を設定します。

※ 初期値は [10 秒] です。

パーソナルデータ

運動強度や消費カロリーを算出するためのデータを入力します。

身長

身長を入力します。

※ 初期値は、[170.0cm] です。
設定可能範囲は 100.0cm ~ 219.9cm です。

体重

体重を入力します。

※ 初期値は、[65.0kg] です。
設定可能範囲は 30.0kg ~ 199.9kg です。

生年月日

生年月日を入力します。

※ 初期値は、[1998/10/26] です。
設定可能範囲は 1950/1/1 ~ 2019/12/31 です。

安静時脈拍数

安静時脈拍数を測定または手動入力します。

※ 初期値は、[60 bpm] です。
設定可能範囲は 30bpm ~ 100bpm です。

自宅登録

GPS 情報を取得し、自宅を登録します。

ログデータ削除

ログデータ (トレーニング履歴) を削除します。

バックライト輝度

表示部の輝度を調整します。

[OFF][Level 1][Level 2][Level 3] の 4 段階で調整できます。

※ 初期値は [Level 1] です。

設定初期化

本機の設定を初期化します。

設定初期化される項目は、スリープ、パーソナルデータ、自宅登録、バックライト輝度を初期化します。

※ 設定初期化をしてもログデータ (トレーニング履歴) は削除されません。

データ初期化

本機の状態を工場出荷時の状態にします。

システム情報

本機のシステム情報を表示します。


本機の設定を変更する

ホーム画面の [Setting] にタッチすると、各種の設定を行うことができます。

※ 設定項目の一覧は、* P.53「設定項目一覧」を参照ください。

1. 設定を表示する

1-1 設定メニュー 2 にし、[Setting] (セッティング) にタッチする

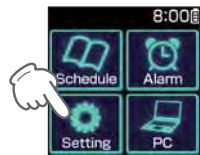


・設定メニュー 2 を表示するには…

* P.26「設定メニューを表示する」

2. 手動で時刻合わせをする

2-1 設定の [時刻合わせ] を選択し、タッチする

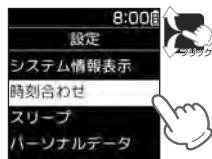

GPS が ON し、時刻合わせを始めます。
GPS サーチ中画面を表示し、時刻合わせが完了すると「完了しました」と表示し、設定メニュー画面に戻ります。

・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

・前の画面に戻るには…

表示部を左右にフリックします。




< GPS サーチ中画面 >

● 「GPS を受信できません」と表示されたら…

[再登録] にタッチし、測位しなおしてください。

※ 屋内で GPS を測位させる場合、窓辺など GPS を測位しやすい場所で行ってください。

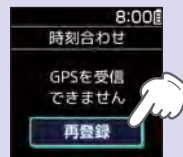


3. スリープを設定する

画面表示を OFF するまでの時間を設定します。

※ スリープを解除する場合は、サイドボタンを押してください。

※ 初期値は 10 秒です。

3-1 設定の [スリープ] を選択し、タッチする

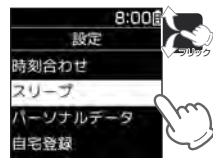


・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

・前の画面に戻るには…

表示部を左右にフリックします。

3-2 スリープモードになるまでの時間を選択し、画面にタッチする

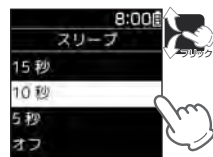

設定が完了すると「スリープ ○○秒 に設定しました」と表示し、設定メニューに戻ります。

● 「トレーニングモード」「オービス監視モード」ではスリープ時の動作が他のモードと異なります。


スリープ時にバックライトが OFF になり、タッチ操作ができなくなります。解除する場合は、サイドボタンを押してください。

4. ログデータを削除する

本機に登録したログデータ（トレーニング履歴）をすべて削除することができます。



- ※ 削除したログデータをもとに戻すことはできません。
- ※ ログデータを個別に選択しての削除はできません。
- ※ ログデータを削除する前にPCビューアソフトでログデータを保存することをおすすめします。
（* P.61[PCビューアについて]）

4-1 設定の[ログデータ削除]を選択し、タッチする

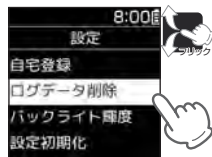

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

4-2 [はい]にタッチする

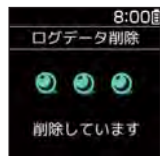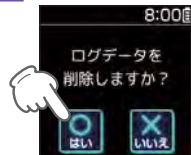


<ログデータ削除中画面>

5. バックライト輝度を変更する

表示部のバックライト輝度を、OFF～Level 3(最大)の4段階で変更できます。


- ※ 初期値は、[Level 1]です。
- ※ 輝度設定により、本機の使用可能時間が変化します。

5-1 設定の[輝度]を選択し、タッチする

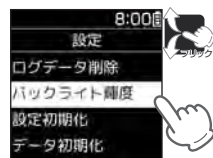

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

5-2 設定したい輝度を選択し、表示部にタッチする

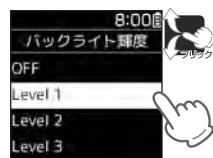


設定が完了すると「バックライト輝度 Level ○に設定しました」と表示し、設定メニューに戻ります。

6. 設定初期化をする


本機の設定を初期化します。
設定初期化する項目は、スリープ、パーソナルデータ、自宅登録、バックライト輝度を初期化します。

6-1 設定の[設定初期化]を選択し、タッチする

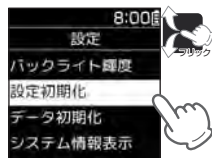

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

6-2 [はい]にタッチする

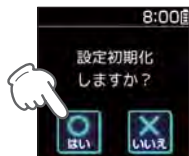


設定初期化が完了すると自動で再起動し、待受け画面に戻ります。

※「いいえ」にタッチすると設定メニューに戻ります。

7. データ初期化をする


本機の状態を全て初期化（工場出荷状態）します。
集めたレイのコスチューム、レイの声や設定を初期化します。
※ ログデータは削除されません。（ログデータを削除する場合は、* P.56 を参照ください。）

7-1 設定の[データ初期化]を選択し、タッチする

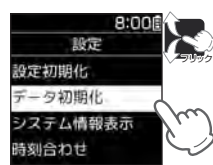

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

7-2 [はい]にタッチする

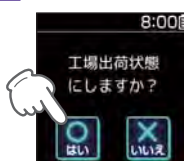


データ初期化が完了すると自動で再起動し、待受け画面に戻ります。

※「いいえ」にタッチすると設定メニューにもどります。

8. システム情報を表示する

本機のシステムの情報を表示します。

8-1 設定の[システム情報]を選択し、タッチする

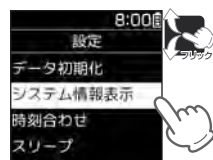


- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

パソコンと接続する

パソコンと本機を接続し、パソコンで本機対応ソフトを操作することにより、日々のトレーニングの管理やファームウェアの更新を行えます。(* P.61「PC ビューアについて」)

1. パソコンと接続する

1-1 設定メニュー 2 にし、[PC] (パソコン) にタッチする

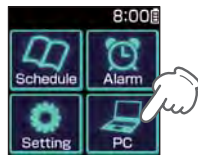

- ・設定メニュー 2 を表示するには…
* P.26「設定メニューを表示する」

1-2 PC 通信可能と表示される



- ・前の画面に戻るには…
表示部を左右にフリックします。

< PC 接続待機画面 >

1-3 パソコンと接続すると PC 接続中と表示される



- ・パソコンと接続するには…
* P.17「充電について」の「1-1」～「1-2」で本体と USB 接続ケーブルのコネクタを接続し、パソコンと接続してください。

< PC 接続中画面 >

PC ビューアについて

トレーニングモードで記録した履歴を管理する PC ビューアソフトです。PC ビューアソフトでトレーニング履歴を確認することで、次のトレーニングに活かれます。また本機のファームウェア更新なども行うことができます。

専用 PC ビューアソフトのダウンロードおよび使用法は弊社ホームページを参照ください。

<http://lei-kirishima.jp/>




<専用 PC ビューアソフト>

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源が入らない

- ☐ 電源 ON になっていますか。
サイドボタンを約 3 秒以上押してください。
長押ししても電源 ON しない場合は充電してください。

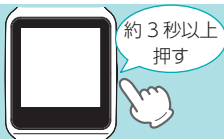

- ☐ 内蔵リチウムイオン電池が消耗していませんか。
バッテリーの残量がなく電源 OFF になった場合は、AC アダプターなどを挿し込んでもうすぐに電源 ON しません。
10 分ほど充電してから操作してください。
(* P.17「内蔵リチウムイオン電池を充電する」)

画面表示が消える

- ☐ スリープ状態になっていませんか。
静止したまましばらく放置すると、スリープ状態となり画面が消灯します。サイドボタンを押すと表示されます。

音がでない

- ☐ 音量「OFF」になっていませんか。
システムメニューにし、音量を確認してください。(* P.24)

オービス警報しない

- ☐ オービス監視モードになっていますか。
- ☐ GPS 測位していましたか。
- ☐ オービスデータの更新はされましたか。
有料サービスになります。詳しくは URL をご覧ください。

ity.クラブ / POWERED BY Yupiteru <https://ity.yupiteru.co.jp/>

脈拍が測定できない

- ☐ 脈拍センサーが ON になっていますか。
脈拍センサーのアイコン  を確認してください。(* P.25「脈拍センサーを ON する」)
- ☐ 本製品を正しく装着できているか確認してください。
正しく装着できていないと測定できません。(* P.13「装着方法」)
- ☐ センサー部が汚れていませんか。
センサー部が汚れていると測定できません。乾いた布などでセンサー部を清掃してください。

時刻がずれる

- ☐ [Setting] → [時刻合わせ] で GPS を受信させ時刻を補正してください。
本機は、GPS 情報を基に時刻を自動的に補正します。(* P.26)
- ☐ 電源を ON し、自動で時刻補正をしてください。
電源 ON 後、約 2 分間は GPS 情報を取得し、自動で時刻を補正します。

「保存容量不足 削除しなければ 新ログデータを 保存できません」と表示される

- ☐ ログ保存メモリ容量が不足しています。
ログデータ削除を行ってください。(* P.56「ログデータを削除する」)

バイブレーション機能が ONなのに振動しない

- ☐ オービス監視モード中は、スケジュールやアラームの通知以外ではバイブレーション機能が OFF になります。あらかじめご了承ください。

●リセット方法について

動作しなくなったり、誤動作を起こしたときは、サイドボタンを約 8 秒以上長押しし、システムを再起動させてください。



仕 様

定格電圧	DC 3.7V(リチウムイオン電池)
消費電流	待機時：5mA 以下 最大：90mA 以下
表示部	1.6 インチ カラーディスプレイ
防水の種類	IPX7(準拠)
外形寸法	250(L) × 41(W) × 14(D)mm(ベルト含む)
腕回り	約 150mm ～ 180mm
重量	約 58g(内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	－ 10℃～＋ 60℃
GPS 受信方式	22 チャンネル / パラレル受信方式
GPS 受信周波数	1.6GHz 帯

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

アフターサービス

- **保証書（裏表紙参照）**
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」を確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- **保証期間**
お買い上げの日から 1 年間です。
- **対象部分機器**
本体（消耗部品は除く）
- **修理をご依頼されるとき**
「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
- **保証期間中有的时候**
保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。
- **保証期間が過ぎているとき**
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ・ 下記窓口の名称、メールアドレス、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ・ メールをする際は、メールアドレスをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ・ 紛失等による付属品の追加購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

■ 故障相談や取扱方法に関する問い合わせ

受付時間 9：00 ～ 17：00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

霧島レイ CLUB 専用メールアドレス webmaster@lei-kirishima.jp

本書は、本書記載内容（下記規定）で、無料修理を行うことを、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番		Lei Watch	
S/No.			
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理は限定外となります。 対象部分 機芯本体（消耗部品は除く）			
保証期間	お買い上げの日から1年		
お名前	様		
ご住所	〒		
TEL	()		
販売店	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、 お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。		

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用方法で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体及び本書を所持するうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. 乾電池・答題票などで本書保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊品課 I CLUB 専用メールアドレスにてご連絡ください。
4. 保証期間外でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指先での仕掛け電線(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下で、通常範囲外の使用による故障及び損傷
5. 本書の保証が本製品以外にある場合
- (ア) 本書のご提示がない場合
- (イ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
- (ロ) 付属品や消耗品等の消耗による交換

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した帰還、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様に法律上の利権を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、霧島LEIB CLUB 専用メールアドレスにご連絡ください。