

SD カードのフォーマット 定期的

※ フォーマットを行うと録画ファイルはすべて削除されます。必要に応じパソコンにバックアップしてください。

1～2週間に一度、本機でSDカードをフォーマットしてください。

① 電源 ON (エンジン ON)

電源ランプ (赤) が点灯、録画アイコンを表示して録画を開始します。



④ OK ボタンを押す



② SD ボタンを3秒以上長押しする

録画を停止し、フォーマットを開始する画面を表示します。

録画停止中は電源ランプ (緑) が点灯、録画アイコンの表示が消えます。



③ ▽ボタンを押して[実行]を選択



「SDカードの初期化が完了しました」と数秒表示し、フォーマットは完了します。完了後は自動で録画を再開します。

G センサー感度の調整

頻繁にGセンサーが反応する場合は、Gセンサー感度の設定をすることをお勧めします。


① 設定メニューを表示する

動画記録モードで▽ボタンを押します。




② [G センサー感度] を選択する

△ボタンを数回押して[G センサー感度]を選択し、OK ボタンを押します。

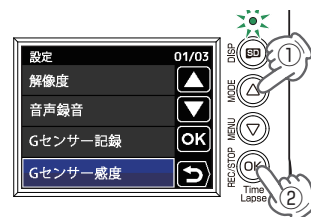

③ 方向 (X,Y,Z) を選択する

△▽ボタンを押して方向 (X,Y,Z) を選択し、OK ボタンを押します。

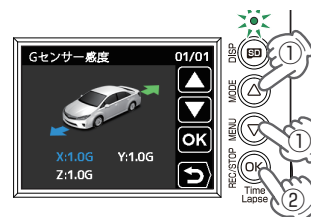


選択した方向 (X,Y,Z) が青⇒橙になります。

・G センサーについて

X(前後方向)、Y(左右方向)、Z(上下方向)の衝撃感度を0.1Gステップで個別に設定します。感度は、数字が小さくなると「敏感」になり、数字が大きくなると「鈍感」になります。

④ OK ボタンを押す

△▽ボタンを押して値を変更し、OK ボタンを押します。

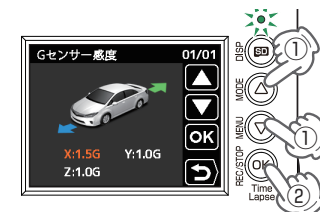

■ Gセンサー感度画面のボタン機能

ボタン	機能
SD ボタン	使用しません。
△ボタン	[短押し] 値が増加します。
▽ボタン	[短押し] 値が減少します。
OK ボタン	[短押し] 値が決定します。
REC ボタン	[短押し] 設定メニューに戻ります。

● 電源ランプについて




ランプの状態	本体の動作
赤点灯	常時録画中
赤点滅	イベント記録中
緑点灯	上記以外の操作
消灯	電源 OFF

記録映像の確認・再生方法

① 再生モードを表示する

動画記録モードで△ボタンを押します。

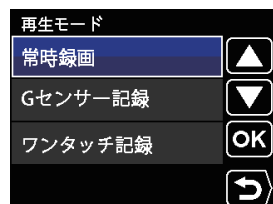

<フォルダ選択画面>

再生モードのフォルダ選択画面を表示します。

② 記録方法を選択する

△▽ボタンを押して記録方法を選択し、OK ボタンを押します。




<ファイル選択画面>

ファイル選択画面を表示します。

③ 録画ファイルを選択する

△▽ボタンを押して録画ファイルを選択し、OK ボタンを押します。

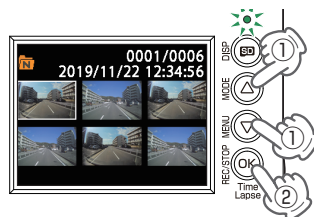

<ファイル再生画面>

ファイル再生画面を表示します。

④ OK ボタンを押す



録画ファイルを再生します。

録画ファイルが複数ある場合は、連続して再生します。

再生モード時のボタンの機能

ボタン	動作	機能
SD ボタン	ファイル再生時	短押し フロント/リアで画面表示を切り替えます。
△ボタン	ファイル選択時	短押し 前の録画ファイルを表示します。
	ファイル再生時	短押し 再生速度を切り替えます。
▽ボタン	ファイル選択時	短押し 次の録画ファイルを表示します。
	ファイル再生時	短押し 再生速度を切り替えます。
OK ボタン	ファイル選択時	短押し 録画ファイルを再生します。
	ファイル再生時	短押し 再生を停止し、操作メニューを表示します。 再生速度切り替え時に押すと、通常の再生速度に戻ります。
REC ボタン	—	短押し 前の画面へ戻ります。再生速度切り替え時に押すと、通常の再生速度に戻ります。


事故が起きた時の対処方法（付属品の電源直結コード接続時）

事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされないように、必ず SD カードを取り外して安全な場所に保管してください。

※ 事故発生時の参考資料として使用することができます。事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※ LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については当社は一切責任を負いません。


① 電源 OFF（エンジン OFF）

電源 OFF 後、電源ランプが 3 秒以上消灯したことを確認してください。

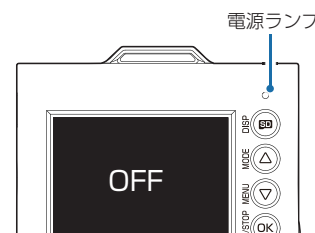

② SD カードを引き抜く

SD カードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く

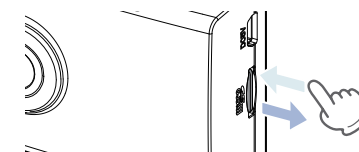

※ SD カードが飛び出した際の紛失にご注意ください。
※ 取り出す際に手から落とさないように注意してください。SD カードは小さいため、車内で落とすとシートとの隙間などに入り込む可能性があります。

③ SD カードを保管する

保管場所について…

SD カードは精密な電子部品で構成されており下図のような場所でお取り扱い、保管をすると、録画ファイルが破損する恐れがあります。



〈静電気・ノイズ〉



〈水・湿気〉



〈衝撃・曲げ・折り〉



〈腐食性ガス〉