


本体で再生する


① 再生モードを表示する

録画停止中に、**▽** ボタンを押します。

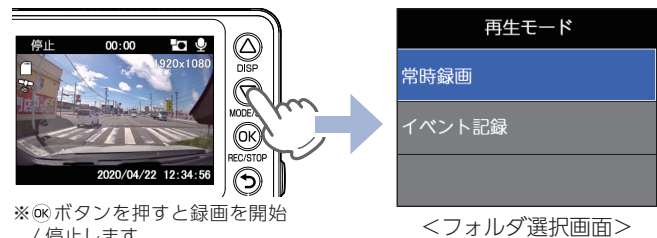


② フォルダを選択する

フォルダを選択し、**OK** ボタンを押します。

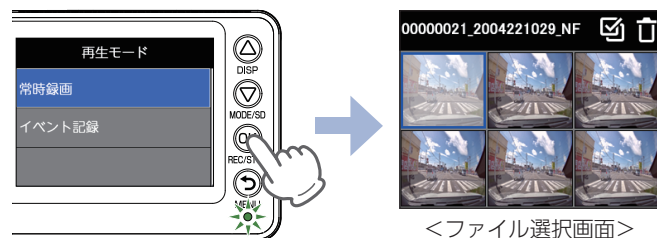

③ 録画ファイルを選択して再生する

録画ファイルを選択し、**OK** ボタンを押すと録画ファイルを再生します。

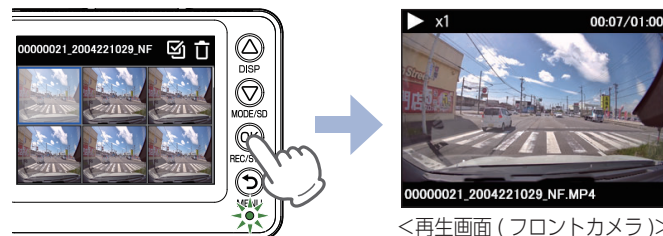

ボタン	機能 (再生時)
△ ボタン	短押し 再生速度を切り替えます。(早送り)
▽ ボタン	短押し 再生速度を切り替えます。(早戻し)
OK ボタン	短押し 再生 / 一時停止します。再生速度切り替え時に押すと、通常の再生速度 (x1) になります。
⏮ ボタン	短押し 前の画面へ戻ります。
⏭ ボタン	短押し フロントカメラとリアカメラの映像を切り替えます。

専用ビューアソフトで再生する

※ 下記記載の PC スペックを満たしたパソコンで再生できます。


専用ビューアソフトは弊社 HP よりダウンロードしパソコンにインストールしてご使用ください。

① 専用ビューアソフトを起動する




② SD カードをパソコンに接続する

リーダーライターをパソコンに接続し、SD カードをリーダーライターに接続します。

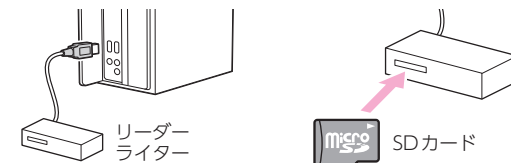

③ SD カードを読み込む

⏮ (フォルダ選択) をクリックしてフォルダを選択し、[フォルダーの選択] をクリックします。

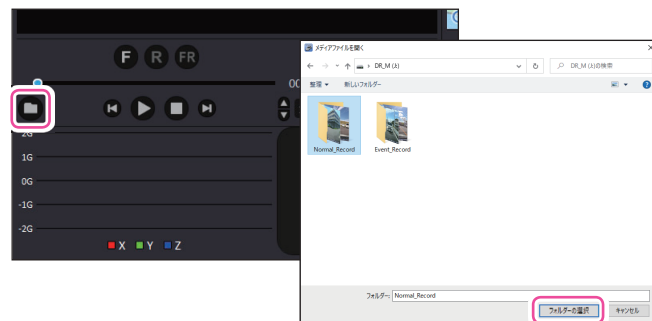

④ 録画ファイルを再生する


録画ファイルをダブルクリックすると再生します。



Windows「映画＆テレビ」で再生する

① SD カードをパソコンに接続する

リーダーライターをパソコンに接続し、SD カードをリーダーライターに接続します。

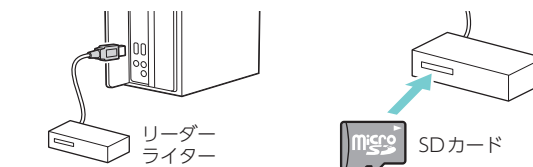

② フォルダを選択する

再生したいファイルがあるフォルダを開きます。



③ 録画ファイルを再生する

録画ファイルをダブルクリックすると録画ファイルを再生します。



フォルダ名について

常時録画.....[Normal_Record] フォルダ
イベント記録 (Gセンサー記録/ワンタッチ記録).....[Event_Record] フォルダ
※ タイムラプスモード専用のフォルダはありません。常時録画、イベント記録のフォルダをご確認ください。

PC スペック

OS : Microsoft Windows 10
CPU : Intel Core i3、2.7GHz 以上
メモリ : 4GB 以上 (2020年12月現在)

※ CPU 性能や RAM の状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等の不具合が起こる場合があります。

駐車記録※1 について

※1：エンジン OFF 状態で外部電源により
駐車中に記録を行うこと。

駐車中の長時間録画に対応するため、フレームレートを「1 コマ / 秒」に変更し記録を行うタイムラプスモードがあります。別売品のマルチバッテリー (OP-MB4000)、または電圧監視機能付電源ユニット (OP-VMU01) を接続して駐車記録を行う場合にご使用ください。


※ タイムラプスモード中の常時録画は、フレームレートが「1 コマ / 秒」に固定されます。そのため約 30 分の映像が 1 ファイルになり、再生すると早送りの映像になります。

※ 別売品のマルチバッテリー (OP-MB4000)、または電圧監視機能付電源ユニット (OP-VMU01) を接続して駐車記録を行う場合、最大継続時間は約 12 時間です。

A：短時間の駐車の場合（タイムラプスモードを使用しない）

① 駐車記録を開始する

車両のエンジンを OFF します。

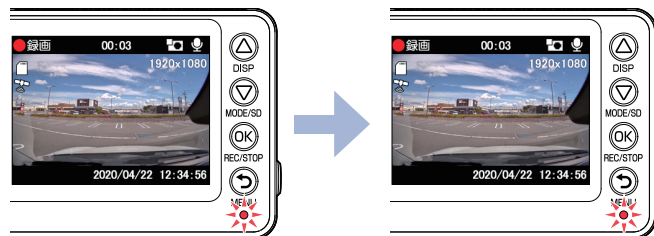

録画を継続し、駐車記録を行います。

※ 別売品の設定によっては車両のエンジン OFF で電源 OFF します。

B：長時間の駐車の場合（タイムラプスモードを使用する）

※ タイムラプスモード中は GPS の位置情報 / G センサー情報 / 音声は記録しません。

① 駐車記録（タイムラプスモード）を開始する

車両のエンジンを OFF し、OK ボタンを 3 秒以上長押しします。



タイムラプスモードで駐車記録を開始します。

※ タイムラプスモード中は  アイコンを表示します。

※ タイムラプスモード中は音声録音アイコン / GPS アイコンが非表示になります。

※ 別売品の設定によっては車両のエンジン OFF で電源 OFF します。

タイムラプスモードを終了する場合は、タイムラプスモード中に OK ボタンを押してください。

タイムラプスモードを終了し、録画を停止します。録画を開始する場合は、OK ボタンを押してください。

※ 画面 OFF の場合、 ボタン以外を押して画面 ON してから行ってください。

※ OK ボタンを 3 秒以上長押しでも終了することができます。その場合は、タイムラプスモード終了後に自動で録画を開始します。




リアカメラ表示（正像 / 鏡像）を変更する

リアカメラで撮影、記録する映像を正像 / 鏡像で切り替えることができます。

① 設定メニューを表示する

録画中の場合は、OK ボタンを押して録画を停止し、 ボタンを押します。

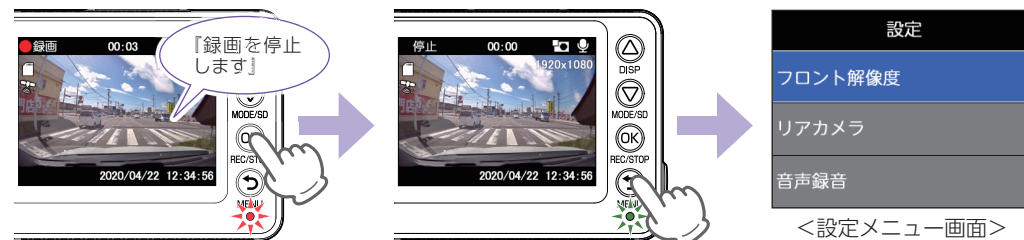

② [リアカメラ] を選択し、[正像 / 鏡像] に変更する

[リアカメラ] を選択し、OK ボタンを押します。リアカメラ画面を表示したら、[正像 / 鏡像] を選択し、OK ボタンを押して変更します。



事故が起きた時の対処方法（付属品の電源直結コード接続時）


事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされないように、必ず SD カードを取り外して安全な場所に保管してください。

※ 事故発生時の参考資料として使用することができます。事故の証拠として、効力を保証するものではありません。

※ LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については当社は一切責任を負いません。


① 車両のエンジンを OFF する

電源 OFF 後、電源ランプが 3 秒以上消灯したことを確認してください。

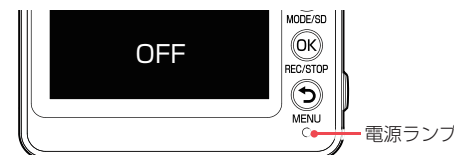

② SD カードを取り出す

SD カードを押し込み、少し飛び出してから引き抜いてください。

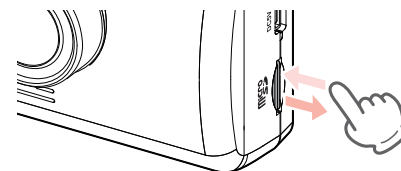

保管場所について

SD カードは精密な電子部品で構成されており右図のような場所でお取り扱い、保管すると、録画ファイルが破損する恐れがあります。



〈静電気・ノイズ〉



〈水・湿気〉



〈衝撃・曲げ・折り〉



〈腐食性ガス〉