

BNV-1/BNV-2 2020年版アップデート方法

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS2186

このたびは、ユピテルのBNV-1/BNV-2用 2020年春版地図更新データをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この更新方法をよくお読みのうえお使いください。


はじめに

- アップデート対象機種は以下の通りです。
 - ・ BNV-1 ・ BNV-2
 - ※ MCN43si ・ MCN43si II ・ MCN45si ・ MCN46si に関してはアップデートの対象外になります。
- アップデートmicroSD カードでは、以下のアップデートを行ないます。
 - 1 ファームウェア v 1.05 へのアップデート
※既にv 1.05 以上になっている機種はファームウェアのアップデートは行いません。
 - 2 アプリケーション v 6.0.0.0 へのアップデート
- このインストールにより、以下の設定、データは初期状態に戻ります。
 - ・ ナビの設定
 - ・ ミュージック (MusicPlayer) の全ての設定
 - ・ ピクチャー (PictureViewer) の全ての設定
 - ・ オービスデータは、2020年5月度になります。
- 一度アップデートに使用したアップデートmicroSD カードはアップデートに使用できなくなります。
- 一度バージョンアップするとバージョンダウンはできません。
- アップデートには約20分ほどかかります。

⚠ 注意

- ・ エンジンをかけアップデートする場合、換気に十分注意し行ってください。
- ・ アップデート中は、電源を切らないでください。本体の故障の原因になります。

※一度アップデートに使用したアップデートmicroSDカードは、[インストール開始]画面が表示されません。右図画面になります。

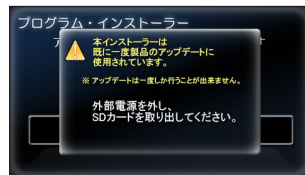

準備

- ①アップデートを行う本体から電池と外部電源を外し、アップデートmicroSDカードを取り付けます。
- ②本体に取り外した電池を入れ電池カバーを取り付け、外部電源で本体を起動します。
 - ※アップデートが開始後は、以下の行為は絶対に行わないでください。
 - ・ エンジン停止させる。または、外部電源を外す。
 - ・ アップデートmicroSDカードを本体から取り外す。
 - ※電池を入れずにアップデートした場合に、電源の電圧不足でアップデートに失敗することがありますので必ず電池を接続した状態で外部電源を接続するようにしてください。

アップデート


1. インストール

1-1 [インストール開始]にタッチする

※アップデートには約20分ほどかかります。



※内部電源で起動した場合は、右図画面になり、[インストール開始]画面が表示されません。外部電源を接続してください。

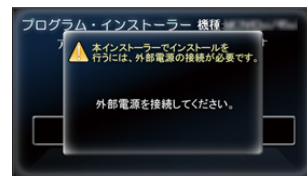



2. ファームウェアのアップデート (v 1.05)

2-1 本体右の電源ボタンを4秒以上長押しして再起動する




ファームウェアのアップデートが始まります。

ファームウェアのアップデートが始まると右図画面になります。ファームウェアのアップデートが完了後、自動的に再起動します。

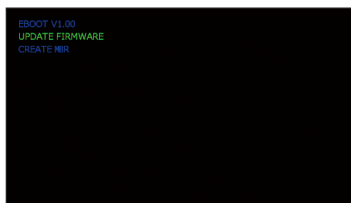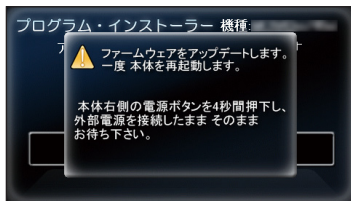


2-2 ターゲットの中心を指先で1秒ほど押さえる

1秒ほど押さえているとターゲットが移動します。同じ動作を5回繰り返してください。

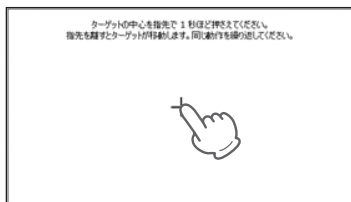

2-3 30秒以内に画面にタッチする

30秒経過すると新しい設定内容が取り消されてしまいます。

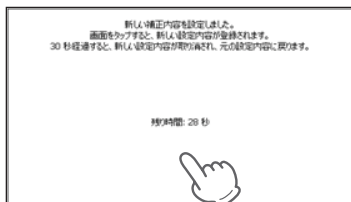


3. アプリケーションのアップデート (v 6.0.0.0)

3-1 [インストール開始]にタッチする

右図画面になりインストールが完了するまでお待ちください。
※右図画面の下部に残り時間が表示されます。

インストール完了後、右図画面になります。外部電源を外し、電池を取り出して電源OFFし、アップデートmicroSDカードを取り外してください。

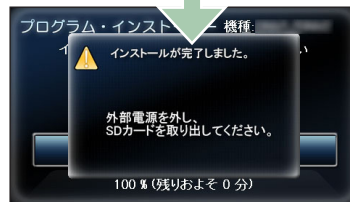

4. バージョン情報の確認

4-1 電源ONし、本体上部のメインメニューボタンを押し、[オプション]にタッチする



4-2 [バージョン情報]にタッチする

更新されたことを確認し、終了です。
※ファームウェアv1.05
アプリケーションv6.0.0.0になります。

