

プレー前に準備しましょう

1 ゴルフ場データを最新にする

当社ホームページにて、最新のゴルフ場データや新規に追加されたゴルフ場データを公開しています。
常に最新のゴルフ場データ更新のうえ、本機をご活用ください。

① 専用ソフトとコースデータをダウンロードする

ATLASCLUB のホームページより専用ソフトとコースデータをダウンロードする。
ATLASCLUB ◀ <http://atlas.yupiteru.co.jp>
※ゴルフ場データを更新するには、「My Yupiteru」に会員登録（無料）が必要です。
※ダウンロードの手順の詳細は、ホームページをご参照ください。



② 本機をパソコンと接続し、[PC]にタッチする


本機の端子カバーを開き、USBコネクタを差し込みます。

micro USB 端子 端子カバー



USB 接続ケーブルのコネクタ

※ コネクタは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。

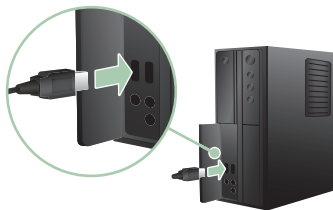

※ パソコンとの接続は USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接接続してください。

③ 専用ソフトよりコースデータをアップデートする


アップデート完了後は、本機から USB 接続ケーブルを抜き、端子カバーをしっかりと閉じます。
※専用ソフトの使用法の詳細は、ホームページをご参照ください。

2 充電する

同梱品の USB 接続ケーブルと AC アダプターを使用して、本機を充電します。
約 3 時間で満充電になります。

① 電源 OFF する

メインメニューの [POWER] にタッチし、[はい] にタッチします。

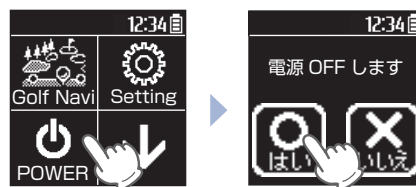

<メインメニュー>

② 充電する

本機の端子カバーを開き、USB 接続ケーブルを差し込みます。


micro USB 端子 端子カバー



USB 接続ケーブルのコネクタ

※ コネクタは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。

AC アダプターと USB コネクタをコンセントに差し込みます。

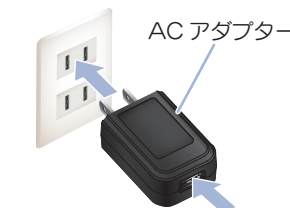

USB 接続ケーブルのコネクタ

約 3 時間で満充電になります。

※ 充電完了後は端子カバーをしっかりと閉じてください。隙間や浮きがない状態で IPX7 の防水機能を有しています。

■ 電源 OFF 時に充電を行うと…

・表示部に右のアイコンが表示されます。

■ 満充電になると…

・自動的に電源 ON し、デジタル時計表示になります。




<充電中画面>

3 腕に装着する


① 腕に装着する

[Yupiteru] ロゴの刻印がある金具を引っ張り、外し腕に装着する。

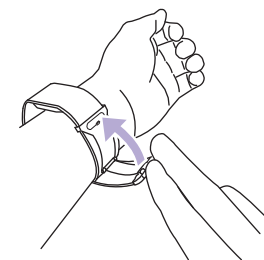

装着時は留め具の穴位置を適宜調整してください。

※ 留め具を外す際、硬い場合があります。ケガなどに注意して外してください。

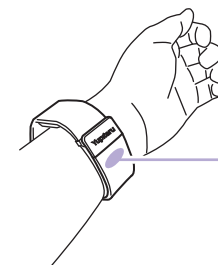

留め具が「パチン」と音が鳴るまで押える。

ロゴの下付近を押えると装着しやすくなります。

YG-Watch F クイックガイド

ゴルフ場についたら…

① 電源 ON する

サイドボタンを長押し (3 秒以上) します。

② スタートホールに行きゴルフ場を検索する

□キーにタッチし、メインメニュー画面を表示し [Golf Navi] にタッチし、GPS を測位させます。

GPS アイコン

GPS アイコン

アイコンの状態	GPS 測位の状態
点滅表示	GPS 衛星を探しています。
点灯表示	GPS を測位しています。
表示なし	GPS 機能が働いていません。

GPS アイコン

ゴルフ場検索

手動検索

＜メインメニュー＞

高千穂 CC
OUT
に移動します

12:34 14 0
371 345
362 337

※ 手動でゴルフ場を選択することもできます。
※ ホール外で検索した場合、付近のゴルフ場を検索します。

● コースで使う

① ショットする位置で地点登録する

＜グリーンが 1 箇所の場合＞ ＜グリーンが 2 箇所の場合＞

グリーン中央までの距離

グリーンエッジまでの距離

ショットする位置で

サイドボタン短押しします。

地点登録されます。

※ 地点登録しないと飛距離は表示されません。
※ Golf Navi モード時は、サイドボタン短押しして地点登録されます。

② ショットします

グリーン中央までの距離

グリーン手前エッジまでの距離

地点登録

ボールの落下地点で再び地点登録する

飛距離表示
グリーンモード時
画面をタッチすると
最下段が切り替わります。

サイドボタン短押しします。

地点登録されます。

※ 地点登録しないと飛距離は表示されません。
※ Golf Navi モード時は、サイドボタン短押しして地点登録されます。

各部の名称と働き

□キー

タッチで前の画面に戻ります。

- ・ Golf Navi モード時は、
- ・ タッチ：モードを変更します。

＜グリーンモード＞ ＜ハザードモード＞

・ 長押し (3 秒以上)：コース選択画面に戻ります。

使用時間の目安 (初期値の場合)

- ・ ゴルフナビモード：約 10 時間
- ・ 時計モード：約 140 日
- ※ 設定や使用状況によっては、使用時間が短くなることがあります。
- ※ 充電時間は約 3 時間です。



表示部

1.28 インチ
タッチパネルディスプレイ

サイドボタン

電源 ON や地点登録、メニューなどの決定に使用します。

□キー

メインメニュー画面を表示します。

GPS アンテナ部

GPS 衛星からの電波を受信します。

④ 2・3 を繰り返します

ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。プレーした軌跡はパソコンに取り込み、Scot+ に登録して管理することができます。

※ データ管理する場合は「MY YUPITERU」に会員登録 (無料) する必要があります。