


YGN1000

クイックガイド

6SS2491-A


■ 各部の名称

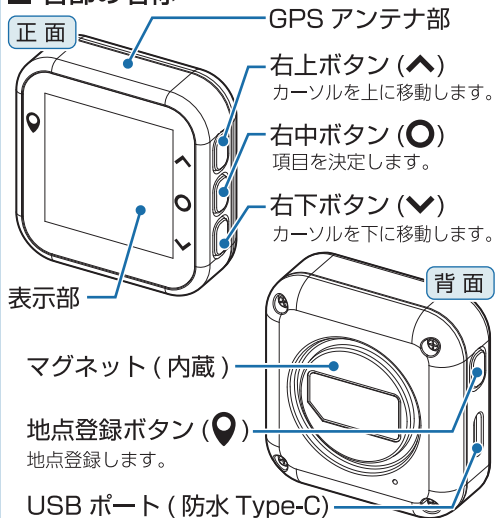

■ 充電方法

(充電可能温度範囲: 0℃~+45℃)


- 1 本体に USB 接続ケーブル (Type-C) を挿し込む
- 2 パソコンの電源を入れ、USB 接続ケーブル (Type-A) を挿し込む

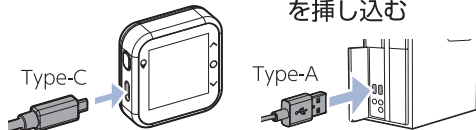

※別売品の AC アダプター (OP-E972) を使用することで、家庭用コンセント (AC100V) から充電できます。
 ※充電時は、1 時間無操作で自動的に電源が OFF になります。
 ※満充電になると、自動的に充電を停止します。


充電時間	約 3 時間
使用可能時間	最大約 18 時間 (※工場出荷時の設定の場合)

■ ゴルフナビ画面

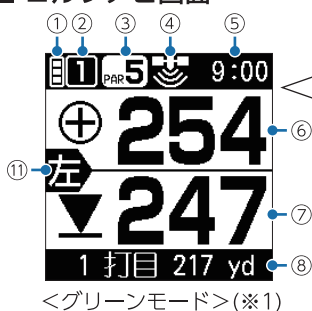

● グリーン選択 (▲/▼ ボタンで表示を切り替えます。) (※2)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ <2 グリーン>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ <左グリーン>	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ <右グリーン>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

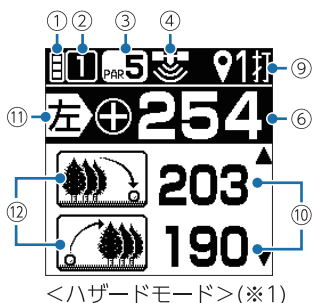


- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ パー表示
- ④ GPS 測位表示
- ⑤ 時刻表示
- ⑥ 現在地からグリーン中央までの距離表示
- ⑦ 現在地からグリーン手前エッジまでの距離表示
- ⑧ 打数 / 飛距離表示
- ⑨ 打数
- ⑩ 現在地からハザードまでの距離
- ⑪ 選択グリーン (※2)
- ⑫ ハザードの種類 (※3)

※1: モードの切替方法は、ゴルフナビ画面で右中ボタン (○) ⇒ サブメニュー [モード変更] を選択・決定してください。
 ※2: グリーンが 1 つの場合は「左」「右」の表示はありません。また、グリーン選択できません。
 ※3: ハザードの詳細は、本機の取扱説明書を参照ください。

■ 使用方法


1 電源 ON する

右中ボタン(○)を、2秒以上長押ししてください。

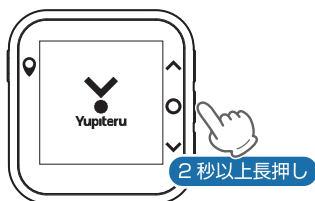

2 ホール内でゴルフ場を検索する(自動検索)

メインメニューの[ゴルフナビ]を選択・決定してください。

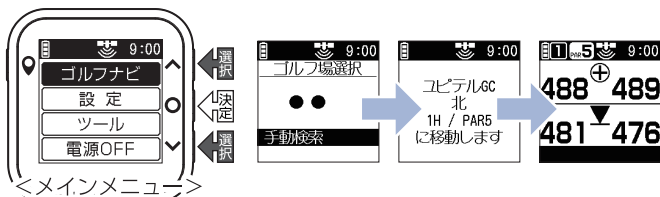

※GPS非測位時は「自動検索」できません。その際は、本機の取扱説明書に記載の「手動検索」を行ってください。

3 地点登録する

ショットする位置で地点登録ボタン(📍)を押してください。



※GPS非測位時は「地点登録」できません。

4 ショットする



5 ボールの落下地点で地点登録する



6 手順 4 5 を繰り返す

※次のホールのティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。(自動ホール移動[オート])

7 電源 OFF する

メインメニュー(※4)の[電源 OFF]を選択・決定してください。

※地点登録ボタン(📍)を5秒以上長押しすることでも電源 OFF できます。



※4: メインメニューの表示方法は、ゴルフナビ画面で右中ボタン(○) → サブメニュー[メインメニュー]を選択・決定してください。

