

YGN 3100

クイックガイド

かんたん！
スコア入力

高低差を
オート表示！

ワンタッチ！
オート表示！

大型液晶！
大型ボタン採用！

プレー前に準備をしましょう

1 ゴルフ場データを最新にする

弊社ホームページにて、最新のゴルフ場データや新規に追加されたゴルフ場データを公開しています。常に最新のゴルフ場データに更新のうえ、本機をご活用ください。

① ホームページにアクセスする

ATLASCLUB のホームページから「コースデータダウンロード」ページを開きます。

ATLASCLUB ▶ <https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ ゴルフ場データを更新するには、「My Yupiteru」に会員登録（無料）が必要です。

② コースデータをダウンロードする


更新されたコースデータを一括または選択してダウンロードします。

※ ダウンロードの手順の詳細は、ホームページを参照ください。



③ 本機をパソコンに接続する

本機の端子カバーを開き、USB 接続ケーブルを差し込み、もう一方をパソコンに接続します。

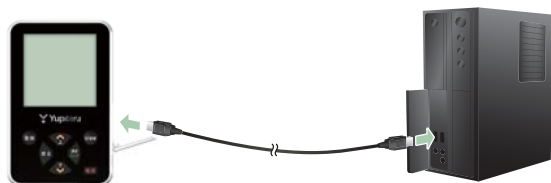

④ コースデータの更新

ダウンロードしたコースデータを本機へ反映させます。

※ コースデータの更新手順の詳細は、ホームページを参照ください。

2 ゴルフ場データを確認する

コースの形状や OB ラインを確認できます。

① 電源 ON する

電源ボタンを約 2 秒以上押し、電源 ON します。



② ゴルフ場を手動で探す

[手動検索] を選択し、決定 / スコアボタンを押します。該当するエリア、都道府県などを選択し、決定 / スコアボタンを押してゴルフ場を選択します。




該当するエリアや都道府県などを選択し、決定 / スコアボタンを押します。

③ コースデータを確認する

ゴルフナビ画面を表示したら、view ボタンを押し、コース図表示モードを表示させます。

コースの形状や OB ラインを確認できます。

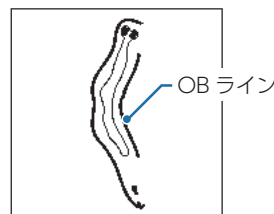

<コース図表示モード>

3 充電する

同梱品の USB 接続ケーブルと AC アダプターを使用して、本機を充電します。約 3 時間で満充電になります。

① 電源 OFF する

電源ボタンを約 5 秒以上押し、電源 OFF します。



② 充電する


本機の端子カバーを開き、USB 接続ケーブルを差し込みます。

AC アダプターと USB コネクタをコンセントに差し込みます。



microUSB 端子

USB 接続ケーブルのコネクタ

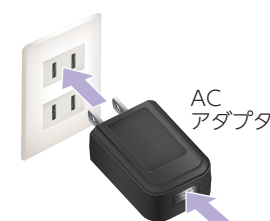

AC アダプター

USB コネクタ

※ コネクタは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。

約 3 時間で満充電になります。

■ 電源 ON 時の電池残量表示について

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中


■ 電源 OFF 時の充電について

表示	電池の状態
	充電中
	充電完了


ゴルフナビ画面の使いかた

距離を知る！

現在地からグリーンまでの距離を表示します。

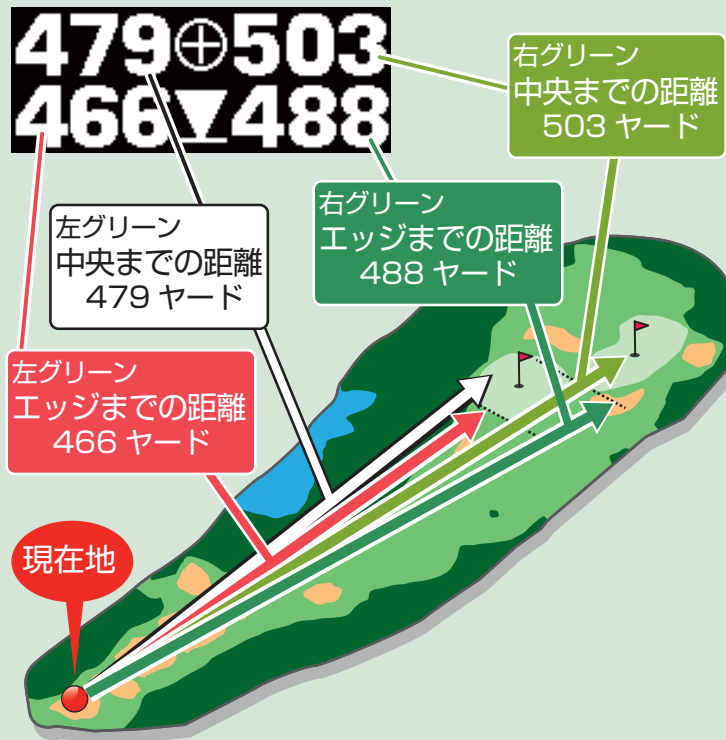

各部名称

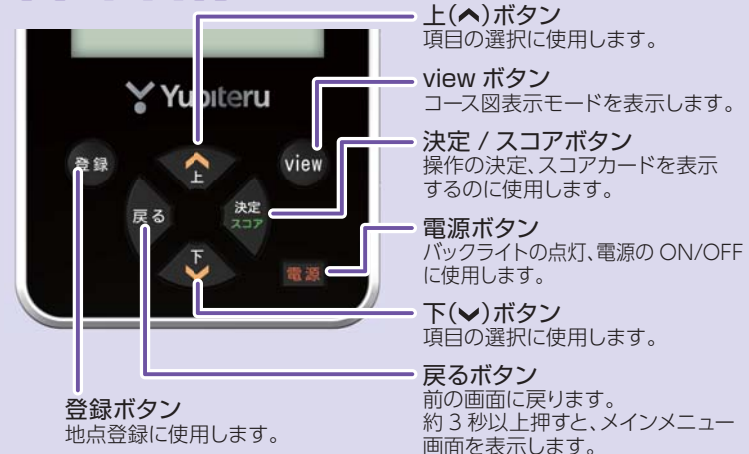

■ グリーン表示

グリーンが1つのホールでは1グリーン、グリーンが2つあるホールでは2グリーンになります。

<2グリーン>

<1グリーン>

■ バックライトについて

バックライトを点灯するには、電源ボタンを押ししてください。設定された秒数バックライトが点灯します。(初期値：5秒)

スコアカードとして使えます

プレーヤーを編集(人数、名前を変更)したりプレーしているコースでのスコアを入力したり修正することができます。

- ※最大4名分のスコアを管理できます。
- ※地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。
- ※P1のみパット数が入力できます。

スコアカードの入力をします

① ゴルフナビ画面で決定 / スコアボタンを押す

② 入力(または修正)したいホールを選択し、決定する

スコア数

P1	
1H	5 2
2H	0 0
3H	0 0
4H	0 0
計	5 2

<スコアカード(ホール選択)>

上(▲)ボタンまたは下(▼)ボタンで数値を選択、決定 / スコアボタンで右の数値へ移動、戻るボタンでホール選択へ移動します。

※スコアカードはコース、「IN、OUT」で分かれています。

※その他にも、人数や名前を変更することができます。詳細は、取扱説明書を参照ください。

高低差を知る！

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく、正確な距離を確認できます。打ち上げ、打ち下ろし時の戦略に役立てましょう！

-11 高低差 -13

高低差 11 ヤード

※ +は打ち上げ、-は打ち下ろしです。

- ※ 高低差表示は全てのゴルフ場では表示されません。
- ※ グリーンから30ヤード以内に入ると高低差表示は非表示「 」(空白)になります。次のホールのティーグラウンドに移動すれば、再度表示されます。
- ※ ホールの途中で電源ONするなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがないホールでは「---」を表示します。
- ※ 高低差表示は[設定]→[高低差表示]でOFFにすることもできます。
- ※ 気圧の急激な変化により、高低差が上下する場合があります。