

YGN 5200 クイックガイド


使い方を体験できる！
簡単！使い方ガイド

さらに見やすく！使いやすい！
画面デザインリニューアル

専用ボタンで地点登録が
よりスムーズに！

万が一の落水も安心！
防浸形設計 JIS IPX7 準拠

各部の名称

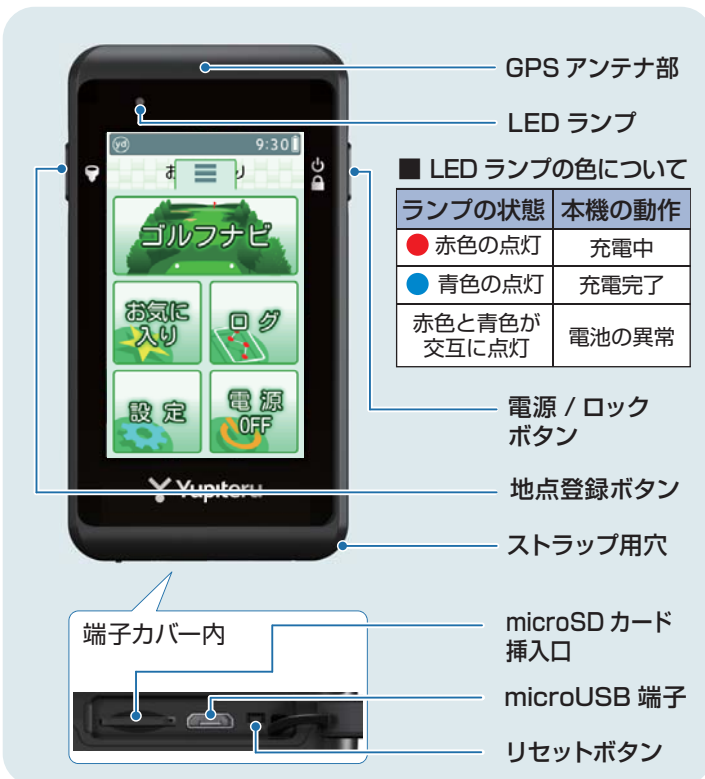

プレー前に準備をしましょう

1 ゴルフ場データを最新にする

当社ホームページにて、最新のゴルフ場データや新規に追加されたゴルフ場データを公開しています。

① SD カードを取り外しパソコンに接続する

本機が電源 OFF になっているのを確認してから SD カードを引き抜いてください。



② ホームページにアクセスする

ATLASCLUB のホームページから「コースデータダウンロード」ページを開きます。

ATLASCLUB▶<https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ ゴルフ場データを更新するには、「My Yupiteru」に会員登録(無料)が必要です。



③ コースデータをダウンロードする

更新されたコースデータを一括または選択してダウンロードし、SD カードにデータをコピーします。

※ ダウンロードの手順の詳細は、ホームページを参照ください。

④ SD カードを本機へ装着する

本機が電源 OFF になっているのを確認してから SD カードを装着してください。



2 ゴルフ場データを確認する

コースの形状や高低差情報の有無、ハザードの種類を確認できます。

① 電源 ON する

電源 / ロックボタンを 3 秒以上長押しし、電源 ON します。




② ゴルフ場を手動で探す

[ゴルフナビ]→[手動検索]にタッチします。該当するエリア、都道府県などにタッチしてゴルフ場を選択します。



③ コースデータを確認する

ゴルフナビ画面を表示したら、画面下部の タブにタッチし、サブメニューを表示させます。

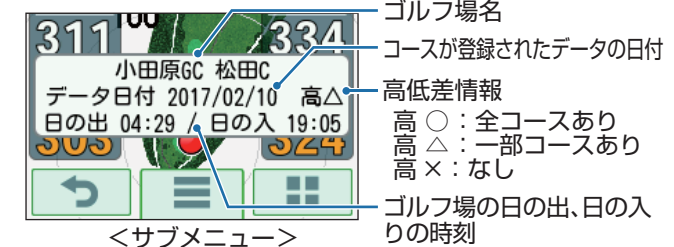

※ 海外のゴルフ場では表示されません。

充電する

付属品の USB 接続ケーブルと AC アダプターを使用し、本機を充電します。

約 4 時間で満充電になります。

※ 充電中は、LED ランプは赤色に点灯します。充電が完了した場合、LED ランプは青色に点灯します。




本機の端子カバーを開き、USB 接続ケーブルを差し込みます。

AC アダプターと USB コネクタをコンセントに差し込みます。

ゴルフナビ画面の使いかた

グリーンの距離を知る！

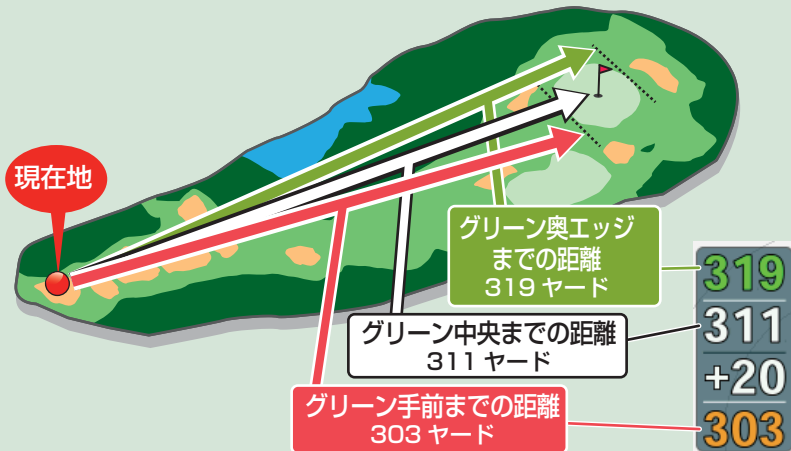


ピンポジション登録



ピンまでの距離をより正確に表示でき、クラブ選択に役立ちます。

高低差を知る！

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく、正確な距離を確認できます。打ち上げ、打ち下ろし時の戦略に役立てましょう！

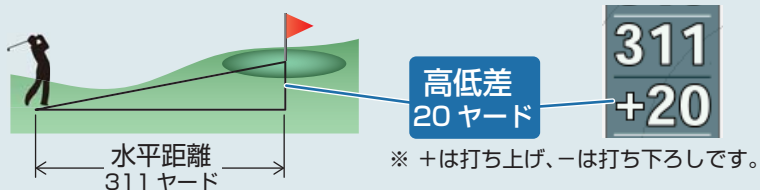

ハザードの距離を知る！

現在地からコース上のハザードまでの距離を表示します。



簡単！使い方ガイド


実際にコース内で使用する手順を本体を使って体験できます。

① トップメニューの「ゴルフナビ」にタッチする


「プレー中です。続けますか？」と表示された場合、「新規プレー」にタッチしてください。



② 「はい」にタッチする

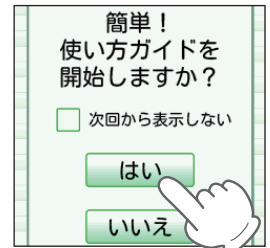

③ 「はい」にタッチする

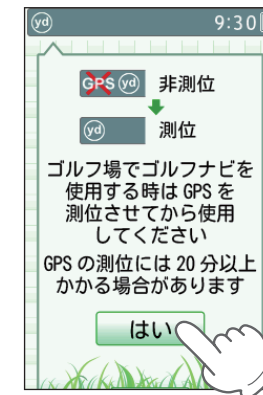

簡単！使い方ガイドを開始します。画面中に表示されるポップアップを参考に、ご使用ください。