

YGN 7000 クイックガイド


段違いの測位精度！
みちびき L1S 対応

雨天時や濡れた手でもひと安心！
防浸形設計 IPX7 準拠

最大約 31 時間稼働！
大容量バッテリー

競技モード搭載！
競技ゴルファーへ

■ 各部の名称

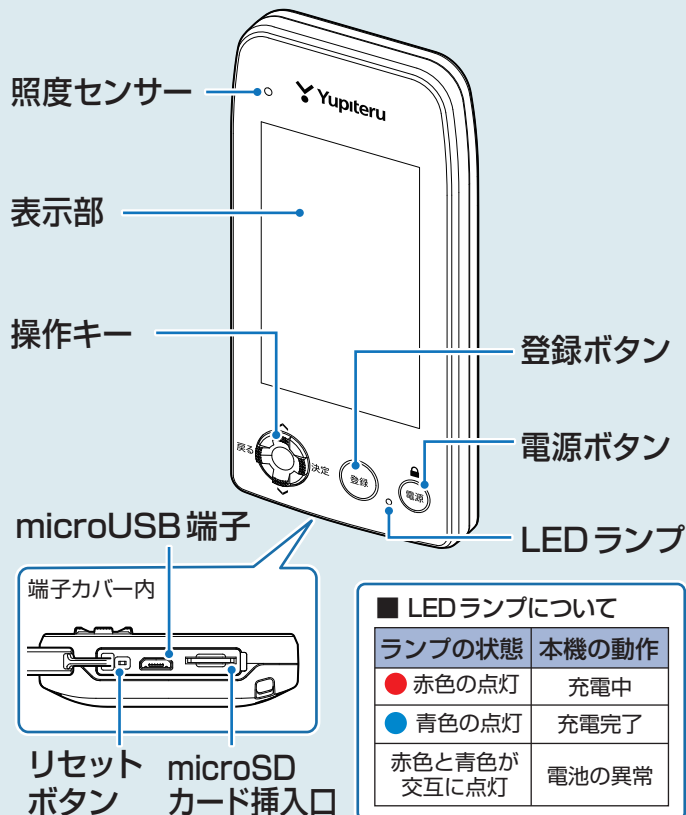


■ プレー前に準備をしましょう

1 ゴルフ場データを最新にする

当社ホームページにて、最新のゴルフ場データや新規に追加されたゴルフ場データを公開しています。

① SD カードを取り外しパソコンに接続する

本機が電源 OFF になっているのを確認してから SD カードを引き抜いてください。

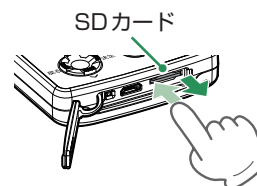

② ホームページにアクセスする

ATLASCLUB のホームページから「コースデータダウンロード」ページを開きます。
ATLASCLUB ▶ <https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ ゴルフ場データを更新するには、「My Yupiteru」に会員登録(無料)が必要です。




③ コースデータをダウンロードする

更新されたコースデータを一括または選択してダウンロードし、SD カードにデータをコピーします。

※ ダウンロードの手順の詳細は、ホームページを参照ください。

④ SD カードを本機へ装着する

本機が電源 OFF になっているのを確認してから SD カードを装着してください。

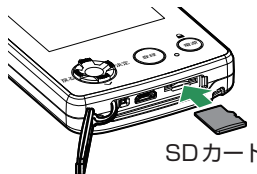


2 ゴルフ場でデータを確認する

コースの形状や高低差情報の有無、ハザードの種類を確認できます。


① 電源 ON する

電源ボタンを 3 秒以上長押しし、電源 ON します。

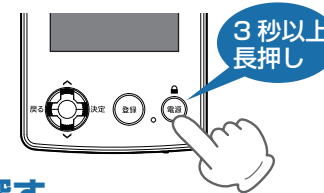


② ゴルフ場を自動で探す

[ゴルフナビ] → [いいえ] にタッチします。
自動で現在地のホールのゴルフナビ画面を表示します。

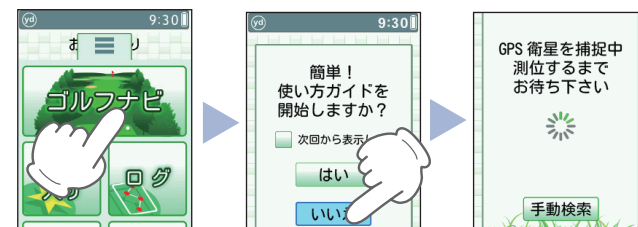

③ コースデータを確認する


画面下部の タブにタッチし、サブメニューを表示させます。

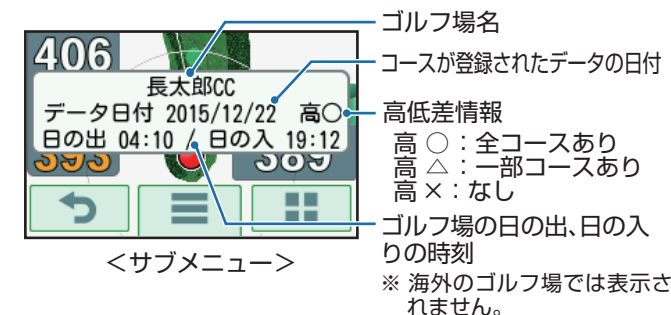

充電する ※ ご使用前には必ず充電を行ってください。

付属の USB 接続ケーブルと AC アダプターを使用して、本機を充電します。約 6 時間で満充電になります。

※ 充電中は、LED ランプは赤色に点灯します。充電が完了した場合、LED ランプは青色に点灯します。

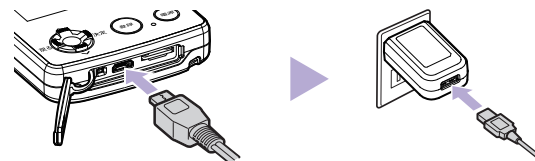

本機の端子カバーを開き、USB 接続ケーブルを差し込みます。

AC アダプターと USB コネクターをコンセントに差し込みます。


ゴルフナビ画面の使いかた

グリーンの距離を知る！



リアルグリーンビュー


自分の位置に合わせてエッジの位置が移動し、距離をお知らせします。

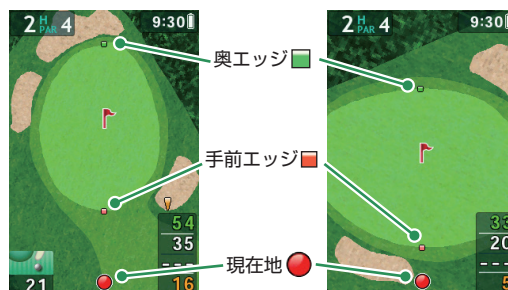

ハザードの距離を知る！

現在地からコース上のハザードまでの距離を表示します。

黄色マークのハザード種類と距離が表示できます。

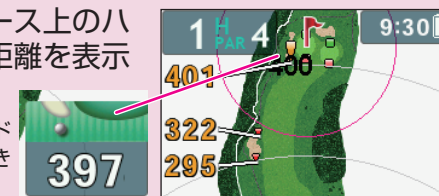

NEW

高低差アジャスト機能


本機を操作した時に現在地からグリーン中央までの高低差を考慮した推奨距離を約3秒間表示できます。




※ ティーグラウンド位置へ移動時に約3秒間表示されます。また、表示が消えた後も、タッチパネル操作時、キー操作時(右キーのみ)、地点登録時(登録ボタン)にも再表示されます

高低差を知る！

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく、正確な距離を確認できます。打ち上げ、打ち下ろし時の戦略に役立てましょう！

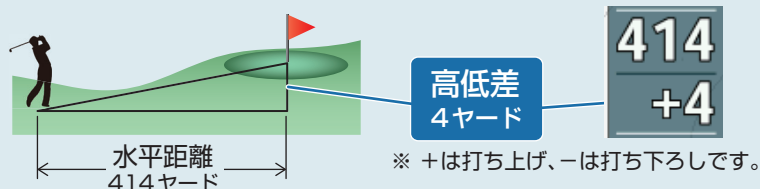

※ 競技モード【オン】では表示されません。

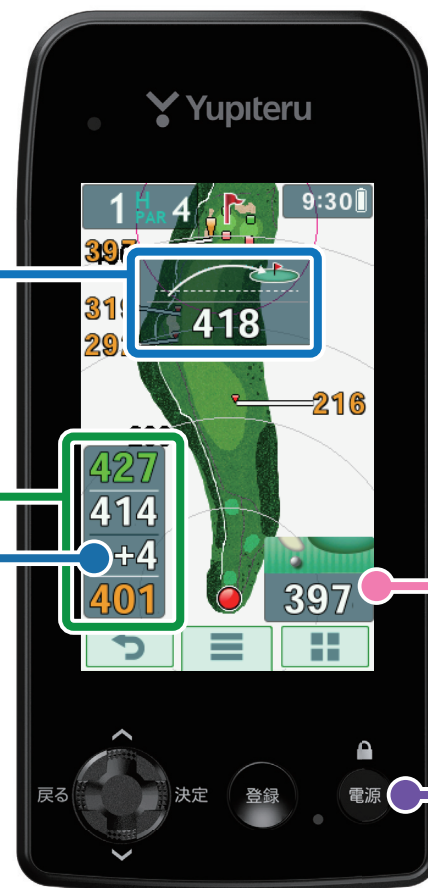


競技モード


競技
ゴルフアへ

現在「R&Aルール」で禁止(2019年8月時点)されている「高低差表示」を非表示にしてご使用いただけます。競技会のルールを確認の上ご使用下さい。

① トップメニューの [設定] ⇒ [競技モード] にタッチする

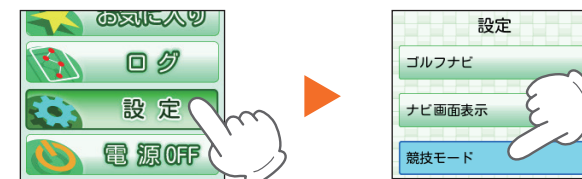


② [競技モード] にタッチする

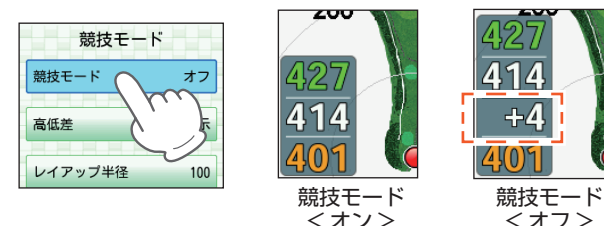

画面ロック機能

電源ボタンを押すことで画面をロック/アンロックできます。

※ ロック中でも、地点登録は行えます。

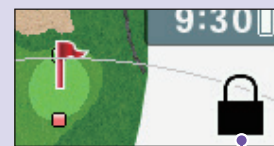

※ ロック中に表示します。