

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 **YGN7100**

シリアルNo.

お買い上げ日 年 月 日
お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間 対象部分 機器本体(消耗部品は除く)
お買い上げの日から1年

お客様	お名前	様
	〒	
販売店	ご住所	
	TEL()	
	店名、住所	

上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本機及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 本体内蔵の電池やディスプレイなどの付属品および消耗品の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

株式会社ユピテル

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31

6SS2385-A

YGN 7100

取扱説明書



このたびは、ユピテル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。

国内ゴルフ場の約99%以上のコースデータと一部海外(ハワイ・グアム・サイパン・タイ)のコースデータを収録しており、高精度GPSを利用しグリーンまでの距離を表示できます。

確認とご注意

安全上のご注意 …………… 4

使用上のご注意 …………… 9

基礎知識

各部の名称と働き …………… 11

1. 付属品…………… 13
2. 別売品…………… 13
3. 付属品・別売品の追加購入
について…………… 13

充電について …………… 14

1. リチウムイオン電池(内蔵電池)
を充電する…………… 14
2. 電池残量表示について…………… 16

SDカードの取り外し
/装着…………… 17

1. SDカードを本体から取り外す… 17
2. SDカードを本体へ装着する … 18

オリジナルサービス
について …………… 19

1. ゴルフ場データの更新…………… 19
2. データの管理…………… 19

メニュー選択方法について… 20

1. キー操作…………… 20
2. タッチパネル操作…………… 21

アイコン表示 …………… 22

トップメニュー画面 …… 23

OBライン・ペナルティ
エリアについて …… 25

高低差表示について …… 25

高低差アジャスト機能
について …………… 26

省電力移行時間について 26

ハザード表示一覧 …… 28

ゴルフ場で使う

電源ON～OFFまでの
手順…………… 29

1. 電源ONする…………… 29
2. ゴルフ場を自動で探す
(ホール内の場合)…………… 30
3. ゴルフ場を自動で探す
(ホール外の場合)…………… 31
4. グリーンを選択する…………… 34
5. グリーンまでの距離を確認する… 35
6. ハザードを確認する…………… 38
7. 3点間距離を確認する…………… 39
8. 地点登録する…………… 39
9. ボールの落下地点に移動する… 41
10. プレーログ(軌跡)を確認する… 42
11. 電源OFFする …………… 44

操作のロックについて … 45

1. ロックする…………… 45
2. ロックを解除する(アンロック)… 45

機能を使う

ゴルフ場の手動選択 …… 46

1. エリアを指定してコースを
選択する…………… 46
2. お気に入りからコースを
選択する…………… 48

お気に入りについて …… 50

1. ゴルフ場をお気に入りへ
追加する…………… 50
2. お気に入りからゴルフ場を
削除する…………… 51

ホールの移動 …………… 52

1. ホールを手動変更する…………… 52

ショートカットキー …… 53

1. ショートカットキーを使う …… 53

サブメニューについて … 54

1. サブメニューを表示する …… 54

ピンポジションの登録 について …… 56

1. 現在のホールのピンポジション
を登録する …… 56
2. 次のホールのピンポジション
を登録する …… 58

コースのプレビューに ついて …… 59

1. コースのプレビューを表示する … 59
2. プレビューを拡大する …… 61
3. 表示位置をスライドさせる …… 61
4. プレビューを終了する …… 62

全体/拡大切替について… 63

1. 画面を切り替える …… 63

2点間距離について …… 64

1. 2点間の距離を確認する …… 64

スコアカードについて … 66

1. プレイヤーの名前を変更する … 66
2. スコアカードを入力する
(サブメニューから) …… 69
3. スコアカードを入力する
(プレーログから) …… 70
4. コンディションを入力する …… 72
5. 条件設定を入力する …… 73

地点データについて …… 75

1. 地点データをSDカードに
保存する …… 75
2. 本体から削除する …… 76

簡単！使い方ガイドに ついて …… 78

1. 簡単！使い方ガイドを開始する … 78
2. 簡単！使い方ガイドの画面に
ついて …… 79

カスタマイズして使う

設定を変更する …… 80

1. 設定画面を表示する …… 80
2. ハザードの表示方法を変更する … 81
3. ホール移動の設定を変更する … 82
4. 使用するクラブを登録する …… 83
5. ショートカットキーの動作を
変更する …… 84
6. 競技で使用する …… 85
7. ハンディキャップを設定する … 86
8. GPSステータスを表示する … 88
9. 液晶画面の輝度を変更する …… 89

設定項目一覧 …… 90

その他

故障かな？と思ったら … 94

ポップアップ一覧 …… 98

仕様 …… 99

索引 …… 100

アフターサービス …… 102


1. お客様ご相談センター …… 102


保証書 …… 裏表紙


安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

 **危険**：「死亡または重傷を負う恐れが大きい」内容です。

 **警告**：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

 **注意**：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

●安全上お守りいただきたいこと

警告

- ❗ 異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。

＜異常な状態の例＞

- ・内部に異物が入った
- ・水に浸かった
- ・煙が出ている
- ・変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

☛ P.102「アフターサービス」

絵表示について

- ❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。
- 🚫 してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠️ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- ☛ 関連するページを示します。


- ❗ 心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

- ❗ 持病をお持ちの方や妊娠の可能性のある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

- 🚫 本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。

- ⊘ サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

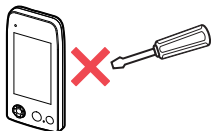

- ⊘ 本機を次のような場所に保管しないでください。

変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が+50℃より高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

- ⊘ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。

感電や故障の原因となります。



- ⊘ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。

電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

- ⚠ SDカードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 結露したまま使い続けないでください。

故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

- ⊘ 落としたり、強いショックを与えないでください。

破損、故障の原因となります。

- ⊘ 極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃～+60℃でご使用ください。

- ⊘ 濡れた手で操作しないでください。

感電の原因となります。



- ⊘ 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。

故障の原因となります。

- ⚠ 本機は精密機械です。

静電気/電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

●本機のお手入れについて

⚠ 注意

- ⊘ ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。

塗装面を傷めます。



- ⊘ 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

●ACアダプターについて

⚠ 危険

- ❗ 充電する際は、付属品のACアダプターをご使用ください。

付属品以外のACアダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

- ⚠ 濡れた手でコネクタの抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。

⚠ 警告

- ❗ USB接続ケーブルが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因になります。

●SDカードについて

⚠ 警告

- ⚠ SDカードの出し入れは、必ず本機が電源OFFの状態で行ってください。

OFF



- ⚠ SDカードは一方向にしか入りません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。

無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

●リチウムイオン電池(内蔵電池)について

⚠ 危険

- ❌ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。

リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

- ❌ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。

絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ❌ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。

リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ❌ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると液により目に障害を与える原因となります。

- ❌ リチウムイオン電池の劣化により、電池が膨張する場合があります。その際はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店経由で内蔵電池の交換を修理センターへご依頼ください。

- ❌ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ❌ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。

リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

- ❌ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

- ❌ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。

熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

警告

- ❗ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

- ❗ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。
液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

- ❗ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。
充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ❗ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ❗ ご購入後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、すぐに使用を中止しお買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターへご相談ください。
- ❗ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

- ⊘ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください
故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ⊘ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。
感電の原因となることがあります。
- ⊘ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ⊘ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。
液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- ご使用前には必ず充電を行ってください。電池残量が少ないと、使用中で電源がOFFになり使用できなくなることがあります。
- 高低差を表示した状態では、本機を競技で使用することはできません。本機を使用する場合は、競技モード【オン】(高低差を非表示)にした上で使用できるかを運営に確認してください。(P.85)

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部に関する注意

- ・ 表示部を強く押ししたり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損だけが原因となります。
- ・ 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損だけが原因となります。
- ・ サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ OBラインについて

- ・ OB情報が未収録のゴルフ場では、OBラインは表示されません。

■ 画面表示に関する注意

- ・ コースデータのグリーン中央やグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・ 時刻は、GPS測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります。)
- ・ 時刻の表示は、24時間表示です。
- ・ 時刻は、日本時間を表示します。海外の時刻に合わせることはできません。
- ・ 飛距離などの表示は、GPSの電波で計測しており、補正機能はありません。
- ・ GPS測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・ 本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。(高低差アジャスト機能除く)

■ リチウムイオン電池 (内蔵電池)に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。また、リチウムイオン電池の劣化により、電池が膨張する場合があります。その際は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店経由で内蔵電池の交換を修理センターへご依頼ください。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、お買い上げの販売店経由で内蔵電池の交換を修理センターへご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームページ (<https://www.jbrc.com/>) を参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ 高低差表示について

- ・一部の高低差情報は、地理院タイル(標高タイル)をもとに弊社が作成しました。
- ・気圧の急激な変化により、高低差が上下する場合があります。
- ・ホールの途中で電源ONするなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがない場合は「—」になります。
- ・高低差情報が未収録のゴルフ場やコースでは、高低差は表示されません。
- ・グリーン中央から10ヤード、または10メートル以内に入ると高低差表示は「 」(空白)になります。

■ 取り扱いに関する注意

- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。
- ・高い水圧を直接かけたり、水面に落下させたり、長時間水中に沈めたりしないでください。

■ GPS測位機能に関する注意

- ・本機をご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPSアンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- ・屋内(自宅やクラブハウス内)などGPSの受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

■ 照度センサーについて

- ・照度センサーがしっかり覆われていないと反応しない恐れがあります。
- ・照度センサーが汚れていると誤作動の原因になります。汚れたら拭き取るようにしてください。
- ・省電力移行時間【オフ】設定時に機能します。(P.93)


■ 保証に関する注意

- ・本製品にはお買い上げ日から1年間の保証がついています。ただし、USB接続ケーブルやACアダプターなどの付属品ならびに、消耗品は保証の対象となりません。

各部の名称と働き

■ 本体

正面

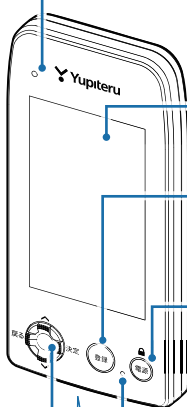

照度センサー

省電力移行時間【オフ】設定時に、表示部の明るさを自動で調整します。
(☛ P.93)

表示部

タッチやフリックなどの方法で本体を操作します。(☛ P.21)

登録ボタン

短押しで地点登録、長押しでクラブ種、ライ情報入力画面を表示します。
(☛ P.39)

電源ボタン

長押しで電源ON/OFF (☛ P.29)、短押しで操作のロック/アンロック (☛ P.45)をします。


LEDランプ

充電中は赤色、充電が完了すると青色に点灯します。(☛ P.14)

操作キー

項目の選択、決定や前の画面に戻ることができます。(☛ P.20)

端子カバー内

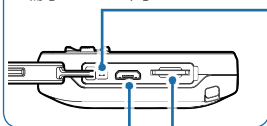

リセットボタン

本機の操作が不可能になった場合などにリセットボタンを押すことで電源OFFすることができます。
(☛ P.12)

microSDカード挿入口


microSDカードがあらかじめ装着されています。

microUSB端子

付属のACアダプターとUSB接続ケーブルを接続して充電できます。

※ microSDカードには本機を動作させるためのデータが保存されています。また、コースデータ更新やプレーログの保存に使用します。

背面

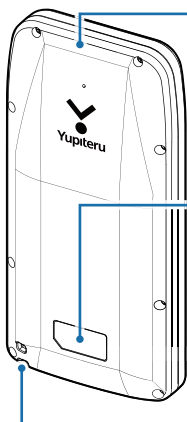

GPS アンテナ部

衛星からの電波を受信します。


銘板シール

シリアルナンバー（製造番号）が印刷されています。

ストラップ用穴

<ストラップの取り付け方>

右図のようにストラップを取り付けてください。

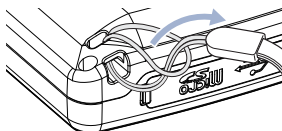

■ リセットボタンについて

画面が固まって
動かない

こんなときは

リセットボタンを押して
再起動してください。

ボタンを押しても
反応しない

リセットボタン




動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、本体の端子カバー内のリセットボタンを押して、システムを再起動させてください。

※ リセットボタンを押してもSDカードに記録したデータは消えません。

1. 付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

- USB 接続ケーブル … 1 ■ AC アダプター … 1

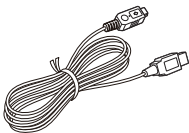

- microSD カード … 1
(本機にあらかじめ装着されています。)
- 取扱説明書・保証書(本書) … 1

2. 別売品

- 5V コンバーター付シガープラグコード(約2m)
OP-E809 : 3,850 円
※ 車両のシガーライターソケットから充電できます。
- AC アダプター OP-E804II : 3,300 円
- ベルトホルダー兼用キャリングケース(ブラック)
OP-A038 : 1,650 円
- ストラップ(ブラック) OP-A002K : 880 円

3. 付属品・別売品の追加購入について

- ・ 付属品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・ 弊社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>


充電について

1. リチウムイオン電池(内蔵電池)を充電する


付属のACアダプターやパソコンを使用して充電を行います。
(充電可能温度範囲：0～+45℃過充電防止回路付)

※ 初回起動時や電池残量がなく電源OFFになった場合は、ACアダプターなどを差し込んでみてもすぐに電源ONしません。1時間ほど充電してから操作してください。

1-1 本体の端子カバーを開く




1-2 USB接続ケーブルのコネクターを本体のmicroUSB端子に正しい向きで差し込む

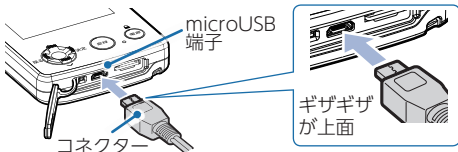

※ USB接続ケーブルのコネクターは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。
※ うまく接続できないときは、接続部分を十分に確認してから接続してください。

1-3 ACアダプターをコンセント差し込み、USBコネクターをACアダプターに差し込む

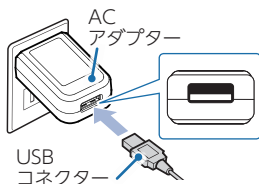

・LEDランプについて

LED	電池の状態
赤	充電中
青	充電完了

1-4 充電が完了したら、コネクタを抜く

約6時間で満充電になります。
満充電になると、自動的に充電を停止します。

- ※ 本機の充電可能温度範囲は、0～+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。
- ※ 充電中、5分間無操作状態が続くと自動的に電源OFFします。

1-5 コンセントからACアダプターを抜く


- ※ 安全のため、ACアダプターでの充電後は、コンセントからACアダプターを抜いてください。

1-6 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。

- ※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

<端子カバーの閉じ方のコツ>



端子カバーの外周をなぞるように押し込むと閉じやすくなります。


■ パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、付属のUSB接続ケーブルで本機とパソコンを接続してください。

- ※ パソコン本体のUSB端子に直接接続してください。USBのハブなどを経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

■ 別売品のACアダプター(OP-E804Ⅱ)からも充電できます。






別売品のACアダプター(OP-E804Ⅱ)を本機のmicroUSB端子に接続し、AC100Vコンセントに差し込むことで充電します。



※約6時間で満充電になります。

2. 電池残量表示について

■ 内蔵電池の状態

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電が必要なとき
	充電中

内蔵電池の状態を表示します。



■ 使用時間の目安

		省電力移行時間			
		20秒	60秒	オフ (常時表示)	
輝度 設定	暗い	(1)	約31時間	約27時間	約18時間
		(2)	約30.5時間	約26時間	約16.5時間
	ふつう	(3)	約30時間	約24.5時間	約14.5時間
		(4)	約29時間	約22.5時間	約12.5時間
		(5)	約27時間	約19.5時間	約9.5時間
明るい					

※ 電池残量が低下すると、「警告残りわずかです 充電して下さい」と表示し、10分経過すると電源OFFします。

※ 輝度、省電力移行時間の設定変更方法については、「液晶画面の輝度を変更する (P.89) 」を参照ください。

※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、お買い上げの販売店経由で内蔵電池の交換を修理センターへご依頼ください。

※ 使用環境によっては使用可能時間は短くなる場合があります。あらかじめご了承ください。

SDカードの取り外し/装着

付属のmicroSDカードを使用して、ゴルフ場のデータ更新やパソコンへの取り込み(☛ P.19)などを行います。

ゴルフ場のデータ更新の有無は、弊社HPでご確認ください。
(<https://www.yupiteru.co.jp/>)


本書では、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。

⚠ 注意


- ・ 付属のSDカードにはコースデータなどが保存されています。誤ってデータを削除した場合は、有償での対応となります。お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご相談ください。(☛ P.102)
- ・ 付属のSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。
- ・ 付属のSDカードをパソコン等でフォーマットしないでください。
- ・ 付属のSDカードのlogフォルダ内のデータ以外は削除しないでください。
- ・ 付属のSDカードは本機専用でお使いください。他の機器で使用したり、他のSDカードを使用しないでください。
- ・ SDカードにアクセス中(データ読み込み/保存中など)は、本体からSDカードを取り外さないでください。故障の原因となります。
- ・ SDカードの出し入れは、必ず電源OFFの状態で行ってください。
- ・ SDカードは一方方向にしか入りません。SDカードを図のように挿入してください。無理に押し込むと、本体が壊れることがあります。

1. SDカードを本体から取り外す

1-1 本体の端子カバーを開く



- 1-2 SDカードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く




- 1-3 端子カバーをしっかりと閉じる
隙間や浮きがないことを確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

2. SDカードを本体へ装着する

- 2-1 本体の端子カバーを開く



- 2-2 SDカードを挿入する




SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。

- 2-3 端子カバーをしっかりと閉じる

隙間や浮きがないことを確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙間や浮きがない状態でIPX7の防水機能を有しています。

●端子カバーの閉じ方のコツ



端子カバーの外周をなぞるように押し込むと閉じやすくなります。

オリジナルサービスについて

1. ゴルフ場データの更新

弊社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。弊社ホームページをご覧ください。常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、付属のSDカードにコースデータを保存するだけの簡単操作で対応になりますので、ホームページの案内に従い更新を行ってください。本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

コースデータの更新は、弊社HPより無料で行えます。

< ATLASCLUB > <https://www.yupiteru.co.jp>

ゴルフ場データを更新するには、「MY YUPITERU」に会員登録（無料）する必要があります。

電話でのお問い合わせは下記のフリーコールをお願いします。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（年末年始等、当社指定期間を除く）

ゴルフ場データ更新に関する
お問い合わせ



0120-958-955

2. データの管理

< 保存した地点データについて >

SDカードに保存した地点データを、パソコンに取り込みます。取り込んだデータ(csv形式)を **scot+** に登録して管理することができます。

- ・ **scot+** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。(<https://atlas.yupiteru.co.jp/>)

※ データ管理をする場合は「MY YUPITERU」に会員登録（無料）する必要があります。


メニュー選択方法について

本機はキーによるメニューの選択または、表示部のタッチパネルでの操作が可能です。

1. キー操作

■ 決定(右キー)


操作キーの右側を押すことで操作を決定します。

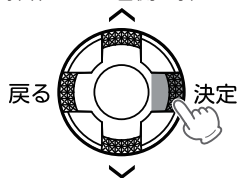

※ タッチパネル操作での「タッチ」同等の操作になります。

■ 選択(上下キー)


操作キーの上または下を押すことでメニューを選択します。
また、ゴルフナビ画面ではショートカットキーとして使用することができます。(P.53)

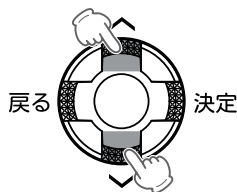

※ タッチパネル操作での「ドラッグ」同等の操作になります。

■ 戻る(左キー)

操作キーの左側を押すことで前の画面に戻ります。

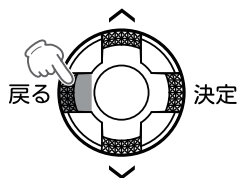

2. タッチパネル操作

■ タッチ


画面に指で軽く触れてから離します。



※ 本書では、タッチの操作を図のように表しています。
(例：トップメニューの「ゴルフナビ」にタッチする。)

■ フリック


画面に触れた指を、すばやく払うように動かします。



※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。

■ ドラッグ


画面に触れたままの指を、目的の方向に動かします。

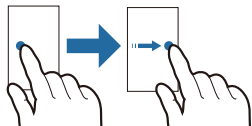

※ 本書では、ドラッグで操作できる箇所に図のマークをつけています。

■ ピンチズーム

2本の指で画面に触れ、触れたままで指の間隔を広げたり(ズームイン)、狭めたり(ズームアウト)します。




※ 本書では、ピンチズームで操作できる箇所に図のマークをつけています。

本書では、特にことわりの無い操作に関してはタッチ操作で記載しています。

アイコン表示

画面上部に表示されるアイコンについて説明します。

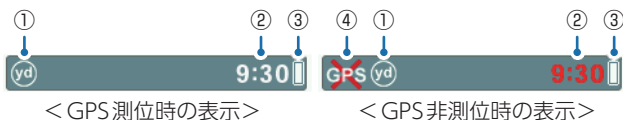


< GPS 測位時の表示 >

< GPS 非測位時の表示 >


No.	アイコン	内容	説明
①		距離単位	距離表示の単位を表示します。 ヤードの場合 を、メートルの場合 を表示します。 (☛ P.91「距離単位」)
②		時計表示	GPS で受信した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は、24 時間表示です。 ※ 時刻は、日本時間を表示します。 海外の時刻に合わせることはできません。 ※ GPS が非測位の場合は、時刻が赤くなります。 ※ 時刻情報がない場合は、表示されません。
③		電池残量表示	内蔵電池の残量を 4 段階で表示します。(☛ P.16)
④		GPS 非測位表示	GPS が測位できていないことを表示します。

トップメニュー画面

電源 ON したときや画面下部の  にタッチした時に、トップメニューが表示されます。



選択/決定(タッチ)時にカーソルの色が変わります。

 お気に入り (緑) : 選択時

 お気に入り (青) : 決定時


項目		機能	
①	ゴルフナビ	ゴルフ場の検索(自動・手動・スタートホール)、コースレイアウトのプレビュー、飛距離の確認、地点登録、現在地からグリーンまでの距離や高低差、及び各種ハザード(池やバンカー)までの距離を表示できます。	
②	お気に入り	ゴルフナビのゴルフ場選択で、[お気に入りへ追加]にタッチすると、このお気に入り画面に追加され、次回から短時間でゴルフコースを選択できます。(P.50) ※ プレー中は選択できません。	

項目		機能
③	ログ	<p>過去プレーしたコースとコース内の登録地点を表示、またそれらをCSV形式でSDカードにコピーしたり(☛ P.75)、本体内から削除したりできます。(☛ P.76)</p> <p>また、スコアカードの修正ができます。(☛ P.70)</p> <p>※ プレー中は選択できません。</p>
④	設定	<p>各種の設定を行うことができます。(☛ P.80)</p> <p>※ プレー中でも設定変更できます。</p>
⑤	電源OFF	本体を電源OFFします。(☛ P.44)




■ プレー中の操作について

[設定]は、プレー中でも操作できます。


プレーに戻るには、画面下部の  にタッチしてトップメニューの[ゴルフナビ]にタッチしてください。右の画面が表示されるので、プレーを続ける場合は[続きから]にタッチしてください。

- ※ キー操作による選択・決定でも操作可能です。
- ※ [新規プレー]にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示され、最初からプレーをやりなおします。
- ※ 簡単！使い方ガイドの設定が[オン]になっている場合、[新規プレー]にタッチすると[簡単！使い方ガイドを開始しますか？]と表示されます。(☛ P.78)

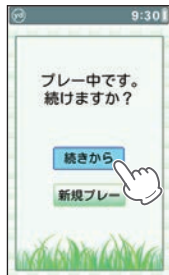

OBライン・ペナルティエリアについて

OB (アウトオブバウンズ) ラインを白線、ペナルティエリア (池・クリークなど) の境界線を黄線で表示します。

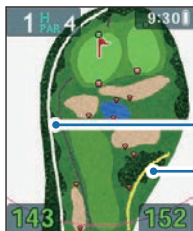

※ OB/ペナルティ情報が未収録のゴルフ場では、OBライン/ペナルティエリアは表示されません。

OBライン(白線)

ペナルティエリア(黄線)

高低差表示について

現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。気圧センサーで計測するので誤差も少なく正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。

高低差



- ※ 高低差の単位は「距離単位」の設定が反映されます。(● P.91)
- ※ 高低差情報が未収録のゴルフ場やコースでは、高低差は表示されません。サブメニューの「高低差情報」で確認することができます。(● P.55)
- ※ 一部の高低差情報は、地理院タイル(標高タイル)をもとに弊社が作成しました。
- ※ グリーン中央から10ヤード、または10メートル以内に入ると高低差表示は非表示「 」(空白)になります。次のホールのティーグラウンドに移動すれば、再度表示されます。
- ※ ピンポジションの登録をした場合は、登録した位置から10ヤード、または10メートル以内に入ると高低差表示は非表示になります。(● P.56)
- ※ ホールの途中で電源ONするなど、ティーグラウンドを通過していない場合、またはデータがないホールでは「—」を表示します。
- ※ 高低差表示を競技会で使用することはできません。本機を使用する場合は、高低差表示を非表示(競技モード【オン】)にした上で使用できるかを運営に確認してください。(● P.85)

高低差アジャスト機能について

高低差情報のあるコースでは、本機を操作した時に現在地からグリーン中央までの高低差を考慮した推奨距離を約3秒間表示します。

※ 競技モード【オン】では表示されません。(● P.85)

※ ティーグラウンド位置へ移動時に約3秒間表示されます。また、表示が消えた後も、タッチパネル操作時、キー操作時(右キーのみ)、地点登録時(登録ボタン)にも再表示されます。



- ①アイコン
- ②グリーン推奨距離
- ③左グリーン推奨距離
- ④右グリーン推奨距離



アイコン	説明
	打ち上げ(左右)
	打ち下ろし(左右)
	左打ち下ろし、右打ち上げ
	左打ち上げ、右打ち下ろし

省電力移行時間について

操作が行われない状態が一定時間続くと、電池の消費を防ぐため、画面表示のみがOFFになります。再び画面表示をONにするには、電源ボタンを押してください。

※ 画面表示がOFF(省電力中)になっても、電源はONのままです。

※ 画面表示がOFF(省電力中)になるまでの時間は変更できます。
(● P.93「省電力移行時間」)


※ 画面表示がOFF(省電力中)になってから、6時間無操作で自動的に電源OFFします。ただし、省電力移行時間の設定が【オフ】の場合は、6時間無操作でも電源OFFしません。

■ ゴルフナビ画面時のボタン操作について

<画面表示ON>



登録ボタン

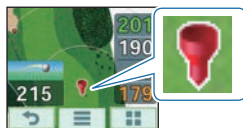


地点登録をします。*1
(☞ P.39)

電源ボタン




操作をロック/アンロック
します。(☞ P.45)

<画面表示OFF(省電力中)>

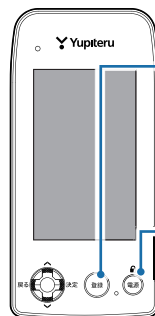


登録ボタン

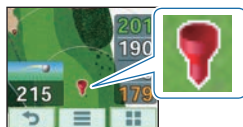

画面表示をONし、地点登録を
します。*1 (☞ P.39)

電源ボタン



画面表示をONします。
ハザードやピンポジの距離を
確認できます。*2

*1 : ロック中でも、地点登録は行えます。(☞ P.39)

*2 : 画面表示OFF中(省電力中)に電源ボタンを押してもロック/アンロックは行えません。画面表示ONの状態、電源ボタンを押してください。

* 画面表示OFF(省電力中)の場合、操作より一定時間画面を表示した後、再び画面OFFになります。

ハザード表示一覧

アイコン	名称	アイコン	名称
	谷・手前		右・ガードバンカー
	谷・越え		左池・クリーク
	左木・林		右池・クリーク
	中木・林		池・クリーク手前
	右木・林		池・クリーク越え
	林・手前		左・バンカー手前
	林・越え		左・バンカー越え
	左・ドッグレッグ		中・バンカー手前
	右・ドッグレッグ		中・バンカー越え
	左・ガードバンカー		右・バンカー手前
	中・ガードバンカー		右・バンカー越え

■ ハザード表示について

ハザード表示は、ハザードの種類と距離を表示します。

初期値では、ハザード表示の設定が【画面＋アイコン】で表示されます。

ハザードを表示しない場合は、【画面】に変更してください。

※ ハザード表示の変更については「ハザードの表示方法を変更する(P.81)」と「ハザード(P.91)」を参照ください。



ハザード表示
(左・ガードバンカー)

電源ON～OFFまでの手順

本機をゴルフ場で使用する時は、以下の様な手順で使用します。



※ 1：グリーンが1つの場合は、グリーンを選択する必要はありません。

※ 2：飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

1. 電源ONする

1-1 電源ボタンを長押しする



・トップメニューの詳しい
使い方は…

● P.23「トップメニュー
画面」

電源ONになり、トップメニューを表示します。

※ 再度、電源ボタンを長押しすると電源OFFできます。

2. ゴルフ場を自動で探す(ホール内の場合)


ホール上にいる場合、GPSにより現在地のホールを自動で検索します。

- ※ GPSを測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- ※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの受信状況が悪く自動で検索できない場合は、☛ P.46「エリアを指定してコースを選択する」で手動検索を行ってください。

2-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする




2-2 [いいえ]にタッチする

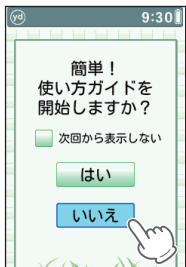

・簡単！使い方ガイド

☛ P.78「簡単！使い方ガイドについて」

※ 簡単！使い方ガイドの設定が【オフ】の場合、表示されません。

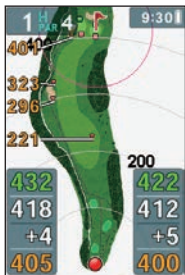

<ゴルフナビ画面>

・手動検索

- ☛ P.46「エリアを指定してコースを選択する」



- ・ホールが違う場合は手動で変更してください。

- ☛ P.52「ホールを手動変更する」

自動で現在地のホールのゴルフナビ画面を表示します。

3. ゴルフ場を自動で探す(ホール外の場合)

クラブハウス周辺などホール上にいない場合、GPSにより現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。

- ※ GPSを測位できていない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。
- ※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの受信状況が悪く自動で検索できない場合は、「エリアを指定してコースを選択する(☛ P.46)」で手動検索を行ってください。


3-1

トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする



3-2

[いいえ]にタッチする

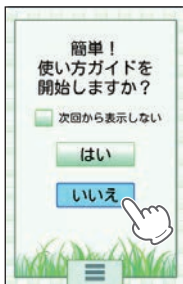

- ・簡単！使い方ガイド
 - ☛ P.78「簡単！使い方ガイドについて」
- ・手動検索
 - ☛ P.46「エリアを指定してコースを選択する」


※ 簡単！使い方ガイドの設定が[オフ]の場合、表示されません。



- ・GPS測位について
屋内などGPSの受信状況が悪い場所では、測位することができず、自動で探すことができない場合があります。測位できていない場合、画面上部にGPSが表示され、時刻表示が赤色になります。

3-3


プレーするゴルフ場にタッチする

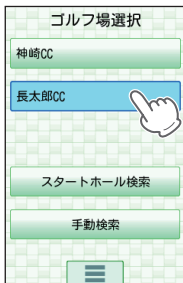

- ・スタートホール検索
ホール内に入った場合に[スタートホール検索]にタッチすると、現在地のホールを検索することができます。
- ・手動検索
 - ☛ P.46「エリアを指定してコースを選択する」


3-4

ゴルフコースのOUTまたはINにタッチする

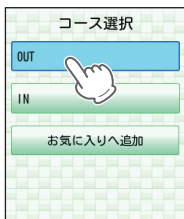

・お気に入りへ追加

- ☛ P.50「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」

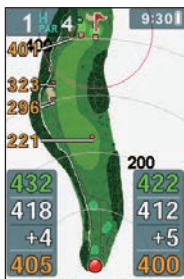


<ゴルフナビ画面>

・ホールが違う場合は手動で変更してください。

- ☛ P.52「ホールを手動変更する」

OUTにタッチすると1H（ホール）、INにタッチすると10H(ホール)のゴルフナビ画面を表示します。

距離数値が「---」と表示される。

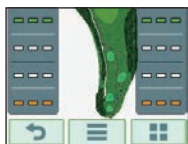

GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「---」となります。

4. グリーンを選択する

グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらのグリーンを使うか選択します。

※ グリーンが1箇所のみの場合、グリーンまでの距離表示は右側、飛距離・ハザード表示は左側に表示されます。

4-1 グリーンを選択する



・ピンポジション登録ができます。

☛ P.56「現在のホールのピンポジションを登録する」

ゴルフナビ画面のグリーンまでの距離表示エリアにタッチ、または左右フリックしグリーンを切り替えます。

■ フリック操作のしかた



<右グリーン表示> <2グリーン表示> <左グリーン表示>


※ 2グリーン表示の場合、飛距離・ハザード表示はされません。どちらかのグリーンを選んでください。

5. グリーンまでの距離を確認する

現在地からグリーン中央(ピンポジション)、グリーン手前エッジ、グリーン奥エッジまでの距離やグリーン中央までの高低差を表示します。

5-1 ショットする位置に移動し、グリーンまでの距離を確認する


■ ゴルフナビ画面

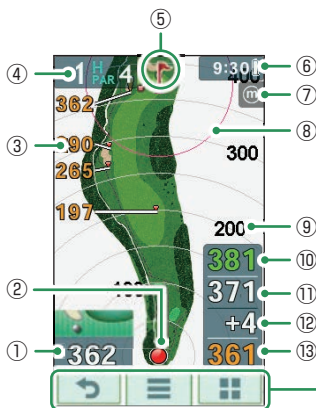



<グリーン奥エッジ・手前エッジ位置>

- : 前の画面に戻ります。
- : トップメニューを表示します。(P.23)
- : サブメニューを表示します。(P.54)

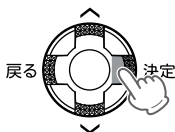決定(右キー)を押すことで、現在地からグリーン中央までの高低差を考慮した推奨距離を約3秒間表示します。
(P.26「高低差アジャスト機能について」)



No.	表示名	説明
①	ハザードの種類とハザードまでの距離 ^{*1}	選択したハザードの種類と現在地からハザードまでの距離を表示します。(● P.38)
②	自分アイコン	本機の現在地を表示します。 ※ コース上でのみ表示します。
③	ハザードまでの距離 ^{*1}	現在地からハザードまでの距離を表示します。
④	ホールNo.とPAR数	表示されているコースのホールNo.とPAR数を表示します。
⑤	旗アイコン	現在設定されているピンポジションを表示します。グリーンが2箇所ある場合は、左側または右側のグリーンを選択できます。(● P.34) 左右のグリーンのうち、ピンポジションが登録されているグリーンは旗アイコンが黄緑になります。
⑥	現在時刻と電池の状態	現在時刻と電池の状態(● P.16)を表示します。 ※ GPSが非測位の状態になると、現在時刻の表示が赤くなります。(● P.19)
⑦	距離単位	距離表示の単位  (メートル) を表示します。(● P.91「距離単位」) ※ ゴルフナビ画面では  (ヤード) は表示しません。
⑧	レイアップサークル	グリーン中央(ピンポジション)から任意に設定された距離を赤色の同心円で表示します。(● P.93「レイアップ半径」)
⑨	同心円	現在地からの距離を自分アイコンを中心とした同心円とその線上の数値で表示します。表示をOFFすることができます。(● P.91「同心円」)
⑩	グリーン奥エッジまでの距離 ^{*1}	現在地からグリーン奥エッジまでの距離を表示します。

※ 1 : GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合は、距離数値は「—」になります。

No.	表示名	説明
⑪	グリーン中央 (ピンポジション) までの距離※ ¹	現在地からグリーン中央(ピンポジション)までの距離を表示します。
⑫	高低差※ ¹ ※ ²	気圧センサーをもとに、現在地からグリーン中央までの高低差を表示します。 (☛ P.25「高低差表示について」)
⑬	グリーン手前エッジ までの距離※ ¹	現在地からグリーン手前エッジまでの距離を表示します。


※¹ : GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合は、距離数値は「---」になります。

※² : 競技モード【オン】では表示されません。(☛ P.85)

■ ログ【表示】(☛ P.91)の場合

前回プレーのショット地点(水色)を表示し、決定(右キー)を押すたびに、最大10ラウンド分のショット履歴※³が表示されます。

※³ : ログ(ライ)が必要になります。(☛ P.40)

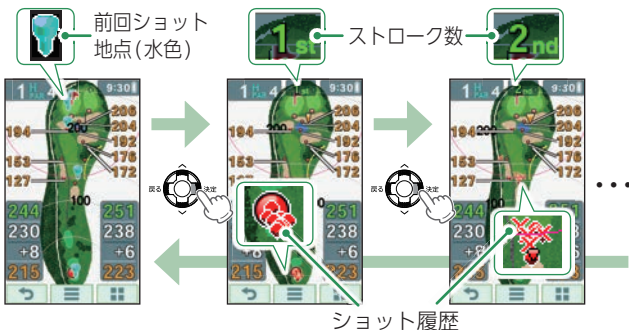

ショット履歴		
ライの種類	アイコン	色※ ⁴
ティグラウンド、フェアウェイ、ラフ、グリーン、バンカー、池・クリーク		ペナルティなし…「赤」 プレイング4 ……「橙」
OB、OB・左、OB・右、プレイング3、プレイング4		プレイング3 ……「黄」 OBあり ……「こげ茶」

※⁴ : OB/プレイングを登録した場合、以降のショット履歴アイコンはホールアウトするまで上記の色になります。

6. ハザードを確認する

ハザード表示の設定が【アイコン】または、【画面+アイコン】の場合、コース上のハザードの位置と現在地からの距離だけでなく、種類も確認することができます。

※ 現在地がコース内であれば、確認はいつでもできます。

※ ハザード表示の変更については「ハザードの表示方法を変更する(☛ P.81)」と「ハザード(☛ P.91)」を参照ください。

6-1 ハザードアイコンにタッチして確認したいハザードを選択する



ハザードアイコンにタッチしていくと、現在地に向かって順次ハザード地点の選択を切り替えていくことができます。

※ ゴルフナビ画面が表示された直後は、ピンにいちばん近いハザード地点が選択されています。

※ 現在地からティーグラウンドまでの間のハザード地点は表示されません。

※ 地点登録を行った場合、ハザードアイコンにタッチしていくと、飛距離アイコン  にも切り替わります。(☛ P.39)

6-2 ハザードの種類と距離を確認する

ハザードの種類は ☛ P.28 「ハザード表示一覧」を参照ください。

※ GPSを受信していない場合、ハザードまでの距離は表示されません。

7. 3点間距離を確認する

現在地、タッチした場所、グリーン中央(ピンポジション)の3点間の距離を表示できます。2打目、3打目のプランが立てやすくなります。


※ 任意の2点間の距離を確認することもできます。(☛ P.64)

※ 非表示にできます。([設定]→[競技モード]→[3点間距離])

7-1 画面にタッチする



青色の●印をレイアウト上に表示し、3点間の距離を表示します。

※ 終了する場合は、 にタッチまたは戻る(左キー)を押してください。

※ タッチするたびに3点間の距離を再計算します。

8. 地点登録する

ショットする地点を登録し、ボールの落下地点へ移動すると、飛距離を確認することができます。また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。(☛ P.19「データの管理」)

※ 1ホールに登録できる地点登録数は、最大16個になります。

※ 飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

※ 地点登録はロック中、ならびに画面表示がOFF(省電力中)の状態でも行えます。(☛ P.26)

※ 選択できるクラブの種類は変更できます。(☛ P.40)

※ 操作ミスなどで誤って登録してしまった場合は、本機で削除することはできません。削除する場合は、で行ってください。(☛ P.19)


※ GPS非測位時は地点登録できません。

8-1 ショットする位置で登録ボタンを長押しする



8-2 ▲ ▼ でショット時のライの種類と、使用したクラブの種類を選択し、OKにタッチする

クラブの種類 ライの種類

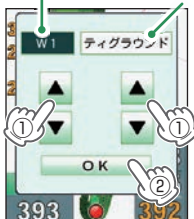

・操作キーで選択する場合

- ① 上下キーでクラブの種類を選択し、決定(右キー)を押す。
- ② 上下キーでライの種類を選択し、決定(右キー)を押す。

※ ロック中でも操作キーで登録できます。

地点登録が行われ、地点登録アイコン📍と飛距離を表示し、ログにライの種類、クラブの種類が記録されます。

※ 残りの距離によって選択されているクラブが変わります。
(例) 1打目：W1、2打目：I7、残距離100ヤード以下：AW
また、登録されているクラブがなければ次の番手のクラブを表示します。

※ 選択できるライの種類は、「フェアウェイ、ラフ、グリーン、バンカー、池・クリーク、OB、OB・左、OB・右、プレイング3、プレイング4、ティグラウンド」です。また、ライの種類によってショット加算数は異なります。
+1：ティグラウンド/フェアウェイ/ラフ/グリーン/バンカー
+2：池・クリーク/OB/OB・左/OB・右/プレイング3
+3：プレイング4

※ クラブ/ライの種類はプレビューで確認できます。
(☛ P.59)

8-1 ショットする位置で登録ボタンを短押しする



飛距離表示	最後に地点登録した場所から現在地までの飛距離を表示します。 ※ 地点登録を行わない则表示されません。また、2グリーン表示では飛距離を表示できません。フリック操作で画面を切り替えてください。(P.34)
地点登録アイコン	地点登録した場所を表示します。

9. ボールの落下地点に移動する

地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

9-1 ショットする

9-2 ボールの落下地点に移動する

※ 手順8の地点登録を行うと、2打目以降はショット前(手順5)に前ショットの飛距離も確認できます。

ショットするごとに、手順5～9を繰り返します。

●ホールの自動変更について

次のホールのティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。

●自動的にホールが切り替わらない場合は・・・

手動でホールを変更してください。(P.52)

※ ホールの自動変更を行わず、手動でのみホール移動する設定にもできます。(P.82)


10. プレーログ(軌跡)を確認する

ホールアウトしたら、地点登録した場所をコースレイアウト上に表示して、飛距離やショットした場所をプレー後に確認したりスコアカードの修正をすることができます。

10-1 トップメニューの[ログ]にタッチする



10-2 [ゴルフ場選択]にタッチする

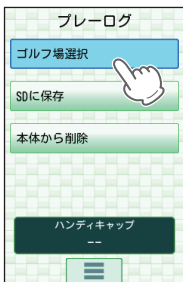


・ハンディキャップの表示方法は…

- P.73「条件設定を入力する」

10-3 表示させたいゴルフ場にタッチする



10-4 [OUT]または[IN]にタッチする

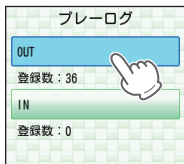

10-5 [プレーログ]にタッチする



- ・スコアカードを確認するときは…
「スコアカード」にタッチしてください。




- ・次のホールを表示するには…
▶ にタッチすると、次のホールを表示します。
画面を左右フリックすることでも、次のホールを表示したり、元のホールに戻ったりできます。
※ 次のホール以降は ◀ も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

各ホール別に登録された全ての地点が表示されます。

- ※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

10-6 画面にタッチする

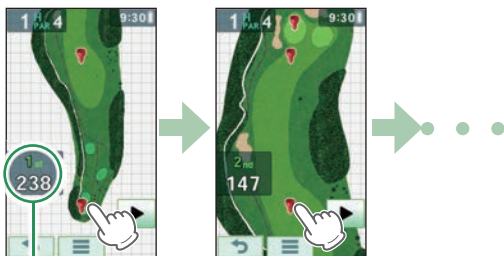

ショット順とその飛距離

各登録地点の位置と飛距離が順次表示されます。

地点データをSDカードに保存し、パソコンに取り込むことで、弊社HP内「ATLASCLUB」でデータ管理することができます。(☛ P.75)

11. 電源 OFF する

11-1 トップメニューの[電源 OFF]にタッチする



[はい]を選択すると電源OFFします。

- ※ 電源ボタンを長押しすることでも、電源OFFできます。
- ※ 画面表示がOFF(省電力中)になっている場合は電源ボタンを長押ししても電源OFFしません。

操作のロックについて


タッチパネル/操作キーの誤操作を防止するため、操作を禁止(ロック)できます。


※ ロック中でも、地点登録は行えます。(☛ P.39)

※ 画面表示がOFF(省電力中)の状態からではロック/アンロックはできません。画面表示をONにしてからロック/アンロックを行ってください。(☛ P.27)

1. ロックする

1-1 電源ON時に、電源ボタンを押す

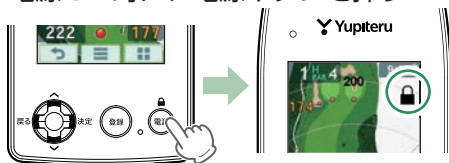

タッチパネル/操作キーをロックします。
ロック中は  を表示します。

ロック中に画面にタッチや操作キーを押すと、右図のアイコンが表示され操作できません。



2. ロックを解除する(アンロック)

2-1 ロック中に、電源ボタンを押す

 が消え、ロックを解除(アンロック)します。

ゴルフ場の手動選択

1. エリアを指定してコースを選択する

GPS測位できない自宅などでも、ゴルフ場を探してコースを表示することができます。

1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする




- ・「簡単！使い方ガイドを開始しますか？」と表示された場合、「いいえ」にタッチしてください。(☛ P.30)

1-2 [手動検索]にタッチする



- ・ゴルフ場選択画面の [手動検索] にタッチしても検索できます。



1-3 検索したいエリアや都道府県にタッチする



- ・画面のスクロール

画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。


1-4

ゴルフ場の50音行や頭文字にタッチする




1-5

プレーするゴルフ場にタッチする

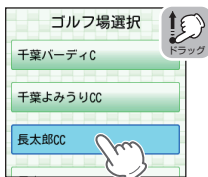

1-6

ゴルフコースのOUT・INにタッチする

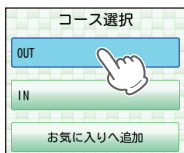

・お気に入りへ追加

☛ P.50「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」



<ゴルフナビ画面>

・ホールが違う場合は手動で変更してください。

- P.52「ホールを手動変更する」

距離数値が「---」と表示される。



GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「---」となります。

2. お気に入りからコースを選択する


※ あらかじめ、ゴルフ場をお気に入りへ追加する必要があります。
(● P.50「ゴルフ場をお気に入りへ追加する」)

2-1

トップメニューの[お気に入り]にタッチする




2-2 ゴルフ場にタッチする



- ・画面のスクロール
画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

※ お気に入りは最大12件まで登録できます。

2-3 ゴルフコースのOUT・INにタッチする

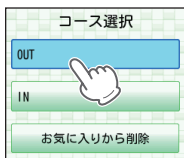


- ・お気に入りから削除
☛ P.51「お気に入りからゴルフ場を削除する」



- ・ホールが違う場合は手動で変更してください。
☛ P.52「ホールを手動変更する」

<ゴルフナビ画面>

距離数値が「---」と表示される。

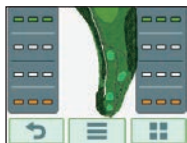

GPSを測位できていない場合や、現在地とホールが「999」以上離れている場合、画面内の距離数値は「---」となります。


お気に入りについて

1. ゴルフ場をお気に入りへ追加する

ゴルフ場をお気に入りとして登録すると、次回から短時間でゴルフ場を選択できます。


※ お気に入りは最大12件まで登録できます。

1-1 コース選択画面で[お気に入りへ追加]にタッチする

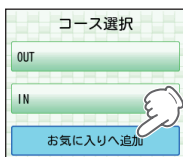


※ 12件を超えて登録をしようとした場合、[お気に入りへ追加]が[お気に入りがいっぱいです]という表示に変わり、追加登録できません。登録済みのゴルフ場をお気に入りから削除してから、再度追加してください。(● P.51)

1-2 [はい]にタッチする

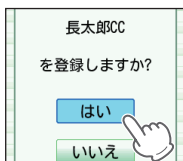

1-3 選択したいコースにタッチする

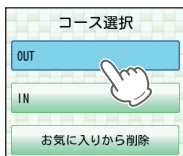


ゴルフナビ画面を表示します。

2. お気に入りからゴルフ場を削除する



すでに12件のゴルフ場が追加されていて、別のゴルフ場を追加できない場合などに、お気に入りのゴルフ場を削除することができます。

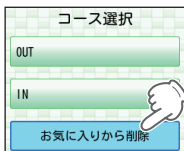

2-1 コース選択画面で[お気に入りから削除]にタッチする



※ すでにお気に入り追加されているコースの選択画面には「お気に入りから削除」が表示されます。

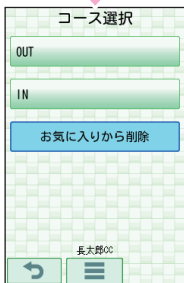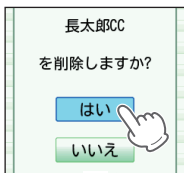2-2 [はい]にタッチする




- ・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・ 前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

ホールの移動

本機では、ホールを手動で変更することができます。

1. ホールを手動変更する

ホールNo. / PAR数エリアにタッチすることにより、順次ホール画面を表示させることができます。

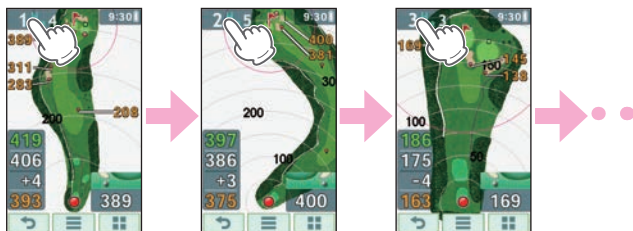


※ 手動変更に切り替えたままにしておくことができます。(P.82
「ホール移動の設定を変更する」)

ショートカットキー

ゴルフナビ画面で上下キーを押すことで、ショートカット操作が行えます。

※ 初期値は、上キー【全体/拡大切替】、下キー【スコアカード】です。


※ ショートカットキーでの動作を変更する場合は  P.84を参照ください。

1. ショートカットキーを使う

例：下キーのショートカットを使う場合

1-1 ゴルフナビ画面で下キーを押す




初期値ではスコアカード ( P.66) を表示します。

サブメニューについて

ゴルフナビゲーションで使用する機能を表示します。

1. サブメニューを表示する

1-1 ゴルフナビ画面下部の にタッチする

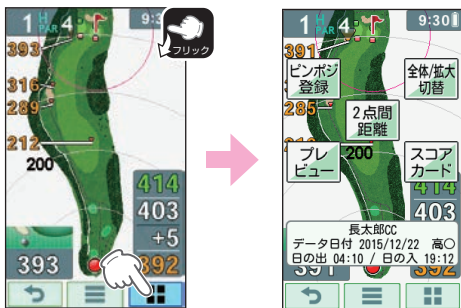



<サブメニュー>


サブメニューを表示します。

※ 画面を上から下にフリックすることでも、サブメニューを表示できます。

下記の操作でサブメニュー表示を消せます。

- ・画面下部の  または  にタッチ
- ・画面を下から上にフリック
- ・戻る(左キー)を押す

■ サブメニュー

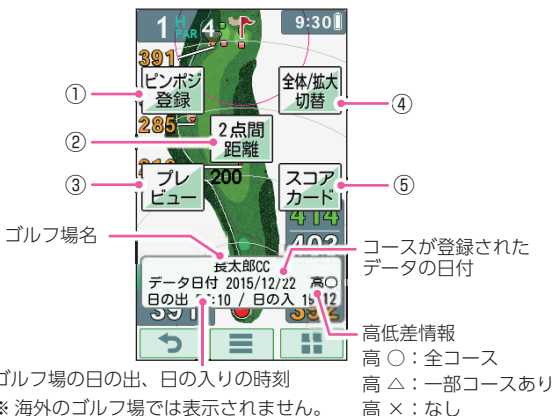

項目		機能
①	ピンポジ登録	正確なピンポジションを登録できます。 (● P.56) ※ 初期値では、グリーン中央となっています。
②	2点間距離	任意に指定した2点間の距離が確認できます。 (● P.64)
③	プレビュー	ホール全体図を表示させることができます。 (● P.59)
④	全体/拡大切替	ナビゲーション中に常にホール全体を表示 (全体表示)させたり、グリーンに近づくにつ れて表示を拡大(拡大表示)していくこともで きます。(● P.63)
⑤	スコアカード	スコアカードを編集できます。(● P.66)

ピンポジションの登録について

ゴルフ場側からの情報をもとに、あらかじめ全ホールのピンポジションを登録しておくことができます。ピンまでの距離をより正確に表示でき、クラブ選択に役立ちます。

- ※ 初期値ではピンポジションはグリーン中央に設定されています。
- ※ 手動による登録が必要になります。自動で登録する機能はありません。
- ※ 電源OFFしたり他のゴルフ場を選択すると、登録したピンポジションは消去され初期値のグリーン中央に戻ります。

1. 現在のホールのピンポジションを登録する

1-1 グリーンを選択する

グリーンが2つあるホールでは、左側と右側のどちらかのグリーンを使うか選択します。(☛ P.34)

※ グリーンが1箇所のみの場合は右側が表示されます。

1-2 サブメニューを表示する(☛ P.54)

1-3 [ピンポジ登録]にタッチする



1-4

グリーン上のピンポジションにタッチする



- ・ドラッグ操作でも表示位置をスライドできます。

- ※ ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてタッチしてください。
- ※ ターゲットスコープは小さい目盛りが1m間隔、大きい目盛りが5m間隔で表示されています。
- ※ 初期値はグリーン中央です。

1-5

登録 にタッチする



登録が完了すると、旗アイコンが黄緑になります。

ピンポジションの変更により距離が変更されます。

ターゲットスコープの位置にピンポジションが登録され、ゴルフナビ画面に戻ります。

- ※ 登録したピンポジションを初期値に戻す場合は、**クリア** にタッチしてください。

2. 次のホールのピンポジションを登録する

2-1 ゴルフナビ画面左上のホール番号にタッチする




次のホールを表示します。

2-2 ピンポジション登録の操作を行う

「現在のホールのピンポジションを登録する (P.56)」の手順「1-1 ~ 1-4」の操作を行ってください。

1 ~ 9番ホールまで登録が終わったら…

画面下部の  にタッチしてコース選択画面まで戻り、[IN] にタッチし、10 ~ 18番ホールのピンポジションを登録してください。

コースのプレビューについて


ゴルフナビ画面では、プレビュー機能でコースレイアウトを前もって確認することができます。

また、ログがある場合は前回プレーしたショット地点などを表示します。(☞ P.60)

1. コースのプレビューを表示する

1-1 サブメニューを表示する(☞ P.54)

1-2 [プレビュー]にタッチする

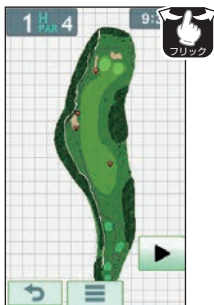

・次のホールを表示するには…
▶ にタッチすると、次のホールを表示します。

画面を左右フリックすることでも、次のホールを表示したり、元のホールに戻ったりできます。

※ 次のホール以降は ◀ も表示され、タッチすると前のホールに戻ります。

※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

■ ログ【表示】(P.91)の場合


前回プレーのショット地点(水色)、または使用したクラブ^{※1}を表示し、決定(右キー)を押すたびに、最大10ラウンド分のショット履歴^{※1}が表示されます。

※1：ログ(クラブ/ライ)が必要になります。(P.40)

前回ショット

地点(水色)

クラブ(例：PT)

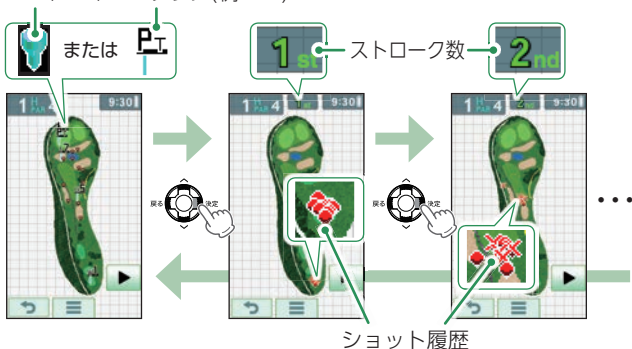


機能を使う


ショット履歴		
ライの種類	アイコン	色
ティグラウンド、フェアウェイ、ラフ、グリーン、バンカー、池・クリーク		
OB		ペナルティなし……「赤」
OB・左		プレイング4 ……「橙」
OB・右		プレイング3 ……「黄」
プレイング3	※2	OBあり ……「こげ茶」
プレイング4		※ OB/プレイングを登録した場合、以降のショット履歴アイコンはホールアウトするまで上記の色になります。

2. プレビューを拡大する

プレビューを拡大することができます。

2-1 拡大したい部分でピンチズーム操作をする

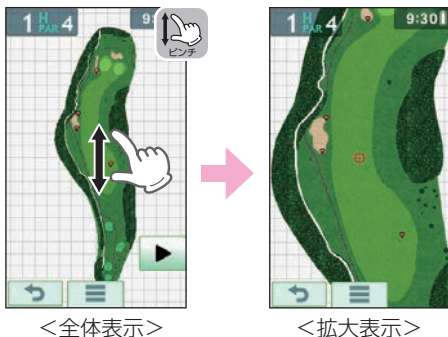


- ※ 拡大表示から全体表示に戻る場合は、画面下部の  にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。
- ※ 上下キーで拡大/縮小することもできます。

3. 表示位置をスライドさせる

拡大表示のまま、表示位置をスライドさせることができます。

3-1 スライドさせたい部分をドラッグする

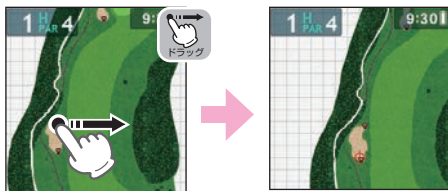

4. プレビューを終了する

4-1 全体表示に戻し、 にタッチする



<全体表示>



<ゴルフナビ画面>

※ 全体表示に戻る場合は、画面下部の  にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

全体/拡大切替について

画面を「拡大表示」や「全体表示」に切り替えることができます。

「拡大表示」の場合、自分アイコンとグリーンの間を、グリーンに近づくにしながら拡大します。

※ 初期値は、【拡大表示】です。

※ グリーンまでの距離が約60ヤード(55メートル)以下になると、それ以上は拡大しません。

※ ショートカットキーでも切り替えることができます。(☛ P.53)

※ 任意の場所を拡大/縮小することはできません。


1. 画面を切り替える

1-1 サブメニューを表示する(☛ P.54)

1-2 [全体/拡大切替]にタッチする



<拡大表示>

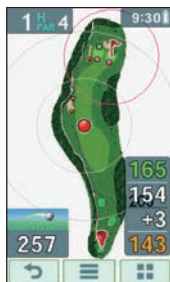

<全体表示>

「拡大表示」から「全体表示」に切り替わります。

※ 再度同じ手順を行うと「拡大表示」になります。

2点間距離について

確認したい地点を2点指定することで、指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。

※ 非表示にできます。([設定]→[競技モード]→[2点間距離])


1. 2点間の距離を確認する

1-1 サブメニューを表示する (☛ P.54)

1-2 [2点間距離]にタッチする




1-3 確認したい1つ目の地点にタッチする

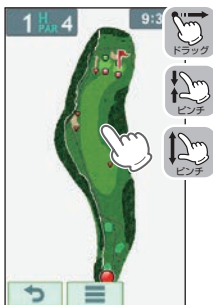



- ・表示位置の変更は…
ドラッグ操作で表示位置をスライドできます。
- ・表示の拡大/縮小は…
ピンチズーム操作で、表示を拡大/縮小できます。

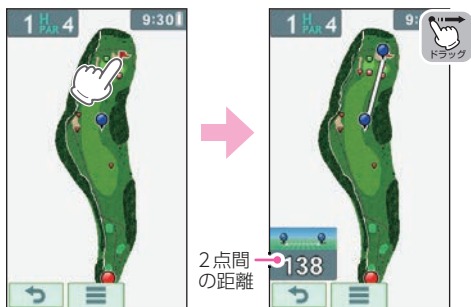青色 📍 印をレイアウト上に表示します。



2点間の距離を表示します。

- ※ 2点間の距離を変更したい場合は、をドラッグすることで任意に距離を変更することができます。
- ※ 終了する場合は、にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

スコアカードについて

プレイヤーの名前を変更、プレーしているコースでのスコアを入力/修正することができます。

※ 地点登録をしないと、スコアカードの入力はできません。

(● P.39「地点登録する」)

※ 現在の場所とコース (OUT または IN) が異なっている場合は、プレーログから入力してください。

(● P.70「スコアカードを入力する(プレーログから)」)

※ 最大4名分のスコアを管理できます。

※ ショートカットキーでも表示できます。(● P.53)

1. プレイヤーの名前を変更する

例：プレイヤー名「P1」を「MS」に変更する場合

1-1 サブメニューを表示する (● P.54)


1-2 [スコアカード]にタッチする



※ プレーログからも名前を変更することができます。

(● P.70「スコアカードを入力する(プレーログから)」)


1-3 [プレイヤー名編集]にタッチする

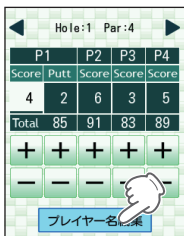

・ トップメニューに戻るときは…

画面下部の  にタッチしてください。

・ 前の画面に戻るときは…

 にタッチ、または戻る (左キー) を押してください。

1-4



719 にタッチしてアルファベット入力に切り替える



- ・タッチすることに入力が切り替わります。
カタカナ⇒アルファベット⇒数字…
- ・◀ ▶ にタッチでカーソルを移動できます。

1-5


MNO にタッチする

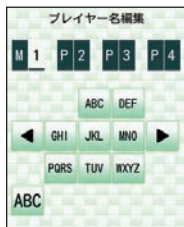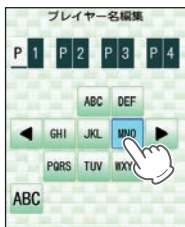

※ 使用できる文字は、英数字(A~Z、0~9)とカタカナ(ア〜ン)のみとなります。


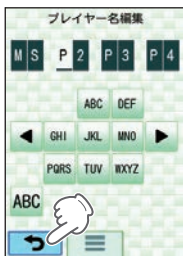
1-6

PQRS に4回タッチする

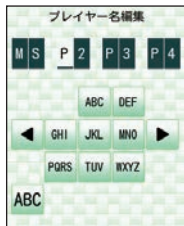

タッチするたびに P⇒Q⇒R⇒S となります。

1-7

 にタッチする


スコアカードに戻ります。

1-8

 にタッチする


ゴルフナビ画面に戻ります。

2. スコアカードを入力する(サブメニューから)

2-1


☛ P.66手順「1-1～1-2」までの操作を行いスコアカードを表示する


※ ゴルフナビ画面で下キーを押すことでもスコアカードを表示できます。(☛ P.53)

2-2

入力(または修正)したいスコア数、またはパット数の **+** **-** にタッチする




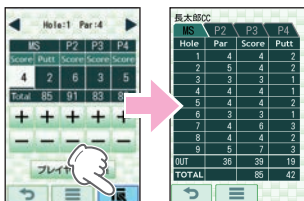
・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。

・ 前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

◀▶にタッチでホールを切り替えることができます。また画面を左右フリックすることでもホールを切り替えることができます。

※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

 にタッチすると、スコアを一覧で表示することができます。




3. スコアカードを入力する(プレーログから)

3-1 トップメニューの[ログ]にタッチする




3-2 [ゴルフ場選択]にタッチする

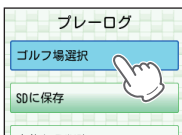


3-3 入力(または修正)したいゴルフ場にタッチする



3-4 ゴルフコースのOUTまたはINにタッチする

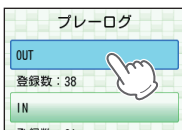

3-5 [スコアカード]にタッチする

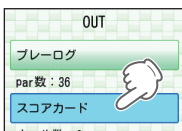

3-6

入力(または修正)したいコース名のスコアにタッチする

長太郎CC				
条件設定				
コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	53	36	36	36
IN	44			36

3-7

入力(または修正)したいホールにタッチする

長太郎CC				
OUT				
	P1	P2	P3	P4
Hole	Par	Score	Putt	
1	4	7	3	
2	5	7	2	
3	3	4	1	
4	4	6	2	
5	4	6	2	

3-8

入力(または修正)したいスコア数、またはパット数の **+** **-** にタッチする

Hole:1 Par:4				
	P1	P2	P3	P4
Score	Putt	Score	Score	Score
7	2	4	4	4
Total		72	72	72
+ + + + +				
- - - - -				
プレイヤー名編集				

- ・トップメニューに戻るときは…画面下部の にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは… にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。
- ・プレイヤー名編集…
 - ☛ P.66「プレイヤーの名前を変更する」

画面上部の ◀ ▶ にタッチでホールを切り替えることができます。また画面を左右フリックすることでもホールを切り替えることができます。


※ 1H(ホール)・10H(ホール)で右フリック、9H(ホール)・18H(ホール)で左フリックしてもホールは切り替わりません。

4. コンディションを入力する

プレー時の天気や風の強さを入力することにより、スコアカード表示時にプレー時の天候を表示できます。

4-1 ☛ P.70手順「3-1 ~ 3-5」までの操作を行う

4-2 天気アイコンにタッチする

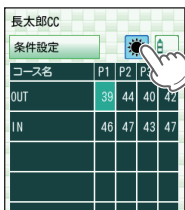

長太郎CC				
条件設定				
コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	39	44	40	42
IN	46	47	43	47

・天気アイコンについて

晴れ	曇り	雨	雪
			

・条件設定について

☛ P.73「条件設定を入力する」

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。


4-3 風の強さアイコンにタッチする




長太郎CC				
条件設定				
コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	39	44	40	42
IN	46	47	43	47
TOTAL	85	91	83	89

・風の強さアイコンについて

無風	微風	弱風	強風
			

・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。

・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る（左キー）を押してください。

タッチするたびに、アイコンが切り替わります。

5. 条件設定を入力する


ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)を算出するために必要な条件設定を入力します。

ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)は「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていないと算出されません。

- ※ ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)、コースレートは弊社がオリジナルで作成したため、オフィシャルではありません。
- ※ 条件設定を入力しても「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていない、または、ハンディキャップデータがない場合は「—」表示になります。
- ※ ハンディキャップの設定(☛ P.86)が入力されている場合、その入力値もハンディキャップ(ユピテルオリジナル)の算出に加味されます。

5-1 ☛ P.70手順「3-1 ~ 3-5」までの操作を行う

5-2 [条件設定]にタッチする

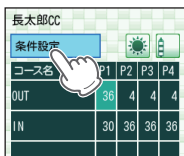

コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	36	4	4	4
IN	30	36	36	36

5-3 条件を入力する



コース1

OUT

ベント

バック

コース2

IN

条件にタッチするたびに切り替わります。

※ 例：「レギュラー」→「レディース」→「バック」

5-4

 にタッチする


長太郎CC

条件設定 +3  

コース名	P1	P2	P3	P4
OUT	36	4	4	4
IN	30	36	36	36

前の画面に戻り、条件設定の横にコースレートとの差分を表示します。


5-5

 にタッチする

IN	30	36	36	36
TOTAL		40	40	

5-6

トップメニューの[ログ]にタッチする

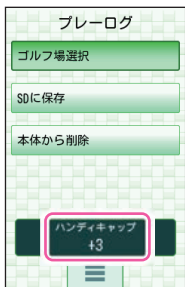

プレーログの下部にハンディキャップ(ユピテルオリジナル)を表示します。

地点データについて


1. 地点データをSDカードに保存する

地点データをSDカードに保存することができます。
保存した地点データをパソコンに取り込み、弊社HP内「ATLASCLUB」でデータ管理することができます。
(☛ P.19「データの管理」)


1-1 トップメニューの[ログ]にタッチする



1-2 [SDに保存]にタッチする

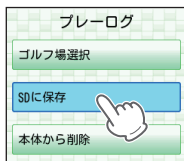



1-3 [はい]にタッチする

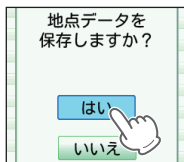

※ 地点データをSDカードに保存しても、本体内の地点データは削除されません。

1-4 [戻る]にタッチする

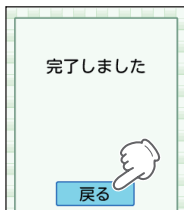

- ・ トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。

保存が完了し、プレーログの選択画面に戻ります。

2. 本体から削除する

「プレーログ」「スコアカード」「ハンディキャップ」のデータが全て削除されます。「プレーログ」「スコアカード」「ハンディキャップ」を個別に削除することはできません。

お気に入りには削除されません。(☛ P.51「お気に入りからゴルフ場を削除する」)

※ 削除したデータを元に戻すことはできません。削除する前にハンディキャップ(ユピテルオリジナル)をメモなどして保存しておくことをお勧めします。


※ 本体に登録できるプレーログ件数は、最大46件です。

※ 削除できるのは、本体内のデータです。SDカード内のデータは削除できません。


2-1 トップメニューの[ログ]にタッチする




2-2 [本体から削除]にタッチする

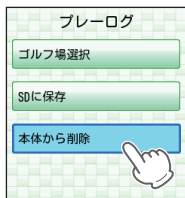


2-3 [はい]にタッチする

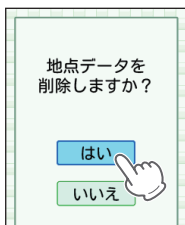

2-4 [戻る]にタッチする

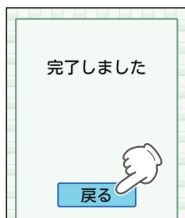

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。

保存が完了し、プレーログの選択画面に戻ります。

簡単！使い方ガイドについて

実際にゴルフ場内で使用する手順を体験することができます。

※ 簡単！使い方ガイドではコースの選択はできません。


1. 簡単！使い方ガイドを開始する

1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする




- ・「プレー中です。続けますか?」と表示された場合、「新規プレー」にタッチしてください。(☛ P.24)

1-2 [はい]にタッチする

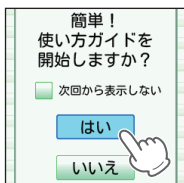

- ・「次回から表示しない」チェックを入れると、簡単！使い方ガイドの設定が「オフ」になり、次回から表示しません。再度表示する場合は、設定を「オン」にしてください。(☛ P.91)

1-3 [はい]にタッチする

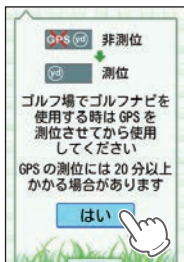


※ 簡単！使い方ガイドは画面に「デモラウンド中」と表示されています。

2. 簡単！使い方ガイドの画面について


1 ホール目

1 ホール目の3打目まで下記のポップアップを表示します。


※ 登録ボタンを押していくことでもポップアップの表示を切り替え、ホールを移動することができます。

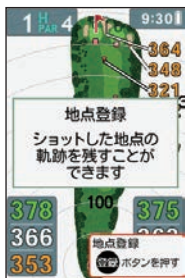

・地点登録 (☛ P.39)

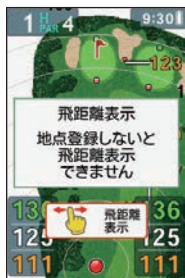

・飛距離表示 (☛ P.34)

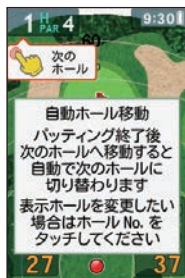

・ホール移動 (☛ P.52)

2 ホール目

2 ホール目に移動した際、下記のポップアップを表示します。




「ご自由にお試しください」のポップアップは本機を操作する、または5秒間操作しない場合に、表示が消えます。

※ 3ホール目以降、ポップアップは表示されません。ポップアップを表示させたい場合は、再度☛ P.78手順「1-1 トップメニューの[ゴルフナビ]にタッチする」から行ってください。

○できること	×できないこと
<ul style="list-style-type: none">・ハザード表示 (☛ P.28)・3点間距離 (☛ P.39)・ピンポジ登録 (☛ P.56)・全体/拡大切替 (☛ P.63)・2点間距離 (☛ P.64)・プレビュー (☛ P.59)	<ul style="list-style-type: none">・スコアカード表示・☛、戻る(左キー)でコース選択画面を表示

トップメニューに戻るときは…

画面下部の  にタッチしてください。

設定を変更する

トップメニューの[設定]にタッチすると、各種の設定を行うことができます。プレー中でも操作可能です。

※ 設定項目の一覧は、 P.90を参照ください。


1. 設定画面を表示する

1-1 トップメニューの[設定]にタッチする



<設定画面>


設定画面を表示します。

※ 設定変更が完了したら、画面下部の  にタッチし、トップメニューに戻ります。

・画面のスクロール


画面を下から上にドラッグすると、隠れている項目を表示できます。

プレー中でも設定変更できます。

プレーに戻るときは、画面下部の  にタッチしてトップメニューの[ゴルフナビ]にタッチしてください。

右の画面が表示されるので、プレーを続ける場合は、[続きから]にタッチしてください。

※ [新規プレー]にタッチすると、ゴルフ場選択画面が表示され、最初からプレーをやりなおします。

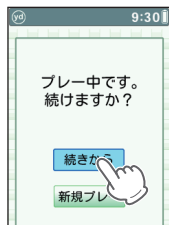


2. ハザードの表示方法を変更する

ハザードの表示を「面画表示」「アイコン表示」「画面＋アイコン表示」「非表示」で切り替えます。


※ 初期値は、【画面＋アイコン表示】です。

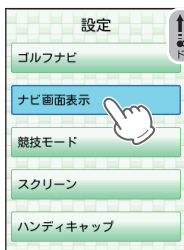

2-1 設定画面の[ナビ画面表示]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
P.80「設定画面を表示する」

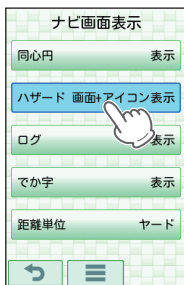2-2 [ハザード表示]にタッチする



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る（左キー）を押してください。

タッチするたびに、ハザード表示が切り替わります。

3. ホール移動の設定を変更する

ホール移動の設定を「オート」「マニュアル」で切り替えます。

※ 初期値は、【オート】です。

※ ホール順にプレーしなかった場合は、自動でホールを移動しません。


※ 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示したまま次のホールに移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。



3-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
P.80「設定画面を表示する」

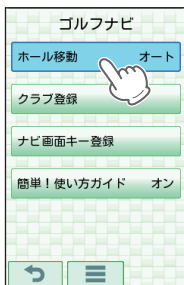3-2 [ホール移動]にタッチする



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る (左キー) を押してください。


タッチするたびに、「オート」と「マニュアル」が切り替わります。

4. 使用するクラブを登録する

地点登録で選択できるクラブが最大14本まで登録できます。
(☞ P.40)

※ 初期値は、W1、W3、I3、I4、I5、I6、I7、I8、I9、PW、AW、SW、PT
の13本です。

4-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする

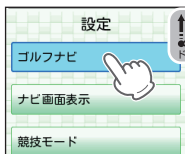



- ・設定画面の表示方法は…
☞ P.80「設定画面を表示する」



4-2 [クラブ登録]にタッチする



4-3 使用するクラブにタッチする



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る
(左キー)を押してください。


※ 登録したクラブには  マークが入ります。再度タッチ
すると  マークが外れ登録を解除できます。

5. ショートカットキーの動作を変更する

ショートカットキーの動作を「サブメニュー」「ピンポジ登録」「プレビュー」「設定」「全体/拡大切替」「スコアカード」「ホール切替」「トップメニュー」から選択します。


※ 初期値は、上キー【全体/拡大切替】、下キー【スコアカード】です。

5-1 設定画面の[ゴルフナビ]にタッチする

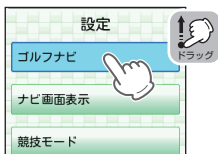


- ・設定画面の表示方法は…
● P.80「設定画面を表示する」

5-2 [ナビ画面キー登録]にタッチする

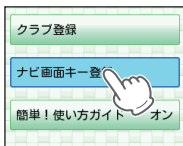

5-3 [上キー]または[下キー]にタッチする

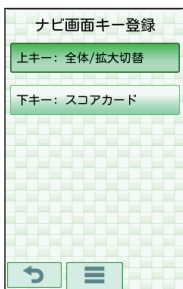

- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る (左キー) を押してください。

タッチするたびに動作項目が切り替わります。


6. 競技で使用する



競技で本機を使用する場合には、競技モード【オン】(高低差を非表示)にした上で使用できるかを運営に確認してください。

※ 初期値は、【オフ】です。


※ 高低差を表示した状態では、本機を競技で使用することはできません。

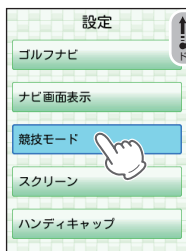6-1 設定画面の[競技モード]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
☞ P.80「設定画面を表示する」
- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

6-2 [競技モード]にタッチする

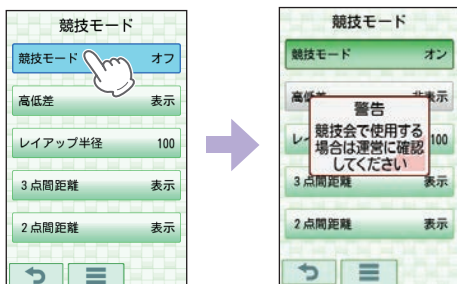

「競技会で使用する場合は運営に確認してください」と数秒表示します。

※ 競技モード【オン】では、高低差/高低差アジャスト機能は表示されません。

7. ハンディキャップを設定する

[P1]のオフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)がわかっている場合に設定してください。

現在のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)の算出に加味されます。

※ 初期値は、性別が【男性】、HDCP(ハンディキャップ)が【0】です。



7-1 設定画面の[ハンディキャップ]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.80「設定画面を表示する」


7-2 [性別]にタッチする




- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

タッチするたびに、男性/女性が切り替わります。

7-3 [HDCP]にタッチする

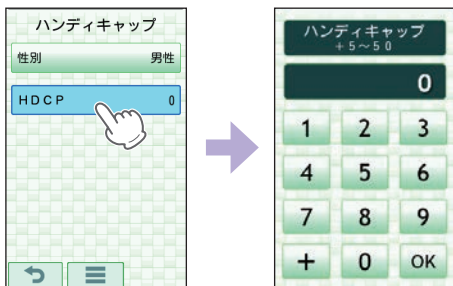

7-4 ハンディキャップを入力し、[OK]にタッチする

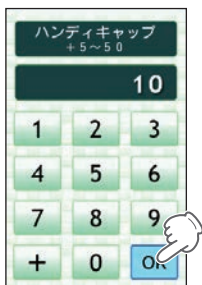

前の画面に戻ります。

※ +5~50の範囲で入力できます。


8. GPSステータスを表示する



現在補足している衛星の衛星ナンバーや、受信レベルを表示します。

8-1 設定画面の[GPSステータス]にタッチする

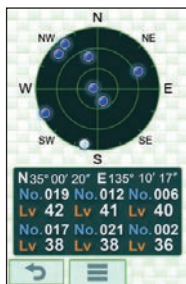

- ・設定画面の表示方法は…
☛ P.80「設定画面を表示する」



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の  にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
 にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

アイコン	衛星の種類
 (青)	GPS
 (赤)	みちびき
 (紫)	ガリレオ

<GPSステータス>

現在捕捉している衛星の位置や衛星の番号(No.)、受信レベル(Lv)と、現在地の緯度/経度を表示します。

- ・Lv0からLv10まで … 「灰色  」
- ・Lv11からLv20まで … 「薄い青  / 薄い赤  / 薄い紫  」
- ・Lv21からLv30まで … 「青  / 赤  / 紫  」
- ・Lv31以上 …………… 「濃い青  / 濃い赤  / 濃い紫  」

9. 液晶画面の輝度を変更する

画面の輝度を、「暗い(1)」「やや暗い(2)」「ふつう(3)」「やや明るい(4)」「明るい(5)」の5段階で設定できます。

※ 初期値は、【ふつう(3)】です。


※ 輝度設定により、本機の使用可能時間が増減します。(☞ P.16「使用時間の目安」)

9-1 設定画面の[スクリーン]にタッチする



- ・設定画面の表示方法は…
☞ P.80「設定画面を表示する」

9-2 [輝度]にタッチする

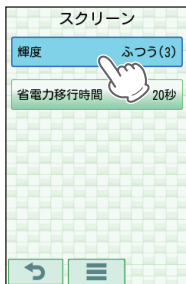



- ・トップメニューに戻るときは…
画面下部の [☰] にタッチしてください。
- ・前の画面に戻るときは…
[←] にタッチ、または戻る(左キー)を押してください。

タッチするたびに、輝度が切り替わります。

省電力移行時間【オフ】設定時の画面の輝度について一定時間、周囲が暗くなった場合(ポケットに入れる等)、自動的に画面を暗くします。電源ボタンを押すと、設定している輝度に戻ります。

設定項目一覧

項目		設定
ゴルフナビ	ホール移動	オート(★)
		マニュアル
	クラブ登録	W1(★)、W3(★)、W5、W7、W9、U2、U3、U4、U5、U6、I3(★)、I4(★)、I5(★)、I6(★)、I7(★)、I8(★)、I9(★)、PW(★)、AW(★)、SW(★)、LW、PT(★)
	ナビ画面 キー登録	上キー：全体/拡大切替(★)
		下キー：スコアカード(★)
簡単!使い 方ガイド	オン(★) オフ	
ナビ画面表示	同心円	表示(★)
		非表示
	ハザード (● P.81)	画面表示
		アイコン表示
		画面+アイコン表示(★)
	ログ	非表示
		表示 非表示(★)
	でか字	表示(★)
		非表示
	距離単位	ヤード(★)
メートル		
競技モード	競技モード (● P.85)	オン
		オフ(★)
	高低差	表示(★)
非表示		

	説明
	ティーグラウンド付近に移動すると、自動でホールを変更します。 ※ ホール順にプレーしなかった場合は、ホール移動を自動で行いません。 ※ 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示したまま次のホールへ移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。
	手動でホールを選択します。
	地点登録時、登録ボタン長押しでログに記録するクラブを登録します。 ※ 最大14本まで登録できます。(● P.83)
	ゴルフナビ画面時のショートカットキーの動作を、サブメニュー、ピンポジ登録、プレビュー、設定、全体/拡大切替、スコアカード、ホール切替、トップメニューから選択します。(● P.84)
	【オン】にするとコース内での使用方法を確認することができます。 (● P.78)
	【表示】にすると距離の目安となる同心円を表示します。同心円の間隔は、グリーンまでの距離により、10/20/25/50/100/150(ヤードまたはメートル)から自動で切り替わります。
	全てのハザードの現在地からの距離を表示します。
	選択したハザードの種類と、現在地からの距離を表示します。
	全ハザードの現在地からの距離と、選択したハザードの種類と現在地からの距離を表示します。
	ハザードについての情報を表示しません。
	【表示】にすると前回プレーのショット地点(水色)を表示します。また、ログ(クラブ/ライ)がある場合、最大10ラウンド分のショット履歴を表示します。(● P.37、60)
	【表示】にすると残り距離や飛距離を大きく表示します。
	飛距離やグリーンまでの距離の表示単位をヤード  とメートル  で選択します。 ※ 高低差の単位にも反映されます。
	【オン】にすると高低差を表示しません。 ※ 競技で本機を使用する場合は、競技モード【オン】(高低差を非表示)にした上で使用できるかを運営に確認してください。
	【表示】にすると高低差を表示します。 ※ 競技モード【オン】の場合、非表示で固定になります。 ※ 高低差の単位は[距離単位]の設定、【ヤード】【メートル】が反映されます。

項目		設定
競技モード	レイアッ 半径	30 ~ 150(★100)
	3点間距離	表示(★)
		非表示
2点間距離	表示(★)	
	非表示	
スクリーン	輝度	暗い(1)
		やや暗い(2)
		ふつう(3)
		やや明るい(4)
		明るい(5)
	省電力 移行時間	20秒(★)
		40秒
60秒		
	オフ(常時表示)	
ハン ディ キャ ップ ()	性別	男性(★)
		女性
	HDCP	+ 5 ~ 50(★0)
ステ ータ ス	GPS	—
シ ス テ ム 情 報	—	—
設 定 初 期 化	—	はい
		いいえ

カスタマイズ
して使う

説明
レイアップサークルの半径を変更します。 得意なアプローチの距離などを設定しておく、クラブ選択の判断がしやすくなります。
【表示】にすると3点間距離を表示します。(● P.39)
【表示】にすると2点間距離を表示します。(● P.64)
画面の輝度を5段階で設定します。(● P.89)
設定した時間、操作しない状態が続くと、画面表示をOFFにして、消費電力を抑えます。 ※ 画面表示がOFF(省電力中)になっている場合、電源ボタンを押すと画面がONになります。 ※ 【オフ】以外に設定した場合、照度センサーは機能しません。
「P1」の性別を選択します。
「P1」のハンディキャップを設定します。 オフィシャルなハンディキャップまたは、過去のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)を入力することで、現在のハンディキャップ(ユピテルオリジナル)の算出に加味されます。
現在補足している衛星の位置や衛星の番号(NO.)、受信レベル(Lv)と、現在地の緯度/経度を表示します。(● P.88)
ソフトウェアのバージョンを表示します。
全ての設定を初期値に戻します。 ※ プレーログやお気に入りなどのデータは削除されません。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源 ONにならない

- 電源ボタンを約3秒以上押していますか。



約3秒以上
押す

- 電池残量が空になっていませんか。
電池残量がなく電源 OFF になった場合は、ACアダプターなどを差し込んでもすぐに電源 ON しません。1時間ほど充電してから操作してください。
- リセットボタンでシステムを再起動してください。
(☛ P.12)

距離表示が「—」になる

- GPSを測位していますか。
GPSアンテナ部を覆ったりしていないか確認してください。
- 現在の場所から、表示されているホールのグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。
今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。
- リセットボタンでシステムを再起動してください。(☛ P.12)

ゴルフ場が自動検索できない

- GPS非測位表示になっていませんか。
本機をご使用になる場合、GPS測位に20分程度時間がかかる場合があります。
クラブハウス内などの屋内ではGPSの電波が受信できない場合があります。屋外や窓際に移動してから測位してください。
- 周辺にゴルフ場はありますか。
自宅などゴルフ場から離れた場所では、自動検索できません。
- リセットボタンでシステムを再起動してください。
(☛ P.12)

画面操作ができない

- ボタン及びタッチパネルの操作をロックしてませんか。

右図のように表示されている場合、操作がロックになっています。電源ボタンを押してロックを解除(アンロック)してください。



- リセットボタンでシステムを再起動してください。(☛ P.12)

自動でホール移動しない

- 自動ホール移動が【マニュアル】になっていませんか。

[設定]→[ゴルフナビ]→[ホール移動]を確認してください。
(☛ P.82「ホール移動の設定を変更する」)

- GPSを測位していますか。
GPSの測位状況が悪いと、自動でホール移動しない場合があります。
- ゴルフ場データの更新をしてください。(☛ P.19)
- 不規則なホール移動をしていませんか。
ホール順にプレーしなかった場合は、ホール移動を自動で行いません。
- 「プレビュー」、「スコアカード」、または「設定」を表示した状態で次のホールに移動した場合は、ホール移動を自動で行いません。

コースの現在地や距離表示が合わない

- 同じコースにいて現在地が合わない場合や、現在地は合っていて距離表示が安定しない場合は、本機をリセットしてください。(☛ P.12「リセットボタンについて」)

コースレイアウトが違う

- コースが改修されていませんか。
弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。(https://atlas.yupiteru.co.jp)
※ ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

「SDカードがありません」と表示される

- SDカードが取り外されている場合は装着してください。(☛ P.18)
- SDカードが装着されている場合は抜き差ししてください。
- リセットボタンでシステムを再起動してください。(☛ P.12)

ホール移動していないのに、違うホールが表示される

- 表示部にタッチしている可能性があります。

電源ON時に電源ボタンを押して操作をロックしてください。

ロック中にもう一度電源ボタンを押すとロックを解除(アンロック)します。



<ロック中の表示>

LEDランプが赤色と青色が交互に点灯する

- 電池の不具合が考えられます。お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。(☛ P.102)

高低差が表示されない

- ホールの途中で電源ONしていませんか。
ティーグラウンドを通過していない場合は「—」表示になります。
- グリーンから10ヤード、または10メートル以内に入っていないですか。
高低差は非表示「 」(空白)になります。
- 高低差表示に対応しているコースですか。
高低差情報が未収録のゴルフ場やコースでは、高低差は表示されません。サブメニューの「高低差情報」を参照ください。(☛ P.55)
- 競技モードが【オン】になっていませんか。
[設定]→[競技モード]→[競技モード]を【オフ】にしてください。(☛ P.85)
- 高低差が【非表示】になっていませんか。
[設定]→[競技モード]→[高低差]を【表示】にしてください。



<高低差表示オフ>
(競技モード「オン」)

※ 競技モード【オン】の場合、高低差は非表示で固定になります。

OBライン・ペナルティエリアが表示されない

- OBライン・ペナルティエリアに対応しているコースですか。
OB/ペナルティ情報が未収録のゴルフ場では表示されません。

電池の減りが早い

- 使用環境によっては使用可能時間(☛ P.16)は短くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 輝度または省電力移行時間の設定を見直しても減りが早い場合は故障の可能性があるため、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。
お買い上げの販売店経由で内蔵電池の交換を修理センターへご依頼ください。

地点登録しても飛距離が表示されない

- ゴルフナビ画面が2グリーン表示になっていませんか。
2グリーン表示の場合、飛距離は表示できません。
フリック操作で画面を切り替えてください。(☛ P.34)

画面表示をONにできない

- 画面表示がOFF(省電力中)になってから、6時間無操作で自動的に電源OFFします。
電源ボタンを約3秒以上押して、電源ONしてください。

ハンディキャップが「—」表示になる

- 1ラウンド分のスコアは全て入力されていますか。
条件設定を入力しても「P1」の1ラウンド分の全てのスコアが入力されていない場合は、ハンディキャップ(ユピテルオリジナル)は表示されません。1ラウンド分のスコアを確認してください。(☛ P.69「スコアカードを入力する(サブメニューから)」)
- ハンディキャップデータはありますか。
弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。(https://atlas.yupiteru.co.jp)
※ ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

ポップアップ一覧

ポップアップ

説明

警告

残りわずかです
充電して下さい

電池残量が少なくなっています。

本機を充電してください。
(10分経過すると電源がOFFになります。)

警告

SDカードが
入っていません

SDカードが装着されていません。

付属のSDカードが挿入されていないと、本機は動作しません。

警告

SDカード内に有効な
データが存在しません

SDカード内のコースデータが壊れている
可能性があります。

ゴルフ場データの更新をやり直してください。

警告

地点登録可能数が
無くなりました
削除して下さい

プレーログが最大の46件に達しました。

[プレーログ]の[SDに保存]を選択してから、[本体から削除]を選択して、地点データを本体から削除してください。(▶ P.76)

警告

1ホールに登録
できるポイントが
最大16個です

1ホールに登録できる地点登録可能数、16
個に到達しました。これ以上地点登録でき
ません。

警告

地点登録すると
スコアカードが
有効になります

地点登録していない状態では、スコアカード
の入力はできません。

ショットする地点を地点登録してください。

警告

地点登録可能数が
残りわずかです
削除して下さい

プレーログが最大46件中42件に達しました。

[プレーログ]の[SDに保存]を選択してから、[本体から削除]を選択して、地点データを本体から削除してください。(▶ P.76)

警告

登録できません
GPS測位するまで
お待ちください

GPSが測位していない状態では、地点登録
できません。

GPSが測位してから地点登録を行ってください。

ポップアップ

説明

警告

SDカード内の
ハンディキャップデータ
が存在しません

SDカード内のハンディキャップデータが壊れている可能性があります。
ゴルフ場データの更新をやり直してください。

警告

競技会で使用する
場合は運営に確認
してください

競技会で使用するときは注意が必要です。
高低差表示をしない場合でも競技会で使用できない場合があります。使用可能か運営に確認をしてください。

仕様

測位衛星システム	みちびき (L1C/A、L1S)、GPS、ガリレオ
GNSS 受信方式	24チャンネル/パラレル受信方式
GNSS 受信周波数	1.6GHz帯
表示部	3.2インチTFTカラー液晶 (VGA)/ 静電式マルチタッチディスプレイ
防水仕様	IPX7 準拠 (防浸形設計)
外形寸法	61 (幅) × 129 (高さ) × 17 (奥行) mm (突起部含まず)
本体重量	約 150g (内蔵電池含む)
電源	3.6V リチウムイオン2次電池 (2400mAh)
使用時間	最大約 31 時間 ※ (輝度を「暗い(1)」、省電力移行時間を「20秒」に設定想定)
動作温度範囲	- 10℃ ~ + 60℃
充電時間	約 6 時間

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。

本機のアップデート情報や最新の取扱説明書は随時、弊社ホームページに公開されます。最新情報は弊社ホームページでご確認ください。(<https://www.yupiteru.co.jp/>)

索引

数字

- 2点間距離…………… 55,64
- 3点間距離…………… 39

A

- ACアダプター…………… 13

G

- GNSS受信周波数…………… 99
- GNSS受信方式…………… 99
- GPSアンテナ部…………… 12
- GPSステータス…………… 88

L

- LEDランプ…………… 11,14

O

- OBライン…………… 25
- OP-A002K…………… 13
- OP-A038…………… 13
- OP-E804Ⅱ…………… 13
- OP-E809…………… 13

S

- SDカード…………… 13,17

U

- USB接続ケーブル…………… 13

あ

- アフターサービス…………… 102
- アンロック…………… 45

お

- オートホール検索…………… 30,31
- お気に入り…………… 23,50
- お客様ご相談センター…………… 102
- オリジナルサービス…………… 19

か

- 簡単！使い方ガイド…………… 78

き

- 輝度…………… 89
- 距離単位…………… 22,36

く

- クラブ登録…………… 83

こ

- 高低差…………… 25,37,55
- 高低差アジャスト機能…………… 26
- ゴルフナビ…………… 23,35
- コンディション…………… 72

さ

- サブメニュー…………… 54

し

- シガープラグコード…………… 13
- 充電時間…………… 99
- 手動選択…………… 46
- 条件設定…………… 73
- 使用時間…………… 16,99
- 省電力移行時間…………… 26
- 照度センサー…………… 11
- ショット履歴…………… 37,60

す

- スコアカード…………… 55,66
- ストラップ(ブラック)…………… 13
- ストラップ用穴…………… 12

せ

- 全体/拡大切替…………… 55

そ

- 操作キー…………… 11
- 測位衛星システム…………… 99

索引

た

タッチ 21

ち

地点データ 75

地点データ削除 76

地点データ保存 75

地点登録 39

て

電源 99

電源ボタン 11

電池残量表示 16,22

と

動作温度範囲 99

同心円 36

登録ボタン 11

トップメニュー 23

ドラッグ 21

な

ナビ画面キー登録 84

は

ハザード 28,38,81

ハンディキャップ 86

ひ

表示部 11

ピンチズーム 21

ピンポジション 55,56

ふ

フリック 21

プレーログ 42

プレビュー 55,59

へ

ペナルティエリア 25

ベルトホルダー兼用キャリング
ケース(ブラック) 13

ほ

防水仕様 99

ホール移動 52,82

ポップアップ 98

め

銘板シール 12

り

リセットボタン 11

れ

レイアップサークル 36

ろ

ログ 24

ロック 45

アフターサービス

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

受付時間 9:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日(年末年始等、当社指定期間を除く)

故障相談や取扱方法に関する
お問い合わせ



0120-998-036

ゴルフ場データ更新に関する
お問い合わせ



0120-958-955

