

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 YGW-Putt	
S/No.	
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。	
保証期間	対象部分 機器本体(消耗部品は除く) お買い上げの日から1年
お名前	様
お住所	TEL ()
店名	
販売店	
住所	

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居で増設品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- (チ) 同製品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

Yupiteru GOLF

YGW-Putt 取扱説明書



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

このたびは、ユピテルの GOLFNAVI をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、豊富な情報とコースデータでお客様のプレーをナビゲートし、ゴルフライフをサポートします。
国内ゴルフ場の約 99%以上のコースデータと一部海外のコースデータを収録しており、高精度 GPS を利用しグリーンまでの距離を表示できます。

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1889-B

確認と注意

すぐに使う

基礎知識

専用アプリ

カスタマイズして使う

その他

コース自動検索

国内ゴルフ場の99%以上をカバー！
さらに一部海外ゴルフ場も対応！



➡P.21

※手動検索も可能です。

タッチパネルで 操作性がアップ！

タッチやフリックで簡単操作！



➡P.37

専用アプリと連携

本機とスマートフォンをBluetooth接続
することにより、スマートフォンにきた
通知を逃さない！



➡P.39

パターモード搭載

パッティングをアシストをするモードです。
パッティング距離感がアップ！



➡P.52

確認とご注意

安全上のご注意 4

使用上のご注意 9

技術基準適合証明
ラベル確認方法 12

各部の名称と働き 14

1. 装着方法 15
2. 同梱品 15
3. 同梱品の追加購入について 15

充電について 16

1. リチウムイオン電池を充電する 16
2. バッテリー残量表示について 18

ゴルフ場で使う

電源 ON ~ OFF までの手順 19

1. 電源 ON する 19
2. メインメニュー画面を表示する 20
3. ゴルフ場を自動で探す
(ホール内の場合) 20

4. ゴルフ場を自動で探す
(ホール外の場合) 22
5. 距離を確認する 24
6. 地点登録をする 28
7. ボールの落下地点に移動する 28
8. グリーンに移動したら 29
9. 電源 OFF する 31

基礎知識

時計表示について 32

1. デジタル時計表示 32
2. アナログ時計 33
3. ストップウォッチ 33
4. 歩数計、カロリー表示 33

アイコン表示 35

メインメニュー画面 36

タッチパネルについて 37

オリジナルサービスについて 38

1. ゴルフ場データの更新 38
2. データの管理 38

専用アプリ

Bluetooth 接続について 39

1. アプリのインストール 39
2. 本機とスマートフォンをペアリング
(Bluetooth 接続) する 39
3. メニュー画面 42
4. 通知メニュー 42
5. リモートシャッターを使う 46
6. 設定メニュー画面 48
7. 時計設定 48
8. ゴルフナビ設定 51

カスタマイズして使う

パターモードについて 52

1. アドレス姿勢登録 52
2. 歩数 (距離) 登録 53
3. 歩数データリセット方法 56

ゴルフ場の手動選択 57

1. エリアを指定してコースを
選択する 57

ホールの移動 60

1. ホールを手動変更する 60

プレーデータについて 61

1. プレーデータを削除する 61

本機の設定を変更する 62

1. 設定メニューを表示する 62
2. アラームの設定をする 62
3. 本機で通知を設定する 65
4. 設定を初期化する 66
5. システム情報を表示する 67

設定項目一覧 68

その他

ハザード表示一覧 70

故障かな?と思ったら 71

リセット方法について 73

仕様 74

アフターサービスについて 75

保証書 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

- ▲ **危険**：「死亡または重傷を負う恐れが大きい」内容です。
- ▲ **警告**：「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。
- ▲ **注意**：「軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある」内容です。

● 安全上お守りいただきたいこと

▲ 警告

- ① **異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。**

そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。

＜異常な状態の例＞

- ・ 内部に異物が入った
- ・ 水に浸かった
- ・ 煙が出ている
- ・ 変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

☎ P.75「アフターサービス」

- ① **心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。**

- ① **持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。**

絵表示について

- ① 必ず実行していただく「強制」内容です。

- ② してはいけない「禁止」内容です。

- ▲ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

☞ 関連するページを示します。

- ② サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



- ② **本機を次のような場所に保管しないでください。**

変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・ 湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ ダッシュボードや炎天下で窓を開け切った自動車内

- ② 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。

感電や故障の原因となります。



- ② **本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。**

破裂、発火や火傷の原因となります。

- ② **病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。**

電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

- ② **鋭利なもので傷をつけたりしないでください。**

故障、破損の原因となります。



▲ 注意

- ② **結露したまま使い続けないでください。**

故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

- ② **落としたり、強いショックを与えないでください。**

破損、故障の原因となります。

- ② **極端な高温、低温は避け、動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃ でご使用ください。**

- ② **濡れた手で操作しないでください。**

感電の原因となります。



- ② **各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。**

故障の原因となります。

- ▲ **本機は精密機械です。**
静電気 / 電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

● 操作時について

⚠ 警告

- ⊘ ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。

● 内蔵リチウムイオン電池について

⚠ 危険

- ⊘ リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。
リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。
絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。
リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
放置すると液により目に障害を与える原因となります。
- ⊘ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⊘ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。
リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ⊘ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ⊘ リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置しないでください。
熱により樹脂セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

⚠ 警告

- ⓘ 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。

- ⓘ リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。
液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

- ⓘ リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。
充電：0℃～+45℃
リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ⓘ リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ⓘ お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないで買い上げの販売店にご持参ください。
- ⓘ リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

- ⊘ 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。
故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ⊘ 濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。
感電の原因となることがあります。
- ⊘ 通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ⊘ 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。
液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

● 本機のお手入れについて

⚠ 注意

- ペンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。

塗装面を傷めます。



- 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

● AC アダプターについて

⚠ 危険

- ⓘ 充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。

指定以外の AC アダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

- 濡れた手でコネクタの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

⚠ 警告

- ⓘ 充電コードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因になります。

● 周波数・電波干渉について

⚠ 警告

- 本機は 2.4GHz 帯の周波数を使用しています。この周波数帯は、産業・科学・医療関係機器、各種無線局や無線 LAN など（以下「他の無線局」）にも使用されています。ご使用中に「他の無線局」との電波干渉が発生した場合は、ご使用場所を変更するか、本機の使用を中止（電波の発信の中止）してください。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、使用中で電源 OFF になり、使用できなくなることがあります。
- 本機のパターンモードを使用するときは、「右打ち」で「左腕に装着」する必要があります。それ以外の場合正常に動作しません。あらかじめご了承ください。
- 競技で使用の可否につきましては、競技大会の委員会などにご確認の上ご使用ください。

- ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによる生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■ 表示部に関する注意

- ・表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・液晶/パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

■ 画面表示に関する注意

- ・コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- ・時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。（測位状況により、時刻が合わないことがあります。）
- ・時刻の表示は、24 時間表示です。
- ・飛距離などの表示は、GPS の電波で計測しており、補正機能はありません。GPS 測位状況によって、実際の距離と異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ・本機の計測距離表示は、ゴルフ場コースの高低差などの起伏は含まれておらず、登録地点間の距離のみを表示します。
- ・距離表示の単位は「ヤード」です。「メートル」などに変更できません。

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店内蔵バッテリー（充電式リチウムイオン電池）の交換をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRC のホームページ (<http://www.jbrc.net/>) を参照ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ GPS 測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・GPS アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- ・屋内（自宅やクラブハウス内）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。

■ 取り扱いに関する注意

- ・ご使用にならない場合は、電源 OFF にしてください。リチウムイオン電池が過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- ・本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ・本機の防水性能は、常温の真水・水道水のみに対応しています。
真水・水道水以外の液体をかけたり、浸したりしないでください。（例：温水・入浴剤などの入った水・海水・プールの水・温泉・熱湯など）
- ・雨がかかっている最中、本機に水滴がついているとき、手が濡れている状態で端子カバーの開閉を行わないで下さい。万が一水が入った場合、浸水する可能性があります。
- ・高い水圧を直接かけたり、水面に落下させたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・端子カバーは防水性能を維持する上で重要ですので、劣化、破損があるときは防水性能を維持できません。
- ・強い雨の中では使用しないで下さい。

■ ご注意 電波法について

本機は電波法の工事設計認証を受けた無線設備を内蔵した商品です。安心してお使いになれますが、下記事項にご注意ください。

■ Bluetooth 接続（スマートフォンとのペアリング）機能は海外では使用しないでください。

■ 分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

技術基準適合証明ラベル確認方法 ➡ P.12

■ 電波干渉について

本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合を受けています（受けた部品を使用しています）。したがって本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用するると各国の電波法に抵触する可能性があります。

- ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様ご相談センターに御連絡いただき、混信回避の処置などについてご相談ください。
- ・その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局、あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、お客様ご相談センターへお問い合わせください。（➡ P.75）

2.4 FH 3

- ・この表示は 2.4GHz 帯を使用している製品であることを意味します。

2.4：2.4GHz 帯を使用する無線機器です。

FH：変調方式が FH-SS、であることを示します。

3：電波干渉距離は 30m 以下です。

■■■■：全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

技術基準適合証明ラベル確認方法

1-1 本体の電源 ON する

サイドボタンを約 3 秒以上押します。



1-2 □キーにタッチする

メインメニュー画面を表示します。




1-3 システムメニュー画面を表示する

↓ にタッチし、メニューを切り替えます。



<メインメニュー>

1-4 [Setting] にタッチする

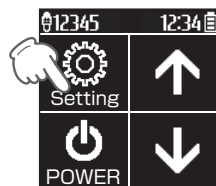

<システムメニュー>

1-5 [システム情報表示] を選択し、サイドボタンを短押する



・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。

1-6 [技術基準適合ラベル]を確認する



・確認は…
表示部を上下にフリックし、技術基準適合ラベルを確認します。


各部の名称と働き

■ 本体

正面




背面

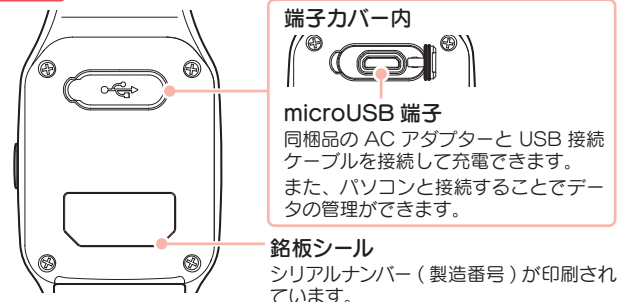

1. 装着方法

※ 本機のパターモードを使用するときは、「右打ち」で「左腕に装着」する必要があります。それ以外の場合、正常に動作しませんのであらかじめご了承ください。

装着時は留め具の穴位置を適宜調整して下さい。

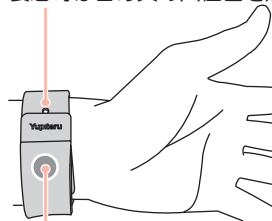


ロゴの下付近を押すと装着しやすくなります。

2. 同梱品

ご使用前に同梱品をお確かめください。

■ USB 接続ケーブル …1 ■ AC アダプター ……1

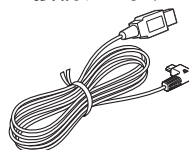

■ 取扱説明書・保証書（本書） ……1

3. 同梱品の追加購入について

- ・ 同梱品を追加購入される際は、機種名とともに「X X（機種名）用 ○○（必要な部品）」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・ 当社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>


充電について

1. リチウムイオン電池を充電する


同梱品の AC アダプターと USB 接続ケーブルを使用し
て充電を行います。

(充電可能温度範囲：0～+45℃ 過充電防止回路付)

1-1 本体背面の端子カ バーを開く



1-2 USB 接続ケーブル のコネクタを本機の microUSB 端子に正 しい向きで差し込む

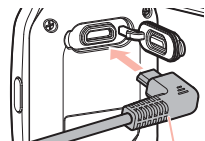

コネクタ


※ USB 接続ケーブルのコ
ネクタは正しい向きで接
続してください。
誤った向きに接続すると
故障や破損の原因になり
ます。
うまく接続できないとき
は、接続部分を十分に確
認してから接続してくだ
さい。

1-3 AC アダプターを AC100V コンセン トに差し込む



AC アダプター

1-4 USB コネクタを AC アダプターに 差し込む

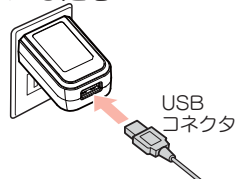

USB
コネクタ

1-5 充電が完了したら、 コネクタを抜く

約 3 時間で満充電に
なります。
満充電になると、自
動的に充電を停止し
ます。

※ 本機の充電可能温度範囲
は、0～+45℃です。安
全のため、高温時や低温
時は充電ができません。

1-6 コンセントから AC アダプターを抜く

※ 安全のため、AC アダプ
ターでの充電後は、コン
セントから AC アダプ
ターを抜いてください。

1-7 端子カバーをしっか りと閉じる

隙間や浮きがないこと
を確認してください。

※ 本機は、端子カバーに隙
間や浮きがない状態で
IPX7 の防水機能を有し
ています。

■ パソコンからも充電できます。

パソコンの電源を入れ、同梱品の USB 接続ケーブルで
本機とパソコンを接続してください。

約 3 時間で満充電になります。

※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなど
を経由して接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

2. バッテリー残量表示について

■ 内蔵リチウムイオン電池の状態

表示	電池の状態
	十分残っているとき
	少なくなっているとき
	ほとんど残っていないとき
	充電中

内蔵リチウムイオン電池の状態を表示します。



■ 使用時間の目安

・ゴルフナビモードで使用时
満充電（約 3 時間の充電）で約 10 時間（初期値の場合）

・時計モードで使用时
満充電（約 3 時間の充電）で約 140 日（初期値の場合）

※ 電池残量が低下すると、「警告残りわずかです 充電して下さい」と表示し、10 分経過すると電源 OFF します。

※ 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に内蔵リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。

■ 電源 OFF 時に充電を行うと…

・表示部に右のアイコンが表示されます。



<充電中画面>

■ 満充電になると…

・自動的に電源 ON し、デジタル時計表示になります。

電源 ON ～ OFF までの手順

ご購入後、初期値のまま使う場合、下記の手順に沿って操作を行います。

※ 本機のパターモードを使用するときは、「右打ち」で「左腕に装着」する必要があります。それ以外の場合、正常に動作しませんのであらかじめご了承ください。



※ 1：飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要はありません。

1. 電源 ON する

1-1 サイドボタンを長押しする

電源 ON になり、時計表示画面になります。



約 3 秒以上
押す

・時計表示画面は…


➡ P.32「時計表示について」

2. メインメニュー画面を表示する

2-1 □キーにタッチする

メインメニュー画面を表示します。

※ 時計表示画面は、約 15 秒放置すると自動的にロックします。(● P.32) 解除するにはサイドボタンを短押しし、ロックを解除してください。

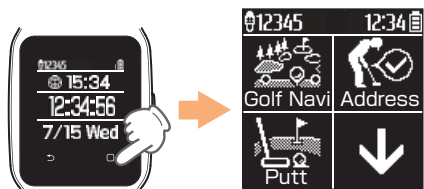

<メインメニュー>

3. ゴルフ場を自動で探す (ホール内の場合)

ホール上にいる場合、GPS により現在地のホールを自動で検索します。

※ GPS を測位できない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPS の測位状況が悪く自動で検索できない場合は、● P.57「エリアを指定してコースを選択する」で手動検索を行ってください。

・日時合わせについて…

Golf Navi モードにすることで、GPS を測位し、時刻を補正します。GPS ステータスの表示をおこなうことでも、GPS を測位し、時刻を補正します。(● P.68「設定項目一覧」)

3-1 [Golf Navi] にタッチする



GPS アイコン



※ 時計表示画面では、GPS 機能が動きません。

アイコンの状態	GPS 測位の状態
点滅表示	GPS 衛星を探しています。
点灯表示	GPS を測位しています。
表示なし	GPS 機能が働いていません。

・手動検索

● P.57「エリアを指定してコースを選択する」

・GPS 測位について…

本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。

※ 屋内で GPS を測位させる場合、窓辺など GPS を測位しやすい場所で行ってください。



・自動で現在地のホールに移動します。

※ 現在地とホールが違う場合は手動で変更してください。● P.60「ホールを手動変更する」



・ゴルフナビゲーション画面の詳細は…

- P.24「グリーンモード」
- P.26「ハザードモード」
- P.27「バターモード」

<ゴルフナビゲーション画面>

4. ゴルフ場を自動で探す（ホール外の場合）

クラブハウス周辺などホール上にいない場合、GPSにより現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。

※ GPSを測位できない場合は、現在地周辺のゴルフ場を自動で探すことはできません。

※ 違うゴルフ場が表示される場合や、GPSの測位状況が悪く自動で検索できない場合は、P.57「エリアを指定してコースを選択する」で手動検索を行ってください。

4-1 [Golf Navi] にタッチする



・手動検索


☛ P.57「エリアを指定してコースを選択する」

・GPS測位について

屋内などGPSの測位状況が悪い場所では、測位することができず、自動で探すことができない場合があります。

非測位の場合、画面上部にGPSアイコンが点滅します。

また、付近にゴルフ場がない場合「コースがありません」と表示され、下の画面を表示します。

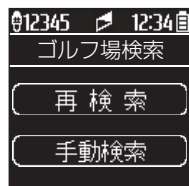

4-2 プレーするゴルフ場を選択し、サイドボタンを短押する



・選択は…

表示部を上下にフリックし、ゴルフ場を選択します。

4-3 ゴルフコースのOUT・INを選択し、サイドボタンを短押する




・OUTを選択しサイドボタンを短押すると、1H（ホール）が表示されます。INを選択しサイドボタンを短押すると、10H（ホール）が表示されます。

・選択は…

表示部を上下にフリックし、ゴルフコースのOUT・INを選択します。

・ホールが違う場合は…
手動で変更してください。

☛ P.60「ホールを手動変更する」

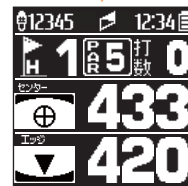


<グリーンモード>

5. 距離を確認する

グリーン中央、グリーン手前エッジまでの距離やハザードの種類や距離を表示します。

・表示数値の単位は「ヤード」です。「メートル」に変更できません。

5-1 ショットする位置に移動し、距離を確認する

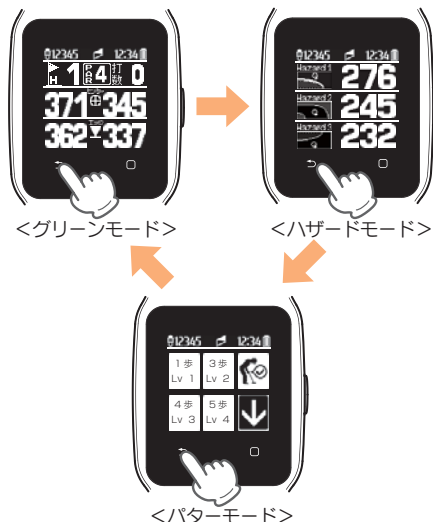


キーにタッチすると[グリーンモード]と[ハザードモード][パターンモード]を切り替えます。

■ グリーンモード

グリーン中央とグリーン手前エッジの距離を表示します。また、地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

ホールナンバー

バー数

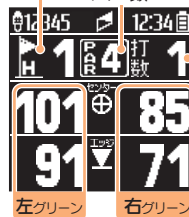

打数

現在地からグリーンセンターまでの距離表示

現在地からグリーンエッジまでの距離表示

表示部にタッチすることで下段の表示を切り替えます。



飛距離表示


・中段（グリーン中央までの距離表示）と下段（グリーンエッジまでの距離表示）は設定によって上下を入れ替えることができます。

- P.51「ゴルフナビ設定」
- P.69「ターゲット」



入れ替え可能

- ・1ホールに2箇所のグリーンがある場合、左右のグリーンを同時に表示します。
- ・GPS非測位時は、画面内の距離数値はすべて「---」となります。
- ・飛距離表示は、地点登録を行わないと表示されません。

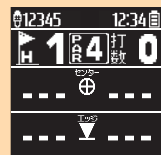


＜GPS非測位状態＞

■ ハザードモード

ハザードモードでは、現在地からグリーンまでの間にあるハザードの種類と現在地からの距離を確認できます。

ハザードの種類 (☛ P.70)

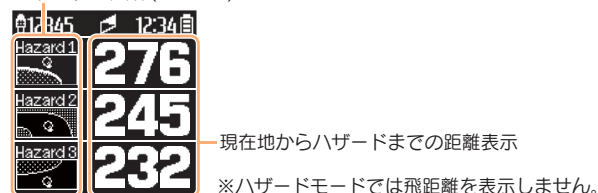


表示部を上下にフリックすることで、表示されるハザードが切り替わります。

・[ハザード表示距離]で設定した距離より遠い場所にあり、現在地から近い3つのハザードが最初に表示されます。


☛ P.51「ゴルフナビ設定」

☛ P.69「ハザード距離」

<ハザード表示距離を「200」に設定している場合>

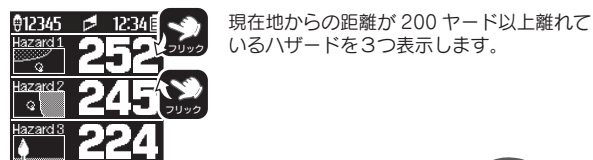

(表示例)

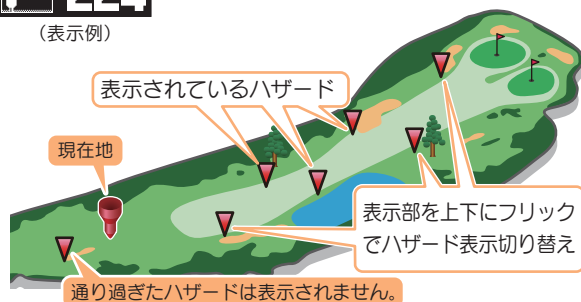

■ パターモード

グリーン上で距離(歩数)に対して、パターのスイングの振り幅を振動で教えてくれます。

(☛ P.52「パターモードについて」)

※ 本機能は平坦なグリーンを想定しております。グリーン環境などにより、距離が変わりますので、目安としてご使用ください。


※ パターモードを使用するには、事前に歩数データとアドレス姿勢を登録しておく必要があります。(☛ P.53「歩数(距離)登録」)

※ パターの種類(長尺パターなど)、アドレス姿勢やスイング方法によっては正確に計測できないことがあります。

※ レベルに対する振り幅は、テイクバックスタイルによって変わります。

※ 本機のパターモードを使用するときは、「右打ち」で「左腕に装着」する必要があります。それ以外の場合、正常に動作しませんのであらかじめご了承ください。

距離(歩数)登録がしてあるときは表示色が反転します。

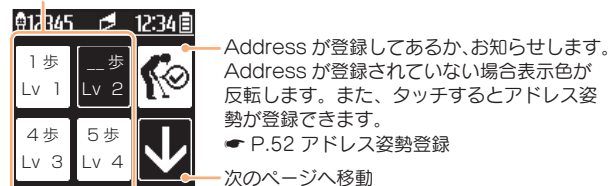

6. 地点登録をする

ショットする地点を登録し、ボールの落下地点へ移動すると、飛距離を確認することができます。


また、ショットするたびに地点登録を行うことで、プレーした軌跡を残すことができます。(● P.38「データの管理」)

※ 本機に保存できるプレーデータは約 15 日分です。

※ 飛距離の確認やプレーした軌跡を残さない場合は、地点登録をする必要がありません。

6-1 ショットする位置で、サイドボタンを短押しする

地点登録が行われます。

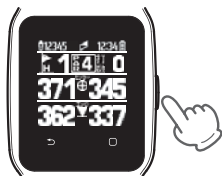

※ 地点登録方法は、グリーンモード、ハザードモード、バターモードそれぞれのモードでも操作は共通です。

※ 地点登録できた場合は、グリーンモードの「打数」が増加します。

● P.24「グリーンモード」

※ GPS 非測位時は地点登録できません。登録できない場合はグリーンモードの打数が増加しません。

● P.24「グリーンモード」

7. ボールの落下地点に移動する

地点登録した場所から現在地までの距離を「飛距離」としてリアルタイムに表示します。

7-1 ショットする

7-2 ボールの落下地点に移動する

※ 手順 6 の地点登録を行うと、2 打目以降はショット前(手順 5)に前ショットの飛距離も確認できます。

ショットするごとに手順 5 ～ 7 を繰り返します。

8. グリーンに移動したら

バターモードにし、Lv に対して距離(歩数)を登録していると、距離(歩数)が最適な振幅で振動し、アシストしてくれます。(● P.52「バターモードについて」)

※ 本機能は平坦なグリーンを想定しております。グリーン環境などにより、距離が変わりますので、目安としてご使用ください。

※ バターモードを使用するには、事前に歩数データを登録しておく必要があります。(● P.53「歩数(距離)登録」)

※ バターモードは、右打ち専用で本機を左腕に装着しないと使用できません。

8-1 ボールから目標物(カップ等)までの距離(歩数)を測る

歩数で距離を測ってください。

8-2 [バターモード]にし、登録した歩数にタッチする




・Lv に対する歩数登録方法は…

● P.52「バターモードについて」

8-3 アドレスをとる


アドレスが確認できると本機が振動します。

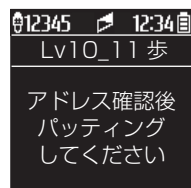

<アドレス測定中画面>



- ・アドレスが認識できなかった場合
「ブッ、ブッ」と短く2回振動し、下図を表示します。

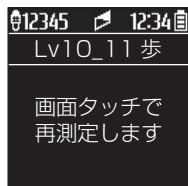


8-4 テイクバックを開始する

選択したLvの振れ幅になると本機が振動します。



<振り幅測定中画面>

- ・歩数に対する振り幅が認識できなかった場合
下図を表示します。

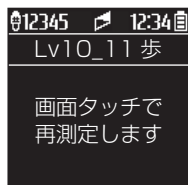

8-5 振動を目安にパッティングする

- ・ホールの自動変更について
ティーグラウンドに移動すると、自動的に移動したホールを表示します。
- ・自動的にホールが切り替わらない場合は…
手でホールを変更してください。▶P.60「ホールを手動変更する」

9. 電源 OFF する

9-1 システムメニューを表示する

メインメニュー画面の
↓にタッチします。




- ・メインメニュー画面の表示方法は…

□キーにタッチすると、メインメニュー画面を表示します。



9-2 [POWER] にタッチする

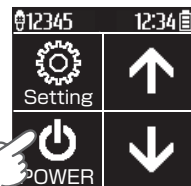

<システムメニュー>

9-3 [はい] にタッチする 電源 OFF します。




時計表示について

ゴルフナビを使用していない時に、時計や歩数計として使用できます。

時計表示時に  キーにタッチすると、表示を切り替えることができます。

1. デジタル時計表示

世界時計表示

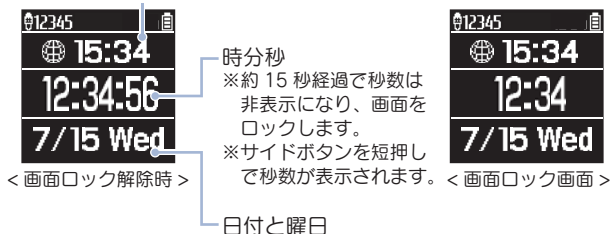

デジタル時計表示で約 15 秒間放置していると画面が自動でロックします。

解除するにはサイドボタンを短押しし、ロックを解除してください。

本機の時刻は、GPS 情報の取得により自動補正します。世界時計表示は現在地以外の時間を表示します。標準世界時(UTC)の+で設定します。● P.48、P.68「世界時計」
時計表示の状態では、GPS 機能がはたらかないため、Golf Navi モードまたは、GPS ステータス表示にし、GPS 測位をさせ補正を行ってください。● P.36「メインメニュー画面」、P.68「設定項目一覧」


※ 時間表示は 24 時間表示です。変更はできません。

※ 長時間、時計表示のまま動作させると、時刻がずれることがあります。その時は、Golf Navi モードまたは、GPS ステータス表示にし、GPS を測位すると自動的に補正します。(● P.36「メインメニュー画面」、P.68「設定項目一覧」)

2. アナログ時計



<画面ロック解除時>

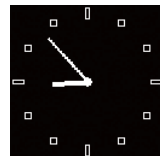


<画面ロック時>

アナログ時計表示で約 15 秒間放置していると画面が自動でロックします。


解除するにはサイドボタンを短押しし、ロックを解除してください。

3. ストップウォッチ

リセット

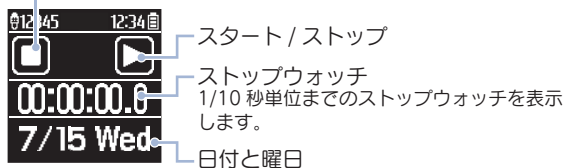

4. 歩数計、カロリー表示

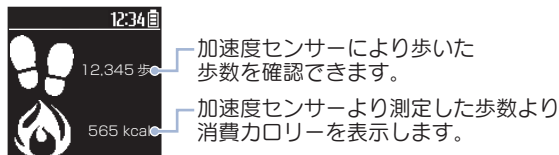

消費カロリーは身長 170cm、体重 68kg の男性を基に算出しています。

※ 身長・体重は変更することができません。

■ 歩数計機能について

・本機の歩数計機能は、下記のような場合、正しい測定ができない可能性があります。

ジョギングや極端にゆっくりした歩行
すり足のような歩き方
サンダル、下駄、そりでの歩行
階段や急斜面の昇り降り
乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車時
歩行以外のスポーツをしている時

※ 誤カウント防止のため、歩き始めは歩数計の数値が増えません。約7歩目以上の歩数カウントがされた場合にまとめて表示します。
※ 本機は左腕に装着してご使用ください。

■ 歩数計・カロリー表示リセット方法

※ 歩数計を初期化することによりカロリー表示もリセットされます。

4-1 設定メニューの[歩数計初期化]を選択し、決定する



・設定メニューの表示方法は…

☛ P.62「設定メニューを表示する」



・選択は…

表示部を上下にフリックし、選択します。

・決定は…

サイドボタンを短押しします。

4-2 [はい]にタッチする

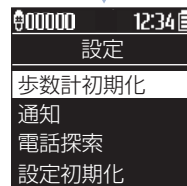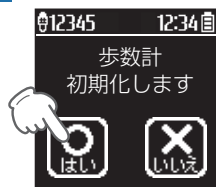

・歩数計の初期化が完了すると画面上部の歩数表示が「00000」になります。

アイコン表示


画面上部に表示されるアイコンについて説明します。



アイコン	内容	表示の意味
①	歩数表示	歩数を表示します。
②	アラーム表示	アラームが設定されている時に表示します。
③	GPS 測位情報	GPS 測位時に表示します。(☛ P.20)
④	Bluetooth 接続	Bluetooth 接続時に表示します。(☛ P.39)
⑤	時間	GPS で測位した時刻を表示します。 ※ 時刻表示は 24 時間表示です。 ※ 時刻は、日本時間を表示します。海外の時間に合わせることはできません。
⑥	電池残量	内蔵リチウムイオン電池の残量を 3 段階で表示します。

メインメニュー画面

□ キーにタッチすると、メインメニュー画面が表示されます。

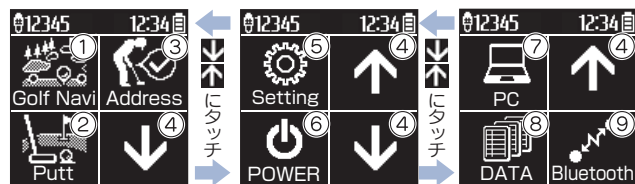

<メインメニュー> <システムメニュー> <通信メニュー>

機能	概要
① Golf Navi 	ゴルフ場の検索（自動・手動）、飛距離の確認、地点登録、現在地からグリーンエッジまでの距離を表示し、池やバンカー（ハザード）までの距離を表示できます。（☞ P.70）
② Putt 	ティクバックの位置とボールの転がる距離を登録し、パッティングのアシストをするためのモードです。（☞ P.52）
③ Address 	アドレスを登録します。（☞ P.52）
④ 	ページを移動します。
⑤ Setting 	システム情報の確認や各種設定ができます。（☞ P.62）
⑥ POWER 	本機を電源 OFF します。（☞ P.31）
⑦ PC 	パソコン接続が可能なモードにします。パソコンに接続することでデータの管理などが可能です。


機能	概要
⑧ DATA 	本機内のプレーデータを削除します。（☞ P.61）
⑨ Bluetooth 	Bluetooth の ON/OFF の切替を行います。（☞ P.39）

タッチパネルについて

本機の表示部はタッチパネルになっており、指で触れて操作します。

■タッチ

画面に指で軽く触れてから離します。

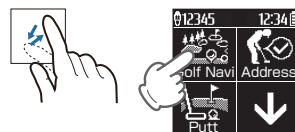

※ 本書では、短押しの操作を図のように表しています。
(例：メインメニュー画面の [Golf Navi] にタッチする。)

■長押し

画面に指で触れ、5 秒間以上押し続けます。



※ 本書では、長押しの操作を図のように表しています。
(例：ゴルフナビゲーション画面の表示部を長押しする。)

■フリック

画面に触れた指を、すばやく払うように動かします。



※ 本書では、フリックで操作できる箇所に図のマークをつけています。

オリジナルサービスについて

1. ゴルフ場データの更新

当社ホームページにてゴルフ場の情報をご案内するとともに、最新のゴルフ場データと新規に追加されたゴルフ場のデータを公開しております。

当社ホームページをご覧ください、常に最新のゴルフ場データに更新の上、本製品をご活用ください。

なお、データの更新方法につきましては、パソコンと接続することで、コースデータを更新することができます。ホームページの案内に従い更新をおこなってください。

本製品で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

(株)パー七十二プラザ提供のコースデータではありません。

(株)パー七十二プラザ提供の「SCO ログ」には対応しておりませんので、ご了承ください。

コースデータの更新は、弊社 HP より無料で行えます。

< ATLASCLUB >

<https://www.yupiteru.co.jp>

ゴルフ場データを更新するには、「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

2. データの管理

保存したプレーデータについて

本機内メモリーに保存したプレーデータを、パソコンに取り込みます。取り込んだデータ(csv形式)を **SCO⁺** に登録して管理することができます。

・ **SCO⁺** のご利用方法などの詳細は、「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>

※ データ管理をする場合は「MY YUPITERU」に会員登録(無料)する必要があります。

Bluetooth 接続について

専用アプリ「YGW-Putt」を使用すると、スマートフォンと本機を Bluetooth 接続することができます。スマートフォンを使うことで設定変更 (● P.48) やリモートシャッター (● P.46) などを行うことができます。

- ・ 本機能は海外では使用しないでください。
- ・ 以下の性能を満たしたスマートフォンやタブレットなどでインストールができます。

iOS 8.4 以上

Android 4.4 以上 (Google Play 対応)

1. アプリのインストール

「YGW-Putt」をスマートフォンにインストールします。

iPhone は「App Store」、Android は「Google Play」から「YGW-Putt」をインストールします。

対応機種などは弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>



2. 本機とスマートフォンをペアリング (Bluetooth 接続) する

2-1 お使いのスマートフォンの Bluetooth を ON する




- ・ Bluetooth を ON する方法はスマートフォンの取扱説明書を参照ください。


2-2 スマートフォンアプリ「YGW-Putt」を起動する



2-3 メインメニュー画面の [Bluetooth] にタッチする

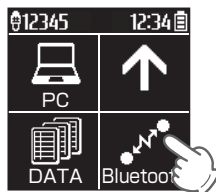

・メインメニュー画面の表示方法は…
 ● P.20「メインメニュー画面を表示する」

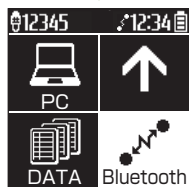

・アイコンが白黒反転します。

2-4 画面上部の アイコンが点灯していることを確認する

Bluetooth アイコン



アイコンの状態	ペアリングの状態
点滅表示	本機が接続先を検索しています。
点灯表示	本機とスマートフォンが接続されています。
表示なし	本機とスマートフォンは接続されていません。

2-5 スマートフォンに表示されている接続先「YGW-Putt」にタッチする



・Bluetooth 接続が完了すると、アプリの画面が切り替わり、メニュー画面が表示されます。

※ 接続先「YGW-Putt」にタッチしても画面が切り替わらない場合、本機のアイコンが点滅表示しているか確認してください。

※ 接続先の検索が終了した場合 ● P.39「本機とスマートフォンをペアリング (Bluetooth 接続) する」を再度行ってください。

3. メニュー画面

- ① 通知
- ② リモートシャッター
- ③ 設定
- ④ ファームウェア情報

機能	概要
① 通知	スマートフォンへの着信やメール受信などを本機へ通知します。
② リモートシャッター	本機のボタン操作でスマートフォンのカメラ撮影を行います。
③ 設定	時計設定 (P.48) とゴルフナビ設定 (P.51) を行います。
④ ファームウェア情報	現在のソフトウェアバージョンとゴルフ場データの日付を表示します。

4. 通知メニュー

スマートフォンへの電話着信やメール受信などを、本機の表示や振動、電子音などで通知します。

通知は、本機からも設定できます。(P.65「本機で通知を設定する」)

■ 通知項目一覧

項目	通知時のアイコン	内容	設定
電話着信		スマートフォンに着信があった場合、本機に通知します。	表示のみ★ / 電子音 + 振動 / 振動 / 電子音
不在着信		スマートフォンに不在着信があった場合、本機に通知します。	

項目	通知時のアイコン	内容	設定
Facebook ※ 1		スマートフォンのアプリ「Facebook」に連動し、新着情報などがあった場合、本機に通知します。	表示のみ★ / 電子音 + 振動 / 振動 / 電子音
Twitter ※ 1		スマートフォンのアプリ「Twitter」に連動し、新着情報などがあった場合、本機に通知します。	
LINE ※ 1		スマートフォンのアプリ「LINE」に連動し、新着情報などがあった場合、本機に通知します。	
Whatsapp ※ 1		スマートフォンのアプリ「WhatsApp」に連動し、新着情報などがあった場合、本機に通知します。	
カレンダー		スマートフォンのカレンダーに連動し、本機に通知します。	
SMS 受信		スマートフォンのSMS(ショートメッセージサービス)を受信した場合、本機に通知します。	
メール受信		スマートフォンにてメールを受信した場合、本機に通知します。	

※ 1: 通知機能を使用するために、本機専用アプリ「YGW-Putt」以外にそれぞれのアプリのインストールが必要です。

■ アプリで通知を設定する

例：スマートフォンの電話着信時、本機へ「電子音 + 振動」で通知するように設定する場合…

4-1 通知メニュー画面の「電話着信」にタッチする



4-2 [電子音 + 振動]にタッチする




4-3 完了にタッチする

「設定完了しました」と表示されます。



■ 本機の通知画面について

着信先の登録名やカレンダーの件名、通知時にアイコン、詳細などを表示します。表示内容は項目によって異なります。

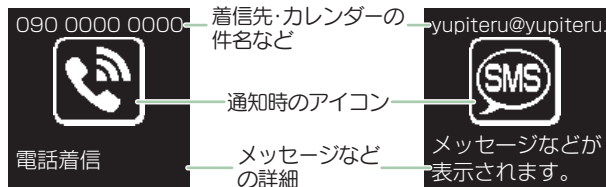

■ 本機の通知を非表示にする

本機に通知があった場合、以下の方法で通知を非表示にします。

4-1 本機の表示部にタッチする



・通知が非表示になります。

本機は、通知のみの機能です。スマートフォンの電話着信に回答や拒否をすることはできません。電話などの操作は、直接スマートフォンにて行ってください。

- ※ 通知は、上記操作または電源オフすると非表示になります。
- ※ ゴルフナビや GPS ステータス、設定を操作中に通知があった場合、通知を非表示にすると、操作をしている画面に戻ります。
- ※ ストップウォッチ使用時に通知があった場合、ストップウォッチのカウント機能は停止しません。通知中もカウントが進みます。
- ※ プレーデータ削除中は通知しません。プレーデータ削除後に通知します。

■ ペ어링直後の通知について

本機とスマートフォンのペ어링直後に、通知する場合があります。

本機の通知機能として、ペ어링した時点でのスマートフォンの状態と運動してお知らせします。

設定した項目に該当する情報がある場合、ペ어링直後に最新の 1 件のみを通知します。

- ※ ペ어링直後の通知を非表示にする方法は、通常の通知を非表示にする方法と同じです。(P.45「本機の通知を非表示にする」)

5. リモートシャッターを使う

本機のボタン操作でスマートフォンのカメラ撮影を行います。

※ リモートシャッター起動中は、本機では撮影と撮影終了以外の操作ができません。

※ リモートシャッターを起動・終了すると、本機での操作に関わりなくメインメニュー画面に戻ります。ゴルフナビのコースの途中でリモートシャッターを起動・終了した場合、再度コース選択から行ってください。

フラッシュのオン / オフ



フラッシュオン フラッシュオフ
アイコンにタッチするとオンとオフを切り替えます。

ファインダー

戻る

撮影ボタン

アルバム

撮影した画像を確認することができます。

■ リモートシャッターを起動 / 終了する


5-1 [リモートシャッター]にタッチする



5-2 スマートフォンを撮影する対象に向ける



5-3 表示部にタッチして撮影する

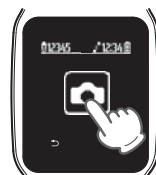


5-4 本機の キーにタッチするかアプリの[戻る]にタッチして終了する



または



6. 設定メニュー画面

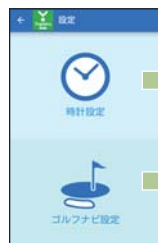


時計設定へ

ゴルフナビ設定へ
(☛P.51)

7. 時計設定

時計設定の項目は、本機からも設定できます。
(☛ P.62「本機の設定を変更する」)

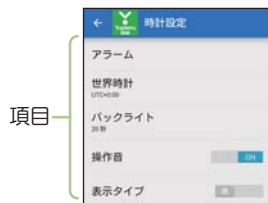

アイコンにタッチすると
オンとオフを切り替えます。

■ 通知項目一覧

★は初期値です。

項目	内容	設定
アラーム	最大 3 件のアラームを設定します。曜日と時刻を指定できます。 (☛ P.49「アプリで本機のアラームを設定する」)	アラーム 1 オン / オフ★
		アラーム 2 オン / オフ★
		アラーム 3 オン / オフ★
世界時計	本機の「時計表示」(☛ P.32)の地域を変更します。	UTC + 0:00 ★ :
バックライト	本機のバックライト点灯時間を設定します。 ※ 点灯時間を設定しても 8:00 ~ 15:59 まではバックライトは点灯しません。	OFF/5 秒 / 10 秒 / 20 秒★


項目	内容	設定
操作音	本機の操作音のオン / オフを設定します。	オン★ / オフ
表示タイプ	本機の画面表示を白背景と黒背景で切り替えます。	黒★ / 白

■ アプリで本機のアラームを設定する

アラームは最大 3 件まで設定することができます。

例：「アラーム 1」に「土曜日 午前 7:00 アラーム」を設定する場合…

7-1 時計設定の [アラーム] にタッチする



7-2 アラーム 1 にタッチし [ON] の状態にする



オン / オフのアイコン



オン オフ
アイコンにタッチすると
オンとオフを切り替えます。

7-3 アラーム 1 の時間にタッチする



7-4 時刻を「午前 7:00」 に設定する



7-5 「繰り返し」にタッチする



7-6 土曜日の □ アイ コンにタッチし、 チェック ✓ をする



7-7 ← を 2 回タッチする 「設定が完了しまし た」と表示されます。



8. ゴルフナビ設定

ゴルフナビ設定の項目は、本機からも設定できます。
(☛ P.62「本機の設定を変更する」)



■ 通知項目一覧

★は初期値です。

項目	内容	設定
ターゲット	グリーンモード(☛P.24)の「グリーン中央までの距離表示」と「グリーンエッジまでの距離表示」の上下を入れ替えます。選択した項目が上に表示されます。	センター★ / エッジ
ハザード 距離表示	ハザードモード(☛P.26)ではここで設定した距離より遠い場所にあり、現在地から近い3つのハザードが最初に表示されます。	50 ヤード / 100 ヤード / 150 ヤード / 200 ヤード★ / 250 ヤード / 300 ヤード / 350 ヤード /
コースデータ Ver.	現在のソフトウェアバージョンとゴルフ場の日付を表示します。	コースデータのバージョンの日付がはいります。

パターモードについて

テイクバックの位置（振動で確認）とボールの転がる距離を登録し、パッティングをアシストするモードです。

- ・アドレス姿勢の登録は「右打ち」で「左腕に装着」する必要があります。
- ・Lvが増すと、テイクバックが大きくなります。
- ・平坦な場所ですべて計測してください。
- ・パターの種類（長尺パターなど）、アドレス姿勢やテイクバックスタイルによっては正確に計測できないことがあります。
- ・レベルに対する振りは、テイクバックスタイルによって変わります。

1. アドレス姿勢登録

1-1 [Address] にタッチする




・メインメニュー画面の表示方法は…

- ➡ P.20「メインメニュー画面を表示する」


1-2 10秒以内にアドレスをとる

アドレスの確認がとれると本機が振動します。

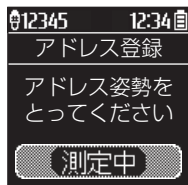


<アドレス測定中画面>

※ アドレス姿勢は1つしか登録できません。2回目以降の登録は自動的に上書きされます。

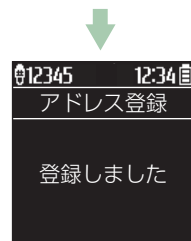


※ アドレスの登録が完了すると、メインメニュー画面のアイコンの色が反転します。

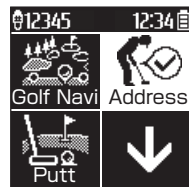

・アドレス登録に失敗した場合

アドレス登録に失敗すると、短く2回振動し、右の画面でお知らせします。再度登録するには、表示部にタッチし、手順「1-2」をやり直してください。

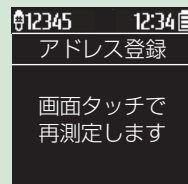

2. 歩数（距離）登録

※ 本機能は、平坦なグリーンを想定しております。歩数（距離）登録する場合はできるだけ平坦なグリーンで行うようにして下さい。

※ グリーンの環境などにより、距離が変わりますので、目安としてご使用ください。

例：[Lv_10] に [11 歩] で登録する方法

2-1 [Putt] にタッチする



・メインメニュー画面の表示方法は…

- ➡ P.20「メインメニュー画面を表示する」

2-2 [Lv10_歩]を選択し、決定する




・選択は…

↑↓ にタッチでスクロールし、登録したいLvにタッチします。


2-3 アドレスをとる

アドレスが確認とれると本機が振動します。

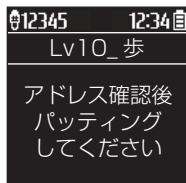

<アドレス確認中画面>

・アドレスが認識できなかった場合
「ブツ、ブツ」と短く2回振動し、下図を表示します。表示部にタッチし、手順「2-3」からやり直してください。

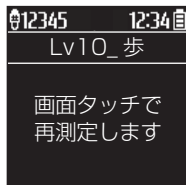


2-4 テイクバックを開始する

選択したLvの振り幅になると本機が振動します。



・ある一定の時間内に振り幅のLvに達しなかった場合振動せず、下の画面になります。表示部にタッチし、手順「2-3」からやり直してください。

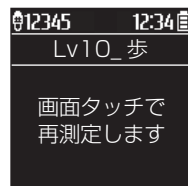

2-5 パッティングする

2-6 ボールが転がった距離の歩数を数える

2-7 歩数を選択し、決定する



・選択は…

表示部を上下にフリックし、歩数を選択します。

・決定は…

▶ にタッチします。



登録が完了すると歩数が表示され、表示色が反転します。

3. 歩数データリセット方法

本機に登録した歩数データは、すべて削除することができます。

※ 削除したデータを元に戻すことはできません。

※ Lv を選択して歩数データをリセットすることはできません。削除する場合は、本機のすべての歩数データをリセットします。

※ 各 Lv に対する歩数（距離）は、上書きすることが可能です。

3-1 [Putt] にタッチする




・メインメニュー画面の表示方法は…
 ● P.20「メインメニュー画面を表示する」

3-2 [全 Lv データ削除] を選択し、決定する



・選択は…
 ↑↓ にタッチでスクロールし、[全 Lv データ削除] にタッチします。

3-3 [はい] にタッチする

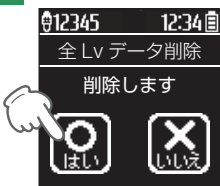


・全 Lv データ削除後、元の画面に戻ります。

ゴルフ場の手動選択

1. エリアを指定してコースを選択する

GPS が測位できない自宅やクラブハウスなどでも、ゴルフ場を選択することができます。

1-1 [Golf Navi] にタッチする

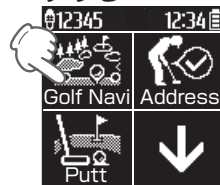

・メインメニュー画面の表示方法は…
 ● P.20「メインメニュー画面を表示する」

1-2 [手動検索] にタッチする



1-3 検索したいエリアや都道府県を選択し、決定する




・選択は…
 表示部を上下にフリックし、エリアや都道府県を選択します。
 ・決定は…
 サイドボタンを短押しします。



1-4 50音行と頭文字を選択し、決定する



- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、50音行や頭文字を選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

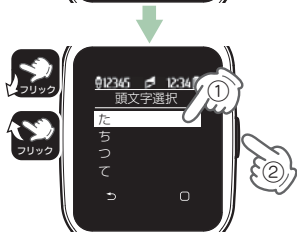

1-5 プレーするゴルフ場を選択、決定する




- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、ゴルフ場を選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

1-6 ゴルフコースの OUT・IN を選択・決定する



- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、ゴルフコースの OUT・IN を選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

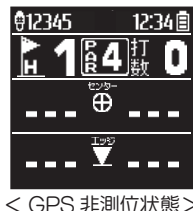

- ・GPS 非測位時は…
画面内の距離数はすべて [---] となります。

ホールの移動

本機では、ホールを手動で変更することができます。

1. ホールを手動変更する

ゴルフナビゲーション画面で表示部を長押しすることでホール選択画面で、ホールを変更することができます。

- 1-1 表示部を長押しし(5秒以上)、「ホール選択モード」にする



- 1-2 「はい」にタッチする



・次のホールへ移動します。

プレーデータについて

プレーデータをパソコンに取り込み、弊社 HP 内「ATLAS CLUB」でデータ管理することができます。
(☛ P.38「データの管理」)


1. プレーデータを削除する

本機に地点登録した情報は、すべて削除されます。

※ 削除したデータを元に戻すことはできません。

※ プレーデータを個別に選択しての削除はできません。削除する場合は、本機のすべてのプレーデータを削除します。

- 1-1 [DATA]にタッチする

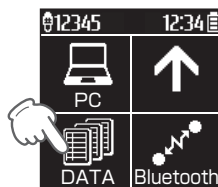

・メインメニュー画面の表示方法は…

☛ P.20「メインメニュー画面を表示する」

- 1-2 「はい」にタッチする



・削除が完了するとメインメニュー画面が表示されます。


本機の設定を変更する

メインメニュー画面の[Setting]にタッチすると、各種の設定を行うことができます。

※ 設定項目の一覧は、P.68「設定項目一覧」を参照してください。

1. 設定メニューを表示する

1-1 [Setting]にタッチする

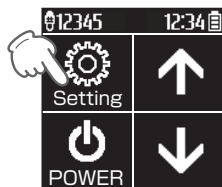

- ・メインメニュー画面の表示方法は…
P.20「メインメニュー画面を表示する」

2. アラームの設定をする

アラームは最大 3 件まで設定することができます。

※ アラームは、アプリからも設定できます。(P.49「アプリで本機のアラームを設定する」)


例: 「アラーム 1」に「土曜日の 7:00 に電子音 + 通知でアラーム」を設定する場合…

2-1 設定メニューの[アラーム]を選択し、決定する




- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

2-2 [アラーム 1]を選択し、決定する

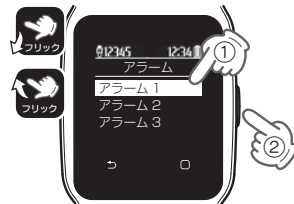

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

2-3 [オン]を選択し、決定する

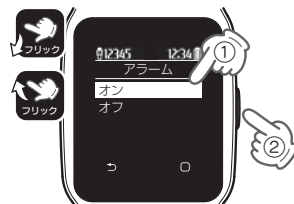

- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

2-4 時刻を設定し、決定する



- ・時刻を設定すると曜日設定画面になります。

- ・時刻の設定は…
表示部を上下にフリックし、時刻を設定します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

2-5 曜日を設定し、決定する



- ・曜日の設定は…
表示部を上下にフリックし、曜日を設定します。
- ・ON/OFF の切替は…
ON/OFF にタッチします。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

2-6 通知方法を設定し、決定する



- ・通知方法の設定は…
表示部を上下にフリックし、通知方法を設定します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。
- ・アラームが設定されると画面上部に「」が表示されます。

■ 本機のアラーム通知を非表示にする

本機にアラーム通知があった場合、以下の方法で通知を非表示にします。

2-1 本機の表示部にタッチする



- ・通知が非表示になります。

- ※ ゴルファナビや GPS ステータス、設定を操作中に通知があった場合、通知を非表示にすると、操作をしている画面に戻ります。
- ※ ストップウォッチ使用時に通知があった場合、ストップウォッチのカウント機能は停止しません。通知中もカウントが進みます。
- ※ プレーデータ削除中は通知しません。プレーデータ削除後に通知します。

3. 本機で通知を設定する

スマートフォンへの電話着信やメール受信などを、本機の表示や、振動、電子音などで通知します。
通知は、アプリからも設定できます。(P.43 「アプリで通知を設定する」)

例：スマートフォンの電話着信時、本機へ「電子音 + 振動」で通知するように設定する場合…

3-1 設定メニューの「通知」を選択し、決定する



- ・設定メニューの表示方法は…
P.62 「設定メニューを表示する」
- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

3-2 「電話着信」を選択し、決定する



- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

3-3 [電子音 + 振動] を選択し、決定する



- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

4. 設定を初期化する

本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

※ 設定を初期化しても、プレーデータは削除されません。

4-1 設定メニューの[設定初期化]を選択し、決定する



- ・設定メニューの表示方法は…
P.62「設定メニューを表示する」
- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

4-2 [はい] にタッチする



- ・初期化後、本機が自動で再起動します。

5. システム情報を表示する

現在のソフトのバージョン、ゴルフ場データの日付などを表示します。

5-1 設定メニューの[システム情報表示]を選択し、決定する



- ・設定メニューの表示方法は…
P.62「設定メニューを表示する」
- ・選択は…
表示部を上下にフリックし、選択します。
- ・決定は…
サイドボタンを短押しします。

5-2 システム情報が表示されます



- ・システム情報表示画面の操作について
表示部を上下にフリックすると、表示される情報が切り替わります。

設定項目一覧

設定

アラーム

アラームを最大 3 件登録できます。

アラーム 1、2、3

登録した曜日、登録した時間になると、登録した通知方法で約 30 秒間お知らせします。アラームは最大 3 件まで登録できます。(● P.62「アラームの設定をする」)

アラームが鳴っている時に、本機の画面にタッチすると、アラームが止まります。

アラームが設定されている時は、アラームのアイコン (🔔) が表示されます。アラームは専用アプリからも設定できます。(● P.49「アプリで本機のアラームを設定する」)

※ 初期値は、すべて [オフ] です。

GPS ステータス

現在捕捉している GPS 衛星の衛星ナンバーや測位レベルを表示します。表示すると、同時に日時合わせも行います。

世界時計

時計表示に、他の地域の時刻を表示します。(● P.32「デジタル時計表示」協定世界時 (UTC) の+で設定します。

専用アプリからも設定できます。(● P.48「時計設定」)

日本標準時は UTC + 9:00 です。

※ 初期値は [UTC + 0:00] です。

バックライト

本機のバックライトの点灯時間を設定します。OFF/5 秒/10 秒/20 秒から選択できます。点灯時間を設定しても 8:00 ~ 15:59 まではバックライトが点灯しません。

専用アプリからも設定できます。(● P.48「時計設定」)

※ 初期値は [20 秒] です。

操作音

タッチパネルやサイドボタン、各キーにタッチした時の操作音をオン/オフ設定します。

専用アプリからも設定できます。(● P.48「時計設定」)

※ 初期値は [オン] です。

表示タイプ

画面表示を黒背景と白背景で切り替えることができます。

専用アプリからも設定できます。(● P.48「時計設定」)

※ 初期値は [黒] です。

ターゲット

グリーンモードの「グリーン中央までの距離表示」と「グリーン手前エッジまでの距離表示」の上下を入れ替えます。選択した項目が上に表示されます。専用アプリからも設定できます。(● P.51「ゴルフナビ設定」)

※ 初期値は [センター] です。

ハザード距離

ハザードモードでは、ここで設定した距離より遠い場所にあり、現在地から近い 3 つのハザードが最初に表示されます。

50 ヤード/100 ヤード/150 ヤード/200 ヤード/250 ヤード/300 ヤード/350 ヤードの中から選択できます。

専用アプリからも設定できます。(● P.51「ゴルフナビ設定」)

※ 初期値は [200] です。

歩数計

歩数計の ON/OFF を切り替えます。(● P.33「歩数計、カロリー表示」)

※ 初期値は [OFF] です。

※ 歩数計の機能が OFF の場合でもステータスバーに表示されます。

歩数計初期化

歩数計を初期化します。(● P.34「歩数計・カロリー表示リセット方法」)

通知

スマートフォンの通知領域に情報がある場合、本機にお知らせします。通知する項目は、「電話着信」「不在着信」「Facebook」「Twitter」「LINE」「WhatsApp」「カレンダー」「SMS 受信」「メール受信」です。

通知方法は「表示のみ」「電子音+振動」「電子音」「振動」から選択できます。(● P.65「本機で通知を設定する」)

専用アプリからも設定できます。(● P.43「アプリで通知を設定する」)

※ 初期値はすべて [オフ] です。

電話探索

スマートフォンを電子音と振動で呼び出します。探索している時に、本機の 🔍 キーにタッチすると探索が終了します。

※ スマートフォンがサイレントモードの場合は、振動のみで呼び出します。

※ 本機とスマートフォンがペアリングされていない場合や専用アプリが起動していない場合は、探索できません。

設定初期化

本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。(● P.66「設定を初期化する」)

システム情報表示

ソフトウェアのバージョンを表示します。(● P.67「システム情報表示」)

ハザード表示一覧

アイコン	名 称	アイコン	名 称
	谷・手前		右・ガードバンカー
	谷・超え		左池・クリーク
	左木・林		右池・クリーク
	中木・林		池・クリーク手前
	右木・林		池・クリーク超え
	林手前		左・バンカー手前
	林超え		左・バンカー超え
	左・ドッグレッグ		中・バンカー手前
	右・ドッグレッグ		中・バンカー超え
	左・ガードバンカー		右・バンカー手前
	中・ガードバンカー		右・バンカー超え

故障かな？と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

電源が入らない

- ☐ 電源スイッチが ON になってい
ますか。



約3秒以上
押す

- ☐ 内蔵のリチウムイオン電池が消耗していませんか。

バッテリー残量がなく電源が OFF になった場合は、AC アダプターなどを差し込んですぐに電源が ON しません。
10 分ほど充電してから操作してください。(●P.16「リチウムイオン電池を充電する」)

距離表示が「---」になる

- ☐ GPS を測位していますか。

本体を覆ったりしていないか確認してください。

距離表示が「999」になる

- ☐ 現在の場所から、表示されているホールグリーン中央までの距離が「999」以上離れていませんか。

今いるホールと選択されたホールが合っているか確認してください。

ゴルフ場が自動検索できない

- ☐ GPS 非測位表示になっていませんか。

クラブハウス内などでは検索できない場合があります。

- ☐ 購入当初は GPS 測位に 20 分程度時間がかかることがあります。

- ☐ 周辺にゴルフ場はありますか。

自動でホールが移動しない

- ☐ GPS を測位していますか。
- ☐ コースデータの更新をしてください。

弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

飛距離表示が出ない

- ☐ 地点登録しましたか。

グリーンモード表示の飛距離表示は地点登録されていないと表示されません。

- ☐ グリーンモード表示ですか。

○キーにタッチし、グリーンモード表示にし、画面にタッチすると飛距離が最下段に表示されます。

飛距離表示が0ヤードになる

- ☐ 直近の地点登録をした位置から現在地までの距離を飛距離としてお知らせします。飛距離の確認は、ショット位置を登録する前に行ってください。

コースの距離表示と合わない

- ☐ コースの高低差が大きくありませんか。

本機の距離表示は、コースの高低差などの起伏は含まれておりません。

- ☐ 同じ場所にいて距離表示が安定しない場合は、本機をリセットしてください。(●P.73「リセット方法について」)

コースレイアウトが違う

- ☐ コースが改修されていませんか。

弊社ホームページでコース情報をご確認のうえ、最新のゴルフ場データへ更新してください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp>

※ゴルフ場データを更新するには、「ATLASCLUB」に会員登録(無料)する必要があります。

時計表示時刻がずれる

- ☐ Golf Navi モードまたは、GPS ステータス表示にし、GPS アイコンを点灯させてください。

本機は、GPS の取得情報を元に時刻を自動的に補正します。時計表示の時は、GPS 測位を行いません。Golf Navi モードまたは、GPS ステータス表示にし、GPS を測位することで時刻が補正されます。(●P.21)

スマートフォンの通知が通知されない

- ☐ 本機とスマートフォンが Bluetooth 接続されていますか。
- ☐ 本機とスマートフォンが離れすぎていませんか。通信距離は、見通しの良い場所で最大約 20m です。

デジタル時計表示とアナログ時計表示でタッチパネルと各キーが操作できない

- ☐ 画面がロックされていませんか。サイドボタンを短押しし、画面のロックを解除してください。

「保存容量が不足しています データを削除してください」と表示される

- ☐ プレーデータ容量が不足しています。
プレーデータ削除を行ってください。(●P.61「プレーデータを削除する」)

■リセット方法について

動作しなくなったり、誤動作を起こしたときは、サイドボタンを8秒間以上長押しし、システムを再起動させてください。



約8秒以上
押す

- ※ リセットされると、歩数計の値がリセットされ、「00000」になります。また、Bluetooth も OFF になります。
- ※ ラウンド中の場合、再度 [Golf Navi] にタッチし、コースを選択し直してください。

仕 様

定格電圧	DC 3.7V(リチウムイオン電池)
消費電流	待機時：1mA 以下 最大：80mA 以下
使用可能時間	ゴルフナビ：最大約 10 時間(初期値の場合) 時計：約 140 日間(初期値の場合)
表示部	1.28 インチ モノクロ液晶
防水の種類	IPX7(準拠)
外形寸法	247(L) × 38(W) × 11(D)mm(ベルト含む)
腕回り	約 150mm ~ 180mm
重量	約 63g(内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	- 10℃ ~ + 60℃
通信規格	Bluetooth LE
通信距離	見通しの良い場所での通信距離：最大約 20m
GPS 受信方式	22 チャンネル / パラレル受信方式
GPS 受信周波数	1.6GHz 帯

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のかとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※ 点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

● 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

● 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

● 紛失等による同機品の追加購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター  0120-998-036