経由地の追加編

経由地は、最大５箇所まで追加できます。

① 目的地を設定し、目的地に設定 をタッチする

ルートを探索します。

② 案内開始 をタッチする

案内を開始します。

③ 経由地を検索する

※走行中は経由地を追加できません。
※経由地を複数設定する場合は、目的地に近い経由地から設定することをお勧めします。
※最後に設定した経由地が出発地の次の目標地点に設定されます。

④ 経由地に設定 をタッチする

ルート編集画面を表示します。

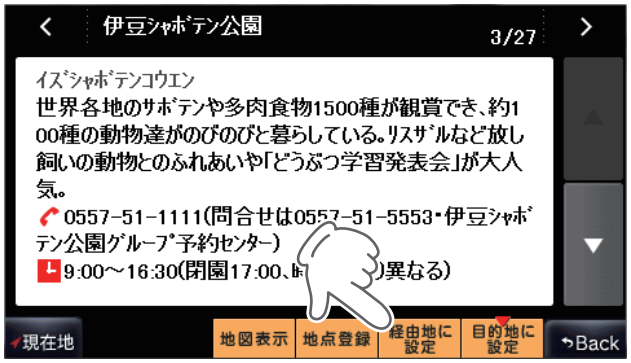

⑤ この条件でルート探索 をタッチする

選択した経由地を追加して、再度探索します。

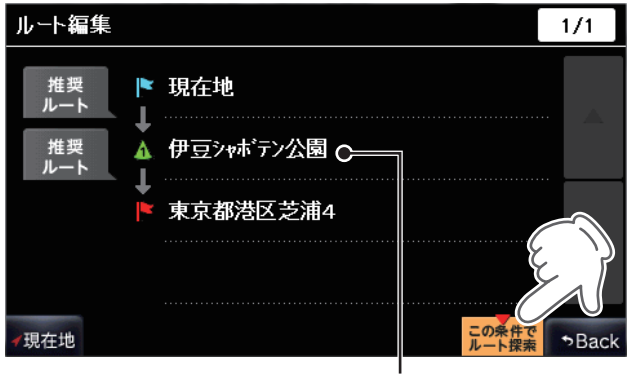

追加された経由地

⑥ 案内開始 をタッチする

案内を開始します。

1 追加された経由地

経由地を登録した後に、順番を入れ替えることができます。