

このたびは、ユピテルの「ユピ坊」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。本書には、お客様のご使用の際にご確認および設定して頂く内容を記載しております。注意事項を含め詳細は右のQRコードからホームページ内のオンライン取扱説明書にてご確認をお願い致します。



各部の名称と働き

- 照度センサー
- カメラ
- 高輝度白色 LED
- タッチパネル付き 3.5 インチディスプレイ
ユピ坊の表情や設定などを表示します。
画面を左右にスワイプすることで表示が切り替わります。
- 音声認識用マイク
- 方向検知マイク
音声の方向を検知するのに使います。

<フェイスモード> <バルーントークモード>

■ 側面

電源ボタン
電源の ON/OFF をします。
短押しでスリープモードになります。

音量ボタン
右(+): 音量を上げます。スピーカー
左(-): 音量を下げます。

■ 背面


microUSB コネクタ

microSD カードスロット

DC ジャック
付属の AC アダプターを接続し、電源供給を行います。

ご使用前に…

ユピ坊の可動範囲は以下になります。
無理に回したり動作中に強制的に停止させると故障の原因になります。

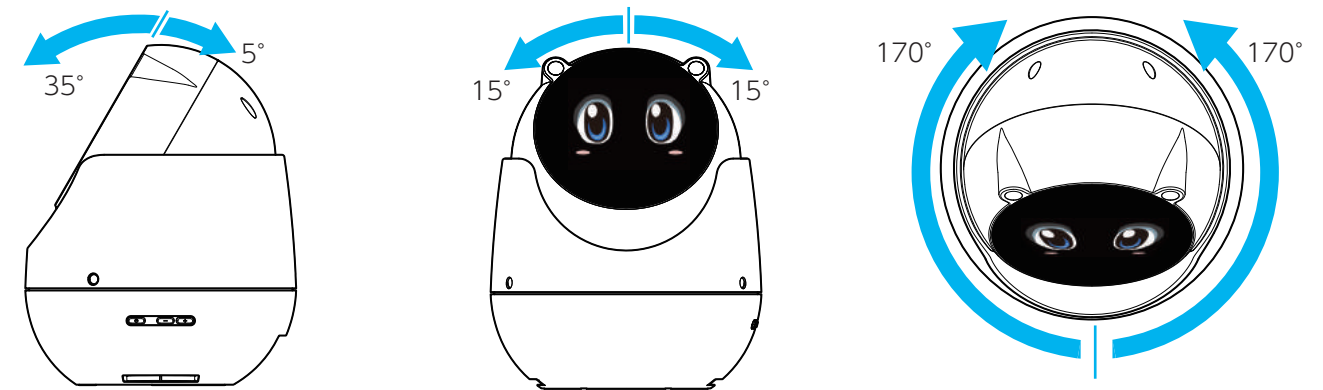


付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。


- ・AC アダプター …………… 1
- ・クイックガイド …………… 本書

電源 ON する


① 本体背面の DC ジャックに AC アダプターの端子を差し込む

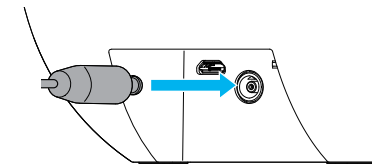

② AC アダプターの電源プラグを AC100V コンセントに差し込む

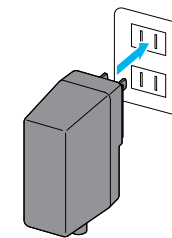


③ 電源ボタンを短押しする

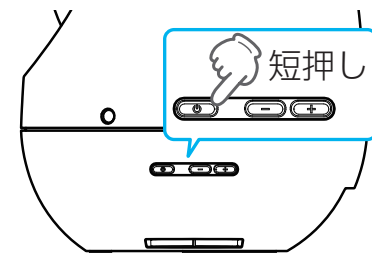


電源 OFF する

① 電源ボタンを約2秒以上長押しする

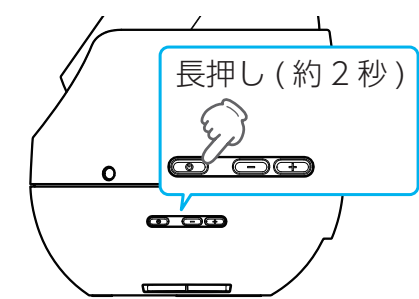

② 「電源を切る」にタッチする

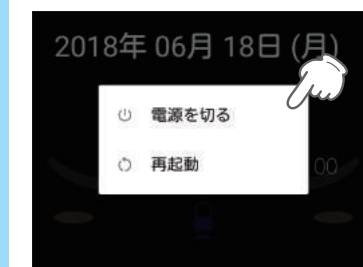

画面が消え、電源 OFF します。



ロボット教室を設定する


・ロボット教室のご使用には、インターネット接続環境が必要になります。

① [ロボット教室] にタッチする




[ロボット教室] にタッチする。

② 無線 LAN 設定をする

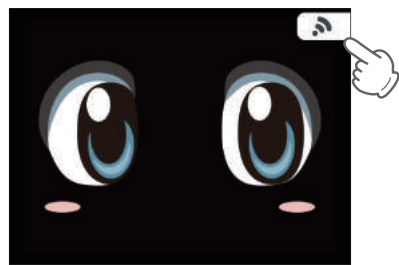

にタッチし無線 LAN 設定を開く。

③ 接続したい SSID にタッチする

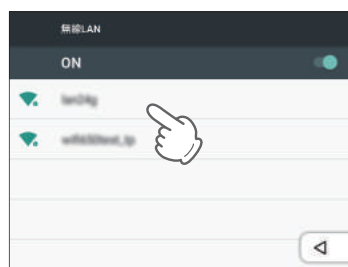

④ パスワードを入力し [接続] にタッチする



⑤ パソコンでブラウザを起動する

<https://school.yupibow.jp>

にアクセスし、ID (ユピ坊のシリアル番号) とパスワード (レンタル時発行) を入力しログインする。



操作方法はロボット教室で配布した資料を参考にしてください。

ユピ坊を起動する

・ユピ坊をご使用には、インターネット接続環境が必要になります。ご使用になる前に、必ず無線 LAN 設定を行い、インターネット接続を行ってください。

① [ユピ坊] にタッチする




[ユピ坊] にタッチする。

② [はじめる] にタッチする



[はじめる] にタッチし無線 LAN 設定を開く。

③ 接続したい SSID にタッチする

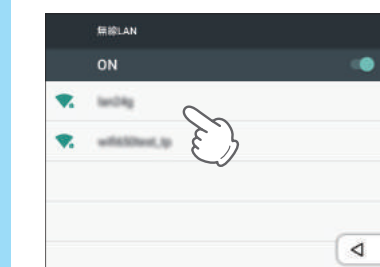


④ パスワードを入力し、[接続] にタッチする



⑤ パーソナル情報を登録する

※ パーソナル情報は後から変更することもできます。

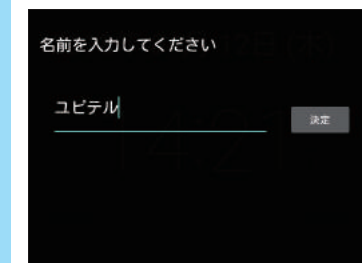

名前、性別、生年月日、職業、趣味をそれぞれ入力し、顔認識用の写真とお住いの現在地エリアを設定します。以上を入力するとユピ坊をご利用いただけます。


話しかけてみる

・ユピ坊と会話するには「ねえ。ユピ坊。」と話しかけるか画面にタッチしてください。

・表情について

ユピ坊の顔が赤くなっている時は話しかけても会話をしてくれません。


表示部にマイクのアイコン (🎤) が表示されている時に、話しかけてください。

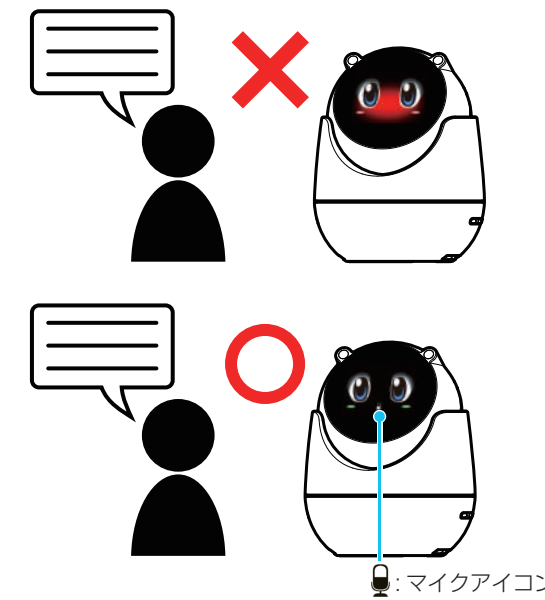

・スリープモードになっていたら・・・

ユピ坊が下を向いて、画面が OFF になっていたら、「ねえ。ユピ坊。」と、大きな声で話しかけるか、画面をタッチしてください。ユピ坊が目を覚まして、会話が可能になります。


・会話例

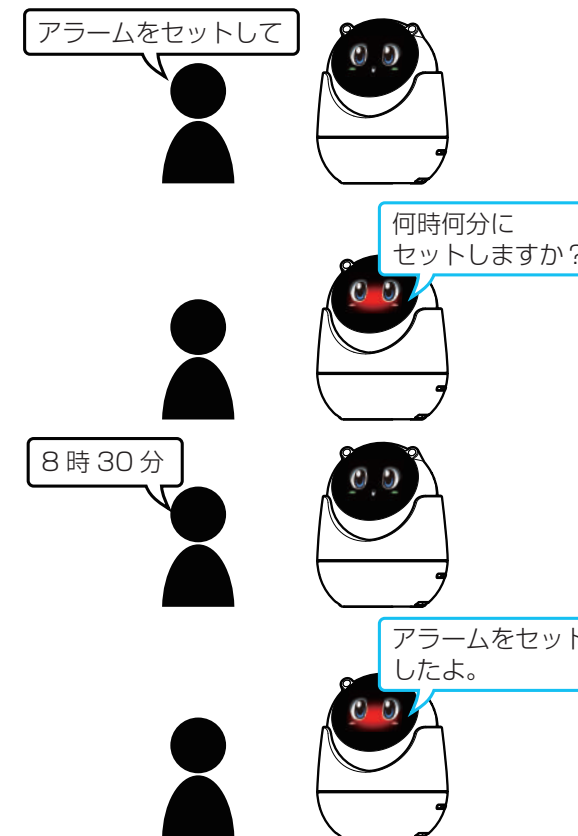

ユピ坊はネットワークを使用して会話をしています。通信状態や使用環境により応答が遅れたりする場合があります。

・会話をするコツ

ユピ坊と目の合う高さで 30cm くらいはなれてゆっくり大きな声で話しかけてください。

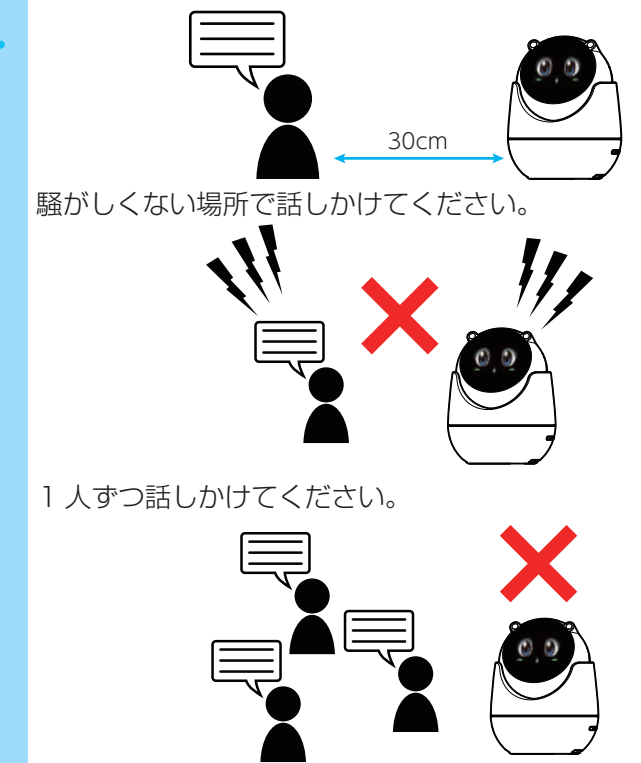

・反応する言葉 (一例)

設定画面を開いて	合言葉を登録して
無線 LAN 設定を開いて	音量を上げて / 下げて
写真を撮って	今何時?
アラーム設定を開いて	今日の天気を教えて

ユピ坊に関するお問い合わせ先

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ・下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ・電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ・レンタル中、ユピ坊を破損した際も下記電話番号にお問い合わせください。

受付時間 11:00 ~ 18:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

故障相談や取扱方法に関する問い合わせ **054-204-2261**

株式会社ユピテル
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33



Yupiteru