

PC Viewer DRY TypeD

クイックガイド

● 準備する

本機で録画した映像は、専用ビューアソフトをインストールすることにより、Google Map と連動させて表示できます。

また、映像ファイルを Windows パソコンで直接再生することもできます。

※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※再生する動画の種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。

※CPU やメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。

※自転車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

- インストール・再生するパソコンの必要スペック
OS : Microsoft Windows7 または 8/8.1
CPU : Core2Duo E8300 以上
メモリ : 最低 2GB
ディスプレイ : 1024x768 / 32 ビットカラー以上

● ファイル名について


ファイル名は記録モードによって異なります。

※ファイル番号は記録した順に本機で自動設定されます。

- カーモード常時録画ファイル、
Gセンサ・ワンタッチ記録ファイル

06091205_0001.mp4


記録日 記録時間 ファイル 動画
(月、日) 番号




- ポータブルモード記録ファイル

IMAG_0001.mp4

ファイル 種類 ファイル 番号 動画



● フォルダ構造について

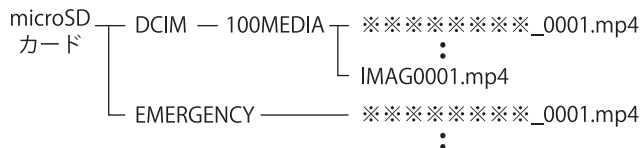

撮影したビデオファイルを見る


● Windows標準のプレイヤーで見る

microSDカードをパソコンに接続する

- ① 本機から取り出した microSD カードをパソコンに接続する

- ② リムーバブルディスクを開き、再生したいファイルがあるフォルダを開く


- ・「DCIM」(常時録画フォルダ) →「100MEDIA」
- ・「EMERGENCY」(イベント記録フォルダ)

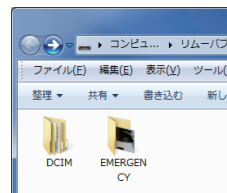

- ③ 目的のフォルダを開き、映像ファイルをダブルクリックする

- ・Windows標準のWindows Media Playerで再生できます。
- ・イベント記録ファイルは、EMERGENCYフォルダ内に保存されています。

※3M で記録された映像ファイルは、Media Player で再生できない場合があります。

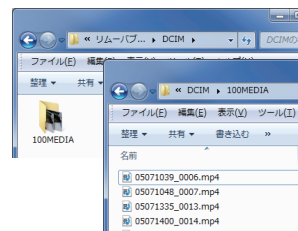


本機は、市販品の USB ケーブルでパソコンと本機を接続することで、パソコンで記録ファイルを再生できます。

専用ビューアソフトの使い方は、裏面をごらんください。


● 専用ビューアソフトの起動

- ① デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeD] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

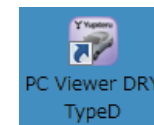

● 専用ビューアソフトの終了

- ① 画面右上にある  をクリックする

※専用ビューアソフトが終了します。





● 録画データの準備

- ① 本機から取り出した microSD カードを専用ビューアソフトがインストールされているパソコンに接続する

- ② デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeD] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

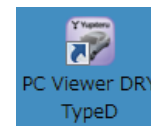


- ③  (読み込み) をクリックする



- ④ 接続した microSD カードを選択して、[OK] をクリックする

選択したフォルダのデータが読み込まれ表示されます。

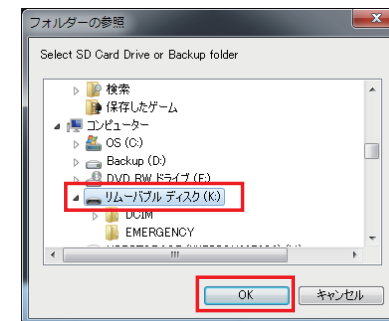

専用ビューアソフトの使いかた

● 専用ビューアソフトの表示と操作

地図表示

読み込まれた映像は Google Maps に連動して自車位置が移動します。拡大・縮小や移動など、Google Maps に準じた操作ができます。インターネットに接続されていないと、地図 (Google Maps) は表示されません。
※注1

走行方角表示

GPS で記録した走行方角を表示します。※注2

走行速度表示

GPS で記録した走行速度を表示します。※注2

※注1: GPSデータがない場合は地図表示しません
※注2: GPSデータがない場合は変化しません。



カレンダー

日付をクリックすると、映像リストを切替えます。映像ファイルのある日付には ● マークを表示します。選択中の日付はグレー枠で表示し、今日の日付を青枠で表示します。

- 9 (グレー枠) ... 選択中の日付
- 13 (青枠) ... 今日の日付

表示エリア

読み込んだ映像を表示します。

映像リスト

映像を 1 時間ごとの時間軸上に | マークで表示します。| をクリックすると映像を選択します。イベント記録は赤色、常時録画は黄色、ポータブルモードは青色で表示します。

映像リストの時間軸例 (8 時台の場合)




画面サイズ切替え/終了ボタン

- 画面非表示
- 画面サイズ最小化
- 終了

表示エリア

選択した映像を表示します。

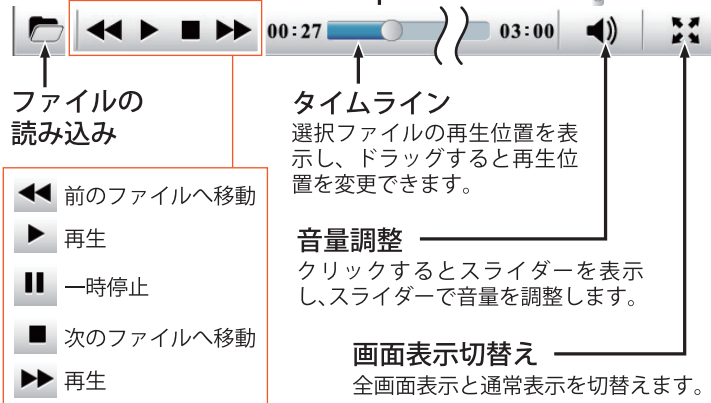

ファイルの読み込み

- 前のファイルへ移動
- 再生
- 一時停止
- 次のファイルへ移動
- 再生

タイムライン

選択ファイルの再生位置を表示し、ドラッグすると再生位置を変更できます。

音量調整

クリックするとスライダーを表示し、スライダーで音量を調整します。

画面表示切替え

全画面表示と通常表示を切替えます。

選択中の映像

選択中の映像を表示します。映像をクリックすると表示エリアで再生します。再生が終わると右のファイルに移動し、順番に再生します。

時間帯の選択


🕒 を左右にスライドさせて、表示する映像リストの時間帯を変更します。

● 映像を再生する

① カレンダーから再生するファイルの日付をクリックする



② 🕒 を左右にスライドし、再生する時間帯を選択する

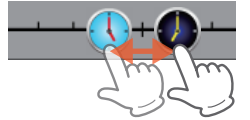

③ 映像リストの | をクリックする



④ 選択中の映像をクリックする

表示エリアに映像が再生されます。



● 全画面表示

🖥️ をクリックすると全画面表示します。全画面表示中に 🖥️ をクリックすると元に戻ります。

・再生などの操作は、通常の画面と同様です。



<全画面表示: 映像拡大>



<全画面表示: 地図拡大>

※注1: GPSデータがない場合は地図表示しません