




### 各部名称



### 接続方法

付属品のシガープラグコードを、本機の miniUSB 端子と車両へ接続します。

※車両で使用する際は、付属品のシガープラグコードをご使用ください。

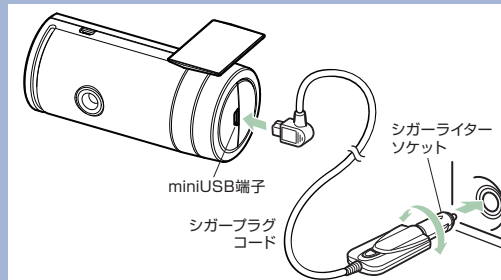

### ■ 本機の特徴

- 安心!** Active Safety Model ! 前の車が発進後、自車の発進し忘れをアラームでお知らせ (Start information)
- きれい!** 310 万画素カラー CMOS、FULL HD 画質 (200 万画素) だから映像がきれい!
- 安全!** 地デジ・カーナビに影響を与えない

### すぐに使う

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

#### ① SDカードを装着する

電源を OFF にして、SD カード挿入口に SD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

※本書では、特にことわりのない場合、「microSD カード」を「SD カード」と表記しています。



#### ② 車両と接続する

付属品のシガープラグコードを使用して、車両と接続します。

#### ③ エンジンを開始する

本機に電源が供給されると、電源ランプ (赤) と録画アイコンが点灯し、録画を開始します。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。  
(初期設定時)



#### ④ OKボタンを押して、録画を停止する

録画停止中は、電源ランプ (緑) が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。

#### ⑤ SDカードをフォーマットする 定期的

「1～2週間に一度」、フォーマットを行ってください。

※付属品以外の SD カードを使用する場合、「初回起動時」に必ずフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。  
必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

#### ⑥ RECボタンを押して、録画を再開する

動画記録モードを表示して、自動的に録画を開始します。(初期値：自動録画 ON)

※自動録画を OFF にしている場合は、OK ボタンを押すと録画を開始します。

#### ⑦ エンジン切る

録画が停止し、本機の電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

### ■ 電源ランプの色について

ランプの状態	本機の動作
赤色の点灯 <span style="color: red;">■</span>	録画中
赤色の点滅 <span style="color: red;">■■■■■</span>	「SD カードがいっぱいです」警告表示時
緑色の点灯 <span style="color: green;">■</span>	録画以外の動作

「1～2週間に一度」、フォーマットを行ってください。

※付属品以外のSDカードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

### ① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



### ② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



<設定メニュー>

### ③ 「SD 初期化」を選択する

▽ボタンを押し、「SD 初期化」を選択して、OK ボタンを押します。




### ④ 「SD 初期化」を実行する

▽ボタンを押し、「実行」を選択して、OK ボタンを押します。



### ⑤ 表示を確認して OK ボタンを押す

「SD カードの初期化が完了しました」と表示されていることを確認します。

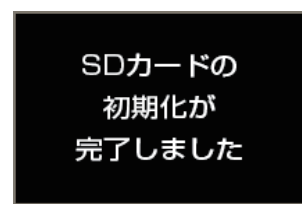

OK ボタンを押すと、設定メニューに戻ります。



頻繁にGセンサーが反応する場合は、Gセンサー感度の設定をすることをお勧めします。

### ① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



### ② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



<設定メニュー>

### ③ 「G センサー感度」を選択する


▽ボタンを押し、「G センサー感度」を選択して、OK ボタンを押します。



### ④ G センサー感度を設定する


▽ボタンを押し、方向(X, Y, Z)を選択して、OK ボタンを押します。

- ・OK ボタンを押すと選択した方向(X,Y,Z)が青→橙になります。

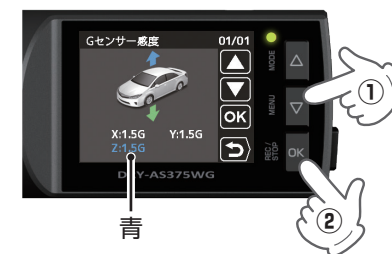

△▽ボタンを押し、値を変更して、OK ボタンを押します。

- ・OK ボタンを押すと選択した方向(X,Y,Z)が橙→青になります。

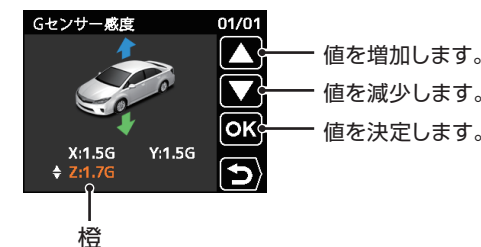

### ⑤ ⚠️ ボタンを押す

設定メニューへ戻ります。

