



各部名称

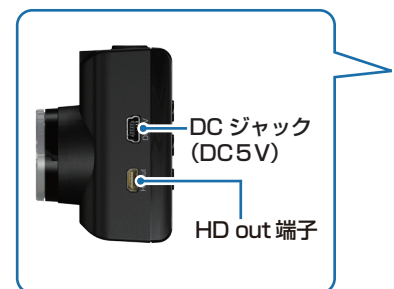

接続方法

付属品のシガープラグコードを、GPS 内蔵ブラケットの DC ジャックと車両のシガーライターソケットへ接続します。

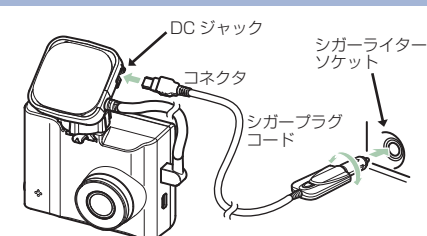

■ 本機の特徴


- 安心!** Active Safety Model ! Start information 機能・レーンキープアシスト機能・前方衝突防止アラート機能搭載
- きれい!** 400 万画素カラー CMOS、FULL HD 画質 (300 万画素) だから映像がきれい!
- 安全!** 地デジ・カーナビに影響を与えない

DRY-AS410WGcの使い方

エンジンを開始する

本機に電源が供給されると、電源ランプ(赤)と録画アイコンが点灯し、常時録画を開始します。

※本機は、エンジンキーに連動して常時録画を開始します。

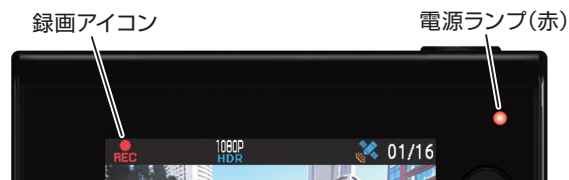

GPS を測位すると、GPS アイコンが表示し、GPS 情報を取得します。

※GPS 情報を取得すると、自動的に日時を調整します。

※GPS の測位に失敗すると、GPS アイコンに × が表示されます。



測位



非測位

エンジンを切る

「録画を継続しますか?」と録画継続のポップアップが表示されます。

■録画継続をする場合
・10秒以内に OK ボタンを押してください。

■録画継続をしない場合
・操作をせずに、約10秒お待ちください。



専用フォルダに映像を記録する (イベント記録)

イベント記録には、G センサー記録とワンタッチ記録があります。イベント記録中は、画面上部にイベント記録アイコンを表示します。

・衝撃を検知する (G センサー記録)

G センサーが一定以上の衝撃を検知すると、その映像ファイルを専用フォルダに移動します。

一定以上の衝撃を検知



イベント記録アイコン



・手で記録する (ワンタッチ記録)

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録することができます。常時録画中に本機の REC ボタンを押すことで、現在撮影中の映像ファイルを SD カードの専用フォルダに記録します。



イベント記録アイコン



■ 専用フォルダについて

それぞれの録画方法で記録される専用フォルダ先

常時録画 ⇒「DCIM」フォルダ
G センサー録画 ⇒「gsensor」フォルダ
ワンタッチ記録 ⇒「recsw」フォルダ

■ 上書きモードについて

SD カードのファイル容量が上限に達した場合の動作を下記から選択できます。

上書きモード	
上書き禁止	全ての録画ファイルは上書きされません。
常時録画上書き	保護していない常時録画ファイルのみ上書きします。
全て上書き (初期値)	保護していない録画ファイルを上書きします。

※上書きモードについての詳しい情報は本機の取扱説明書をご参照ください。

■ 電源ランプの色について

ランプの状態	本機の動作
赤色の点灯	録画中
赤色の早点減	「SD カードがいっぱいです」警告表示時
赤色の遅点減	録画継続中
緑色の点灯	録画以外の動作

「1～2週間に一度」、フォーマットを行ってください。

※付属品以外のSDカードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、「保護したファイル」や「専用ビューアソフト」も全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します



③ 「SD初期化」を選択する

▽ボタンを押し、「SD 初期化」を選択し、OK ボタンを押します



④ 「SD 初期化」を実行する

▽ボタンを押し、実行を選択して、OK ボタンを押します。



⑤ 表示を確認して OK ボタンを押す

「SD カードの初期化が完了しました」と表示されていることを確認します。

OK ボタンを押すと、設定メニューに戻ります。



頻繁に G センサーが反応する場合は、G センサー感度の設定をすることをお勧めします。

① 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

- ・録画停止中は電源ランプ(緑)が点灯し、録画アイコンの表示が消えます。



② ▽ボタンを押す

設定メニューを表示します。



③ 「G センサー感度」を選択する

▽ボタンを押し、「G センサー感度」を選択して、OK ボタンを押します。



④ G センサー感度を設定する

△▽ボタンを押し、方向(X, Y, Z)を選択して、OK ボタンを押します。

- ・OK ボタンを押すと選択した方向(X,Y,Z)が青→橙になります。



△▽ボタンを押し、値を変更して、OK ボタンを押します。



⑤ REC ボタンを押す



設定メニューへ戻ります。

本機で録画した映像は、パソコンに専用ビューアソフトをインストールすることにより、GoogleMaps と連動させて表示することができます。


※自車の表示にはインターネット接続環境が必要です。

OS : Microsoft Windows 7 または 8
CPU: Core2Duo 相当、2.0GHz 以上
メモリ : 2GB 以上

専用ビューアソフトの起動

- ① デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeE] アイコンをダブルクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

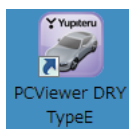

専用ビューアソフトの終了

- ① 専用ビューアソフト右上の [X] をクリックする

※専用ビューアソフトが終了します。



専用ビューアソフトの起動

表示エリア
・選択した録画ファイルの映像を表示します。

タイムライン
・クリック位置から再生できます。

ファイルコントロール

＜標準表示＞

再生リストの操作

- + ファイルを再生、リストへ追加
・再生リストに1ファイル追加します
- ファイルを再生、リストから削除
・再生リストから1ファイル削除します
- フォルダを再生、リストに読み込む
・再生リストに、フォルダ単位で録画ファイルを読み込みます

再生リスト
・録画ファイル名と録画終了日時（年月日と時分秒）を表示します。

地図表示
・読み込まれた映像はGoogle Mapsに連動して自車位置が移動します。

走行速度表示
・GPSで記録した走行速度を表示します。

ファイル情報
・表示している画面の緯度、経度、高度、加速度（X・Y・Z）を表示します

1 ファイルを開く
・録画ファイルを1ファイル開いて再生します。
（「1 ファイルを開く」を行っても再生リストには追加されません）

再生
・録画ファイルを再生します
（再生リストに複数の録画ファイルがある場合、連続して再生します。）

ウィンドウサイズ切替（全画面）
・映像の全画面表示

静止画変換
・再生中、一時停止中の映像から静止画（JPEG ファイル）に変換して保存します。

停止
・再生中の録画ファイルを停止します

一時停止
・一時停止します。

ウィンドウサイズ切替（標準画面）
・標準表示を切り替えます。


1 フレーム再生
・クリック毎に1フレーム進めた映像を表示します。

録画ファイルを再生する

- ① 本機から取り出したSDカードを専用ビューアソフトがインストールされているパソコンに接続する

- ② デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeE] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

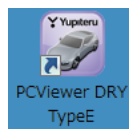

- ③ (フォルダを再生リストに読み込む) をクリックする
- ④ 接続したSDカードの再生したいフォルダを選択し、[OK]をクリックする
- ⑤ 再生したい録画ファイルをダブルクリックする

