



## 各部名称

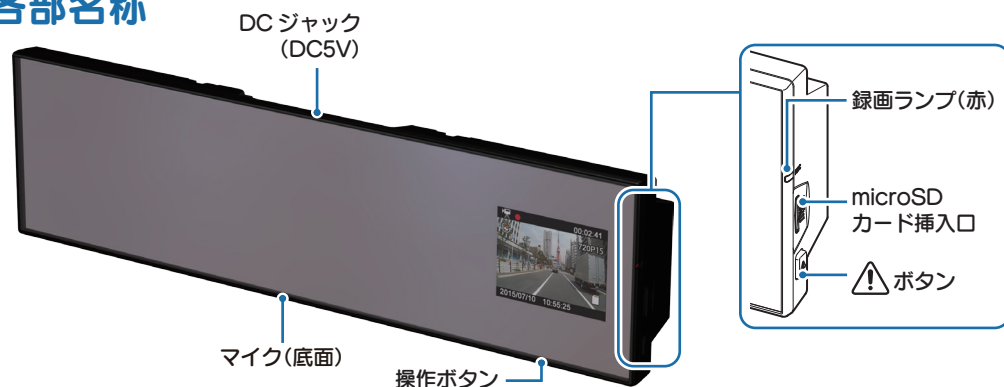

## 接続方法

同梱品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む

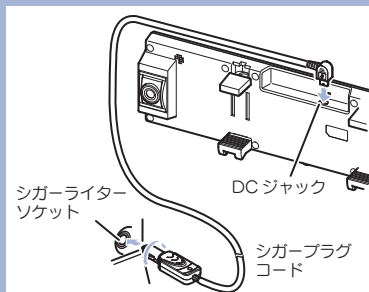

## ■ 本機の特徴

- 安心!** ワンタッチ記録搭載!  
ボタンを押すだけですぐに録画が残せます
- 安心!** エンジン ON/OFF に連動して自動録画!  
撮り逃しがありません
- 安全!** 地デジ・カーナビに影響を与えない


## すぐに使う

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

### ① SDカードを装着する

電源を OFF にして、SD カード挿入口に SD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

※本書では、特にことわりのない場合、「microSD カード」を「SD カード」と表記しています。

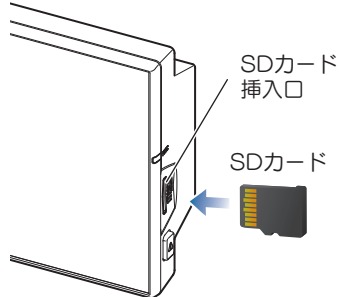

### ② 車両と接続する

同梱品のシガープラグコードを使用して、車両と接続します。

### ③ エンジンを始動する


本機に電源が供給されると、録画ランプ ( 赤 ) が点灯し、記録マークが点滅して録画を開始します。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。



### ④ RECボタンを押して、録画を停止する

録画停止中は、記録マークの表示が消え、録画ランプ ( 赤 ) が消灯します。

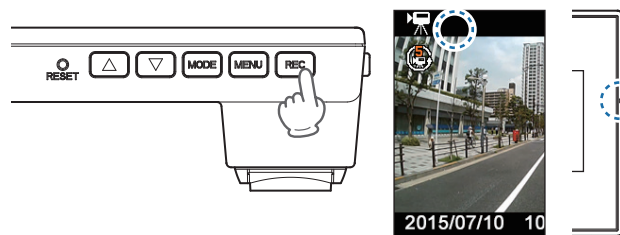

### ⑤ SDカードをフォーマットする 定期的

「1 ～ 2 週間に一度」、フォーマットを行ってください。


※同梱品以外の SD カードを使用する場合、「初回起動時」に必ずフォーマットしてください。  
※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。  
必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

### ⑥ 日付・時刻を設定する

設定の手順は、3 ページ目の『日時・時刻を設定する』を参照ください。

### ⑦ 録画を再開する

MENU ボタンを押して、動画記録モードを表示し、REC ボタンを押して録画を再開します。

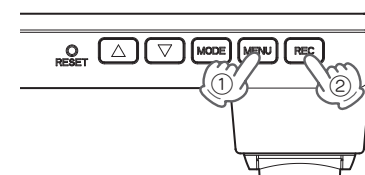

※録画を再開すると手順③のように録画ランプ ( 赤 ) が点灯し、記録マークが点滅します。

### ⑧ エンジンを切る

録画が停止し、本機の電源 OFF します。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

「1～2週間に一度」、フォーマットを行ってください。


※同梱品以外のSDカードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

## ① 録画中にRECボタンを押す


録画を停止します。

・録画停止中は、記録マークの表示が消え、録画ランプ(赤)が消灯します。

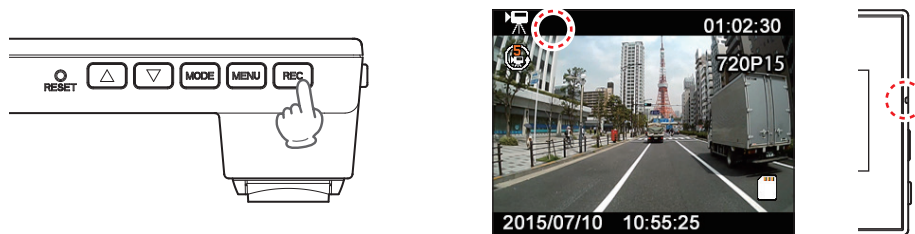


## ② MODEボタンを押す

静止画録画モードを表示します。

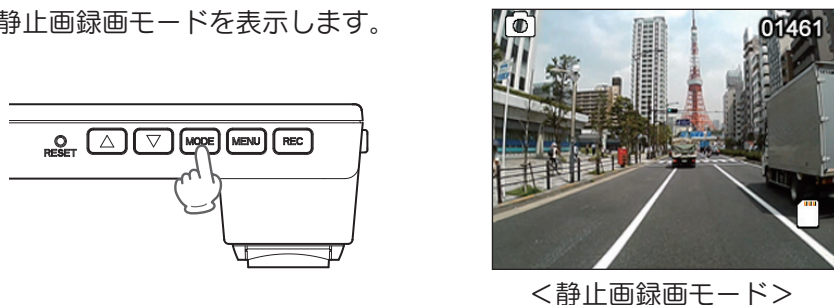

## ③ MODEボタンを押す

再生モードを表示します。

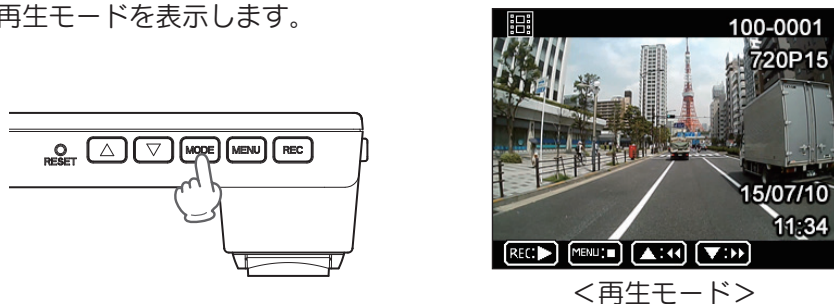

## ④ MENUボタンを押す


再生モードの設定メニューを表示します。



<再生モードの設定メニュー>

## ⑤ [フォーマット]を選択する


▼ボタンを押して[フォーマット]を選択し、MODEボタンを押します。

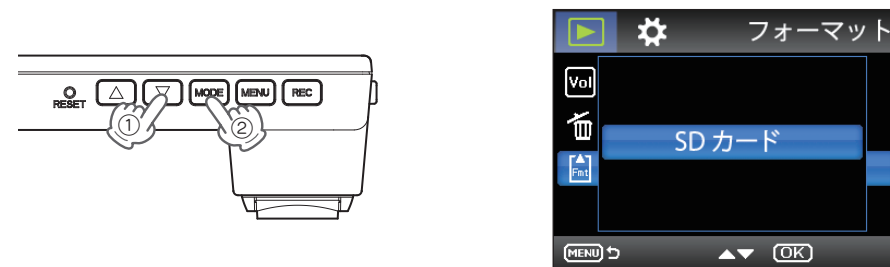

## ⑥ MODEボタンを押す

▼ボタンを押して[確認]を選択し、MODEボタンを押します。  
フォーマットが完了すると、再生モードの設定メニューへ戻ります。

※[キャンセル]を選択してMODEボタンを押すと、フォーマットを中止します。

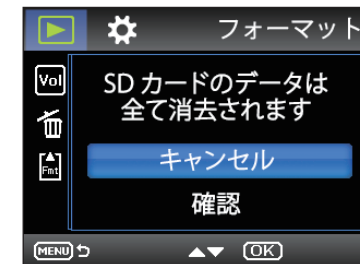


時刻は、ずれることがあります。1 か月に 1 度、日時設定し直すことお勧めします。

## ① 録画中にRECボタンを押す


録画を停止します。

・録画停止中は、記録マークの表示が消え、録画ランプ(赤)が消灯します。

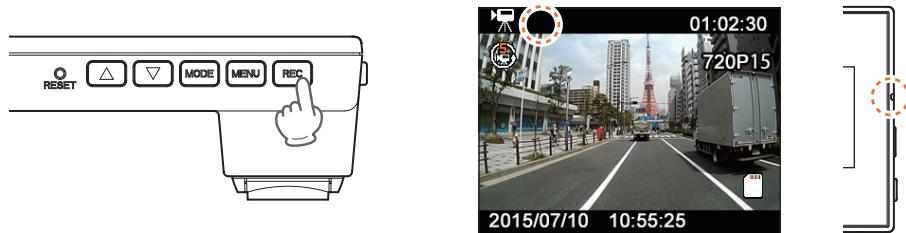

## ② MENUボタンを押す


動画記録モードの設定メニューを表示します。

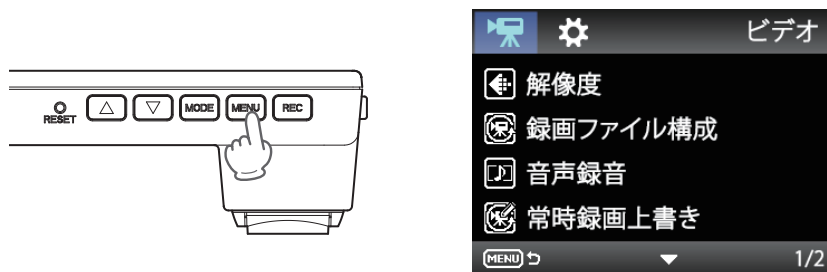

<動画記録モードの設定メニュー>

## ③ MODEボタンを押す


システム設定メニューを表示します。

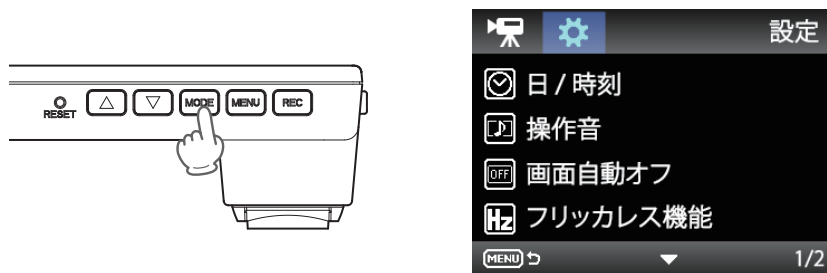

<システム設定メニュー>

## ④ [日/時刻]を選択する

▼ボタンを押して[日/時刻]を選択し、MODEボタンを押します。

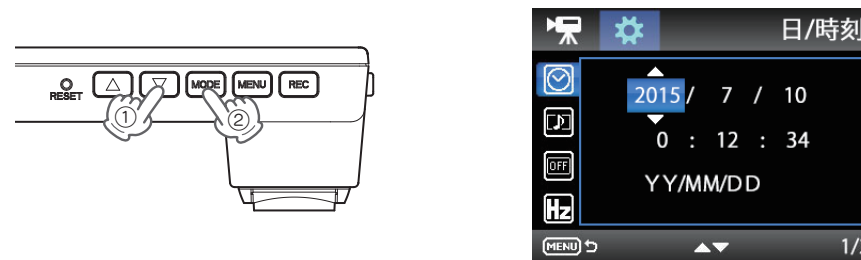

## ⑤ 年月日と時分秒、年月日の並び(YY/MM/DD)を設定する

選択中の項目を青色で表示します。




### ■ ボタンの機能

ボタン	機能
▲	日時の値を増加したり、年月日(YY/MM/DD)の並びを変更します。
▼	日時の値を減少したり、年月日(YY/MM/DD)の並びを変更します。
MODE	変更したい項目を選択します。
MENU	モード画面へ戻ります。

## ⑥ MENUボタンを押す

システム設定メニューへ戻ります。

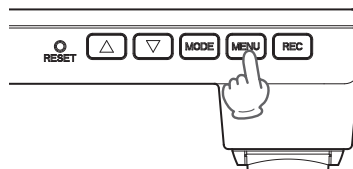


録画開始から設定時間が経過すると画面を自動的にオフします。  
夜間など液晶ディスプレイが明るい場合など設定をお勧めします。

## ① 録画中にRECボタンを押す


録画を停止します。

・録画停止中は、記録マークの表示が消え、録画ランプ(赤)が消灯します。

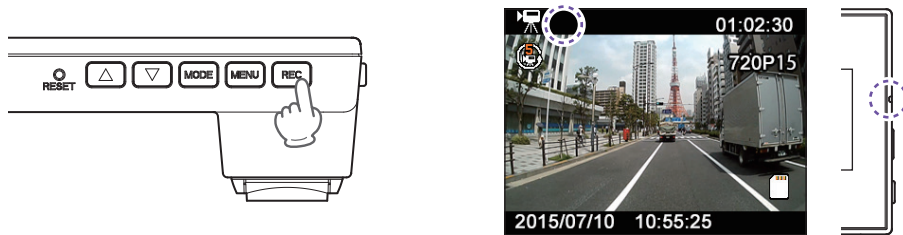

## ② MENUボタンを押す


動画記録モードの設定メニューを表示します。

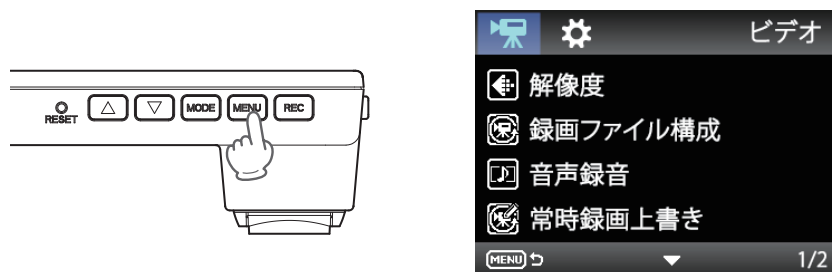

<動画記録モードの設定メニュー>

## ③ MODEボタンを押す


システム設定メニューを表示します。

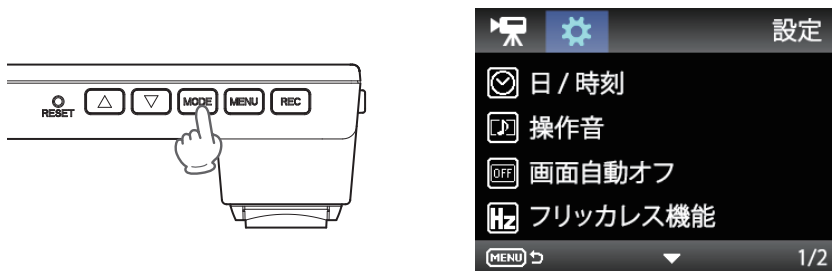

<システム設定メニュー>

## ④ [画面自動オフ]を選択する

▼ボタンを押して[画面自動オフ]を選択し、MODEボタンを押します。

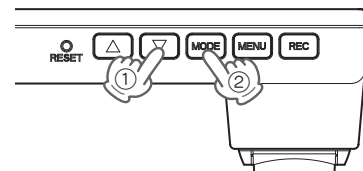


## ⑤ 画面オフまでの時間を設定する

選択中の項目を青色で表示します。  
MODEボタンで決定すると、システム設定メニューへ戻ります。

### ■ ボタンの機能

ボタン	機能
▲	設定項目を選択します。
▼	設定項目を選択します。
MODE	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

■ 常時録画中に MODE ボタンを押すと、画面を非表示にすることができます。

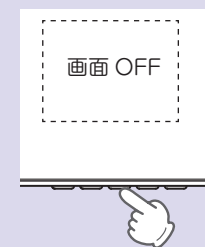


※もう一度、MODE ボタンを押すと画面を表示します。




本機で録画した映像は、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。  
下記の仕様を満たしたパソコンで再生することができます。

OS : Microsoft Windows 7 または 8  
CPU: Core2Duo 相当、2.0GHz 以上  
メモリ : 2GB 以上

### ① SDカードをリーダーライターに接続する

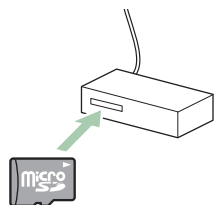


### ② SDカードを開き、「DCIM」フォルダを開く

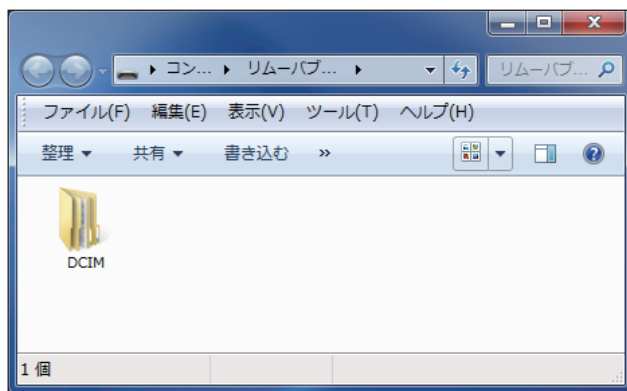

### ③ フォルダを開く

再生したい録画ファイルのある日付のフォルダを開きます。

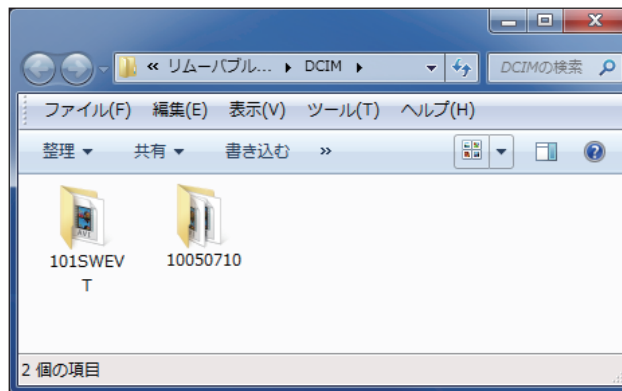

#### ■ フォルダ名について

フォルダ番号、記録した日付がフォルダ名となります。  
※フォルダ番号は(0001 ~ 9999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

例 100 5 07 10  
          月 日                                年の末字 2015  
  フォルダ番号

・ワンタッチ記録されたファイルは、フォルダ番号の後に「SWEVT」と付きます。  
※フォルダ番号は(0001 ~ 9999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

例 101 SWEVT  
                                フォルダ番号

### ④ 再生する

再生したい録画ファイルをダブルクリックします。

・ Windows 標準の Windows Media Player で再生することができます。



#### ■ ファイル名について

記録した時間、ファイル番号がファイル名となります。  
※ファイル番号は(0001 ~ 9999)範囲内で記録した順に本機で自動設定されます。

例 14 58 0010 . AVI   — 動画(静止画の場合は「JPEG」となります。)  
      時 分                                ファイル番号