

# 専用アプリ DRY-WiFi Remote

## 本機とアプリの接続 (Local 接続)

### 対応OS

Android : 4.0~4.4、5.0、5.1、6.0 (Google Play対応)

※Android 5から6にバージョンアップしたスマートフォンにおいては非対応となります。

iOS : 6.0、7.0、8.0、9.0、10.0~10.3

上記以降のOSでは動作保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

### ● 準備する

DRY-WiFi Remote を使用し、スマートフォンと本機を接続することができます。本機の各種設定は、上記の性能を満たしたスマートフォンやタブレット等で行うことができます。

※クラウドサービスは 2021 年まで無償サポートを継続いたします。

### ● アプリをインストールする

DRY-WiFi Remote をスマートフォンにインストールします。iPhone は「App Store」、Android は「Google Play」から「DRY-WiFi Remote」をインストールします。対応機種などは弊社ホームページをご覧ください。



<http://www.yupiteru.co.jp/dry-wifi/40-20/>

### ● 本機を設定する

#### ① 本機の電源を ON にする

#### ② [●] ボタンを押して本機の記録を停止する

※動画記録中は [REC] マークを点滅表示します。  
※記録動作中の場合、本機の設定ができません。

#### ③ 電源ボタンを押して設定メニューを表示する

#### ④ [●] ボタンを押して「無線 LAN」を選択する

#### ⑤ [!] ボタンを押して「無線 LAN」を「ON」にする

・[!] ボタンを押すたびに「ON」「OFF」が切替わります。



#### ⑥ 電源ボタンを押して最初の画面に戻る

・無線 LAN が ON になると [無線 LAN] マークを表示します。

### 接続・撮影時のご注意

本機とスマートフォンを接続して撮影を行うとき、スピーカーから出た音をマイクが拾ってしまいハウリング(異常音)が起こることがあります。その場合は音量を下げてご使用ください。

### ● スマートフォンを設定する

本機とスマートフォンの接続方法は2つあります。

・Local 接続……本機とスマートフォンを直接無線 LAN で接続します。

・Internet 接続……本機とスマートフォンをアクセスポイント (AP) 経由で接続します。

※Internet接続する前にLocal接続で設定を行う必要があります。

### Local 接続する

お使いのスマートフォンを本機の無線 LAN に接続します。接続方法はスマートフォンの取扱説明書にそってWiFi 接続してください。

※動画記録中は、本機の無線 LAN に接続できません。動画記録中の場合、[●] ボタンを押して、本機の記録を停止してください。

### 接続例 : iOS の場合

#### ① [設定] をタッチする



#### ② [WiFi] をタッチする



#### ③ [WiFi] をオンにする



#### ④ 「YP-XXXXXXX」をタッチする

※XXXXXXX の部分は、初期値では本機のカメラ ID が表示されます。

・「YP-XXXXXXX」に接続します。



#### ⑤ スマートフォンのホームボタンを押してホーム画面に戻る

#### ⑥ ホーム画面の「DRY-WiFi Remote」をタッチする



・アプリが起動します。

#### ⑦ [Local] をタッチする



#### ⑧ [YP-XXXXXXX] をタッチする

※「YP-XXXXXXX」が表示されない場合は、[リロード] をタッチして、リロードしてください。

・撮影モード画面が表示されます。


本機とスマートフォンが無線 LAN 接続すると、本機画面上に [無線 LAN] アイコンを表示します。



# 再生する (Local 接続)

## アルバム

### ●アルバムモード画面

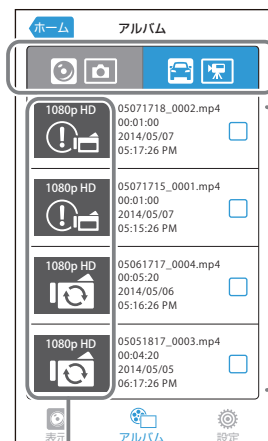


**モードボタン**  
アルバムのモードを切替えます。

ポータブルモード  
 カーモード

**映像ファイル**  
ファイル名、記録長さ、記録日、記録時間を表示します。

**ファイルアイコン**  
映像サイズや映像種類を表示します。

### ●ファイル操作メニュー画面

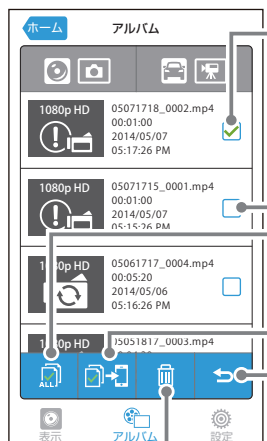

選択マーク

非選択

**全選択**  
全てのファイルを選択します。

**選択ファイルのコピー**  
選択したファイルをスマートフォンにコピーします。

**戻る**  
アルバムモード画面に戻ります。

**削除**  
選択したファイルを本機から削除します。

### ●アルバムモード時の本機表示



アルバムモード時は本機での操作はできません。

### ●ファイルアイコンについて

#### ・常時録画ファイル




#### ・イベント記録ファイル

※ポータブルモードではイベント記録を行いません。



## ●モードを切替える

アルバムでは2つのモードがあります。モードの切替えは、画面上のモードボタンをタッチします。

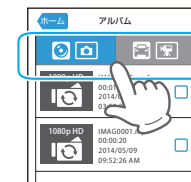

## ●全画面表示

再生時にスマートフォンを横に向けると、全画面表示になります。




<全画面表示>



## ●ファイルをコピーする


① コピーする映像ファイルの ☐ をタッチする

・選択すると ☐ が ☒ に変わります。

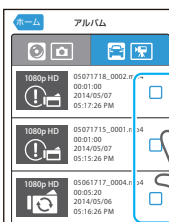


② をタッチする

・選択したファイルをスマートフォンへコピーを開始します。  
・コピー中に画面の[キャンセル]をタッチすると、コピーを中止します。

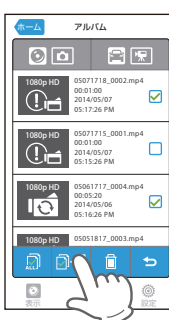


③ をタッチする

・ひとつ前の画面に戻ります。

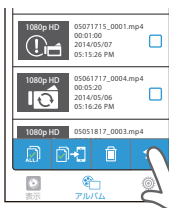

## ●ファイルを再生する

① 再生する映像ファイルをタッチする

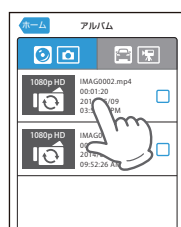

・映像を表示します。




※再生時のメニューはスマートフォンの機種によって異なります。  
※3Mで記録されたファイルは、機種によって再生できない場合があります。

## ●ファイルを削除する


① 削除する映像ファイルの ☐ をタッチする

・選択すると ☐ が ☒ に変わります。

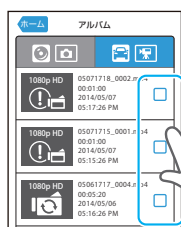

② をタッチする

・「選択されたビデオを削除しますか？」と表示します。

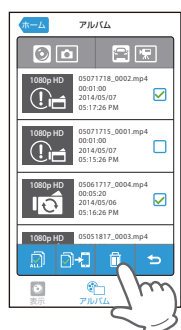


③ [OK] をタッチする



④ をタッチする

・ひとつ前の画面に戻ります。

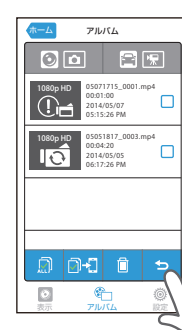

# 専用アプリ DRY-WiFi Remote

## 撮影する (Local 接続)

※専用アプリ DRY-WiFi Remote で動画を撮影する場合、本機のイベント記録ができません。あらかじめご了承ください。

- ・イベント記録…内蔵の G センサーが一定以上の衝撃を検知したり (DRY-WiFi40c、DRY-WiFi40d のみ)、常時録画中に [!] ボタンを押す (ワンタッチ記録) と、1 ファイル単位の映像を microSD カードの「EMERGENCY」フォルダに移動します。

### 表示：撮影モード画面

※スマートフォンの性能によっては、スムーズに画面が更新されない場合があります。

**ホームボタン**  
アプリ起動画面を表示します

**モードアイコン、日時**  
現在のモードと本機内の日時、または録画可能時間を表示します。

- カーモード
- ポータブルモード

**トークボタン**  
スマートフォンの音声の本機に送ります。

**静止画撮影ボタン**  
本機で撮影した静止画を直接スマートフォンに保存します。  
※本機には保存されません。

**動画撮影ボタン**  
本機で撮影した動画を直接スマートフォンに保存します。  
※本機には保存されません。



**本機名称**  
カメラ ID を表示します。

**音声録音 OFF アイコン**  
音声録音が OFF の場合に表示します。

**記録映像※**  
本機で撮影している映像を表示します。  
スマートフォンを横に向けると、全画面表示になります。

**上下反転ボタン**  
撮影している映像の上下を反転します。

**マルチカメラボタン**  
本機を複数台同時に接続でき、マルチ画面表示が可能です。

**録画ボタン**  
映像を本機に録画します。

**メニューボタン**  
アプリの機能を切替えます。

### ●メニューを切替える

アプリでは3つのメニューがあります。  
メニューの切替えは、画面下のメニューボタンをタッチします。

- … 撮影モード
- … アルバムモード
- … 表示モード



### ●全画面表示

スマートフォンを横に向けると、全画面表示になります。



### ●静止画撮影ボタンを使う

① **カメラ** をタッチする

- ・撮影した静止画をスマートフォンに保存します。

※撮影時の画像サイズは 2048×1536 です。



### ●トークボタンを使う

① **トーク** をタッチする



② スマートフォンのマイクに向かって話しかける



### ●上下反転ボタンを使う

① **上下反転** をタッチする




- ・映像が上下反転します。



本機の映像も上下反転します。

- ・再度 **上下反転** をタッチすると元に戻ります。

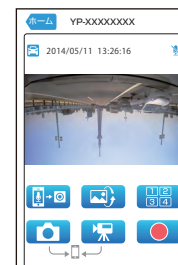

### ●動画撮影ボタンを使う

本機で撮影した映像をスマートフォンへ保存します。

① **動画** をタッチする



- ・記録を開始します。記録中は●マークが点滅します。

- ・日時表示や録画可能時間の代わりに記録時間を表示します。



② 再度 **動画** をタッチする

- ・記録を停止し、本機で撮影した動画をスマートフォンに保存します。

※スマートフォンに保存する動画サイズは 848×480 です。





## ●録画ボタンを使う


映像を本機に録画します。

- ①  をタッチする



- ・記録を開始します。記録中は●マークが点滅します。

- ・ポータブルモードでは、録画可能時間の代わりに記録時間を表示します。

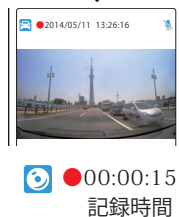

- ② 再度  をタッチする

- ・記録を停止し、撮影した動画を本機に保存します。



※本機に保存する動画サイズは設定により異なります。

## ●マルチカメラボタンを使う

### マルチカメラを起動する

アプリでは、最大4台の記録映像を同時に表示できます。  
接続する本機の無線 LAN は、あらかじめ ON に設定してください。

- ①  をタッチする

- ・「■■■■を新規追加しますか？」と表示します。



### 2台目以降のカメラを追加表示しない場合やカメラに接続できない場合

- ・本機の無線 LAN 接続が ON になっているか
- ・本機が記録動作中になっていないか
- ・本機が電源 OFF になっていないか

などを確認し、再度接続してください。

- ② [OK] をタッチする



- ③ 任意のパスワードを入力し、[OK] をタッチする

- ・パスワードは初期値では設定されていません。パスワードを設定していない場合、空欄のまま [OK] をタッチします。



- ・マルチカメラが起動します。

1 台目の記録映像

2 台目の記録映像



### マルチカメラ映像を記録する

マルチカメラで表示した映像を複数台同時に記録し、スマートフォンに保存できます。

- ①  をタッチする

- ・記録を開始します。記録中は●マークが点滅します。



記録中のマーク



- ② 再度  をタッチする

- ・記録を停止し、本機で撮影した動画をスマートフォンに保存します。



### カメラを切替える(撮影モード画面を表示する)

カメラを切替えて、撮影モード画面を表示します。


- ① 撮影モード画面表示させたい記録映像にタッチする

1 台目の記録映像

2 台目の記録映像



- ・撮影モード画面に切り替わります。

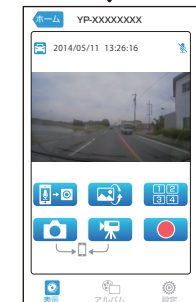

※撮影モード画面の使い方は1台目と同じです。