microSD カードのフォーマット

1～2 週間に 1 度、microSD カードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSD カードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSD カードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

● はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。
「本機を起動する」→「再生モードの設定メニューを表示する」→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注 意

- フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れると、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- 以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

● 本機を起動する

① 同梱品の microSD カードが挿入されていることを確認する

- 同梱品の microSD カードが挿入されていない場合は、電源が OFF（電源ランプ消灯）であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

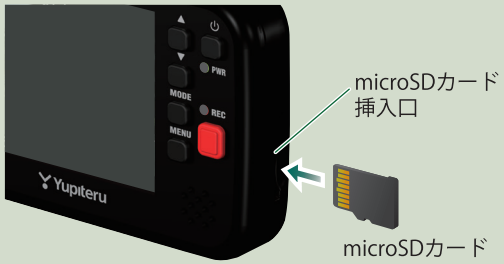

② 車両のエンジンを始動する

- 本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。

＜オープニング画面＞

- 動画の記録を開始します。
- 動画記録中は、電源ランプ（緑）と録画ランプ（赤）が点灯し、記録マークが点滅表示します。

＜動画記録モード＞

動画記録モードのアイコン

● 再生モードの設定メニューを表示する

① 記録ボタンを押して、録画を停止する

- 動画記録停止中は、電源ランプ（緑）が点灯します。
- 記録マークは表示されません。

② MODE ボタンを押す

- 「静止画記録モード」が表示されます。

静止画記録モードのアイコン

＜静止画記録モード＞

③ MODE ボタンを押す

- 「再生モード」が表示されます。

再生モードのアイコン

＜再生モード＞

④ MENU ボタンを押して、「再生モードの設定メニュー」を表示する

※この手順では、MODE ボタンは押さないでください。

再生モードの設定メニューのアイコン

＜再生モードの設定メニュー＞

つづく

●フォーマットする

① ▼ ボタンを押して、[フォーマット] を選択する

② MODE ボタンを押す

・「SD カード」が表示されます。

③ MODE ボタンを押す

・「SD カードのデータは全て消去されます」と表示されます。

④ ▼ ボタンを押して、[確認] を選択する

⑤ MODE ボタンを押して、フォーマットを実行する

・フォーマットが完了すると「再生モードの設定メニュー」に戻ります。

<再生モードの設定メニュー>

●録画を開始する

① MENU ボタンを押す

・「再生モード」が表示されます。

<再生モード>

② MODE ボタンを押して、動画記録モードを表示させる

<動画記録モード>

③ 記録ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、電源ランプ（緑）と録画ランプ（赤）が点灯し、記録マークが点滅表示します。

■録画ランプ（赤）について

本機の動作	電源ランプの状態
録画の動作 （常時録画、ワンタッチ記録）	赤色の点灯
録画記録停止	消灯

Yupiteru