カメラー体型ドライブレコーダー

DRY-ST6000d

クイックガイド

駐車記録機能 駐車中も記録	2センサー GPS G(加速度)	FULL HD 動画[200万画素]	HDR搭載 (ハイダイナミックレンジ) 白とびや黒つぶれを抑え明瞭な映像を記録
常時録画 REC 撮り逃しナシ	ワンタッチ記録 ワンタッチで保存	長時間録画	音声同時録音 ON/OFF可能

各部名称

明確に！

HDR 搭載だから逆効果や明暗差などで生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録！

安心！

当て逃げやイタズラにも対応する駐車監視記録搭載！

※使用するには別売品の購入が必要です。

安全！

地デジ・カーナビに影響を与えにくい。

DRY-ST6000d の使い方

■ エンジンを始動する

本機に電源が供給されると、録画ランプ（赤）と録画アイコンが点灯し、録画（常時録画）を開始します。

※本機はエンジンキーに連動して録画を開始します。

GPS を測位すると、アイコン（白）を表示し、GPS 情報を取得します。

※GPS 情報を取得すると自動で日時を補正します。

※GPS 非測位時は、アイコン（赤）を表示します。

録画ランプについて

電源ランプの状態	本体の動作
赤の点灯	常時録画中
赤の点滅	イベント記録中
緑の点灯	録画以外の動作
消灯	電源 OFF

■ 常時録画を停止（再開）する

REC ボタンを押すと、録画アイコンが消え録画ランプ（緑）が点灯します。

録画を再開する場合、再度 REC ボタンを押してください。

録画が再開すると録画アイコンが点灯し、録画ランプ（赤）が点灯します。

■ 衝撃を検知する（G センサ記録）

G センサが一定以上の衝撃を検知すると、その映像ファイルを SD カードの専用フォルダにコピーします。

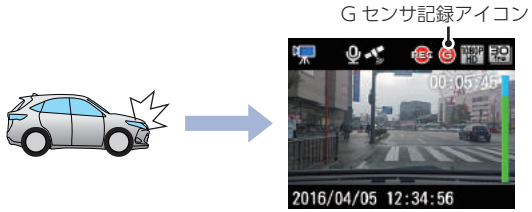

衝撃を検知すると、イベント記録アイコンが点灯し、録画ランプが点滅になります。

※事故発生時の衝撃が弱い場合、G センサが衝撃で検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

■ 手動で記録する（ワンタッチ記録）

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録することができます。

常時録画中に本機の ⚠ ボタンを押すことで、現在撮影中のファイルを SD カードの専用フォルダにコピーします。

ワンタッチ記録アイコンが点灯し、録画ランプが点滅になります。

※ワンタッチ記録ファイル生成後は、自動で常時録画へ戻ります。

上書きモードについて

SD カードのファイル容量に達した場合の動作を ON/OFF 切り替えます。

ON	SD カード容量がいっぱいになると古いファイルから順に上書きされます。
OFF	容量いっぱいになると録画ファイルは保存されません。

■ エンジンを停止する

録画が停止し、電源 OFF になります。

※本機はエンジンキーに連動して録画を停止します。

本機と別売品のマルチバッテリー（OP-MB4000）をマルチバッテリー用通信ケーブル（OP-CB5R）で接続、または本機と別売品の電圧監視機能付電源直結ユニット（OP-VMU01）で接続すると駐車中にも本機で録画をすることができます。

つづく

SD カードメンテナンス初期化方法　定期的

「1 ～ 2 週間に一度」、本機で SD カードメンテナンス初期化してください。

※SD カードメンテナンス初期化を行うと、保護したファイルもすべて初期化されます。必要に応じてバックアップなどしてから SD カードメンテナンス初期化をしてください。

① 録画中に REC ボタンを押す

REC ボタンを押すと、録画アイコンが消え録画ランプ (緑) が点灯します。

② SD ボタンを押す

③「SD カードメンテナンス初期化」を選択する

OK ボタンを押す。

<SD カードメンテ画面 >

④「OK」を選択する

▼ ボタンを押し、「OK」を選択して、OK ボタンを押す。

⑤「OK」を選択する

▼ ボタンを押し、「OK」を選択して、OK ボタンを押す。

⑥ 表示を確認する

「SD カードの初期化が完了しました」と表示されてるのを確認する。

数秒後 SD カードメンテ画面になります。

その後 MENU ボタンを押すと録画画面になり、REC ボタンを押すと録画を再開します。

駐車記録をする　駐車記録

別売品のマルチバッテリーを接続し、駐車記録用の SD カードメンテ初期化を行っていないと駐車記録を開始することができません。

※駐車記録用SDカードメンテ初期化の方法およびキャンセルエリアに関しては本機取扱説明書をご参照ください。

① エンジンを停止する

常時録画が停止します。

② 駐車記録を開始する

● キャンセルエリア外の場合

10 秒経過後

録画ランプ (赤) がゆっくり点滅し、駐車記録を開始します。

※設定した駐車時間が経過すると、駐車記録を停止し、本体の電源を自動で OFF します。

● キャンセルエリア内の場合

OK ボタンを押すと駐車記録を開始し、付近の駐車記録キャンセルエリアを消去します。

10 秒経過後

録画ランプ (赤) がゆっくり点滅し、駐車記録を開始します。

※設定した駐車時間が経過すると、駐車記録を停止し、本体の電源を自動で OFF します。

■ 駐車記録キャンセルエリアの登録方法

キャンセルエリア外かつエンジン OFF 後 10 秒以内に OK ボタンを押すと、下図を表示し駐車記録の停止および駐車キャンセルエリアとして登録します。

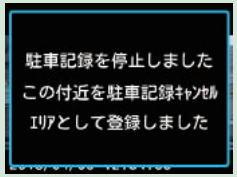

< キャンセルエリア登録可能 >

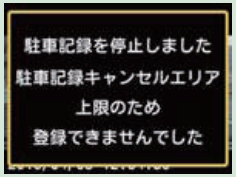

< キャンセルエリア登録不可能 >

※駐車キャンセルエリアは最大 200 件まで登録できます。

※駐車キャンセルエリアを登録不可能の場合は、登録せずに駐車記録の停止をします。

Yupiteru