



! 誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。

OP-MB4000 (別売品) での接続方法

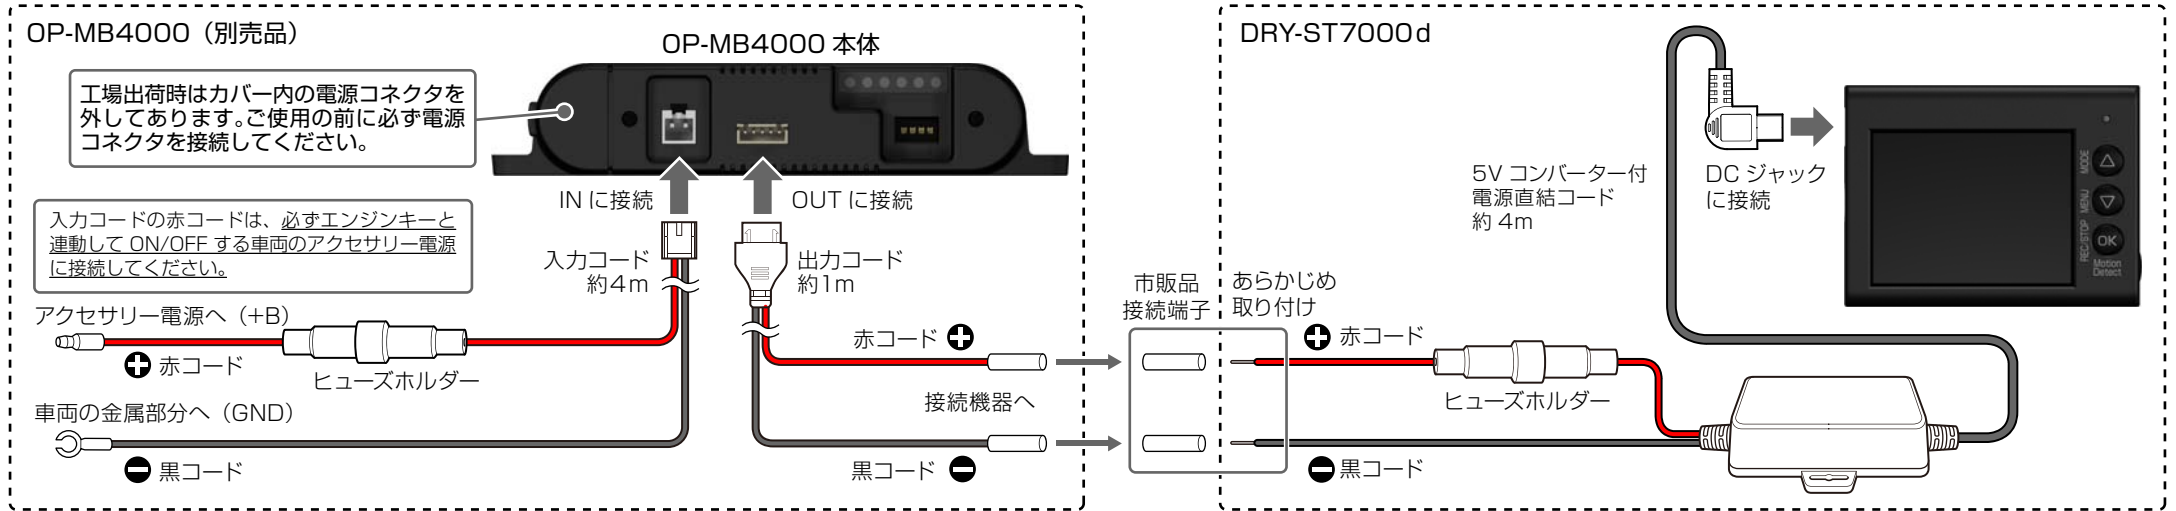


OP-MB4000 の設定について

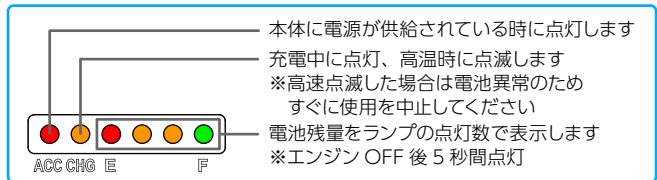

■ オフタイマー設定

エンジン OFF 後、本体内蔵電池から電源供給する時間を、ディップスイッチで設定 (オフタイマー設定) します。お買い上げ時 (工場出荷時) のままでは使用できません。エンジン OFF 時に設定を行ってください。エンジン ON すると設定が反映されます。

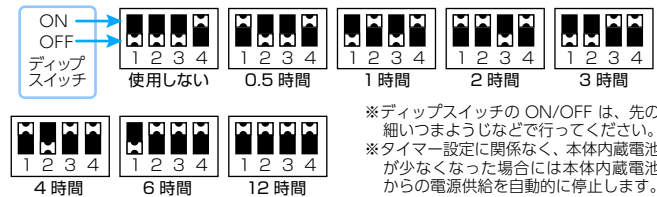

■ 動体検知機能のイメージ



動体検知機能を設定する

動体検知機能は、映像の変化から動体を検知し動きがあった場合に常時録画を開始します。


作動中は、各ボタン操作を行うことはできません。また、イベント記録や Active Safety 機能は行いませんのであらかじめご了承ください。

※動体検知機能は電源 OFF すると無効になります。

■ 検出範囲

映像の変化から動体を検知するため、検出範囲内であっても周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。

※右図は、おおよその範囲です。

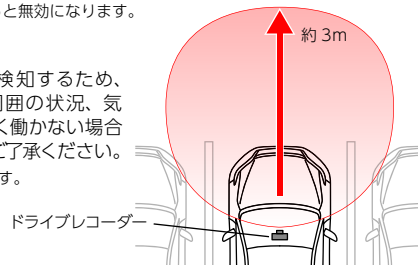

動体検知機能の開始

常時録画中に「OK」ボタンを3秒以上長押しする。約5秒間右の画面を表示し、動体検知機能をONします。作動中は動体検知アイコンが表示されます。

※常時録画中にのみ動体検知機能はONできます。録画停止中、イベント記録中は「OK」ボタンを長押ししても動体検知機能はONできません。
※1分間映像に動きがなかった場合、自動で画面と電源ランプがOFFになり、常時録画を停止します。動作を検知した場合、または各ボタンを押すと画面が表示され常時録画を開始します。




動体検知機能の停止

常時録画中に「OK」ボタンを3秒以上長押しすると、動体検知アイコンが消灯し動体検知機能がOFFになります。

※画面表示中のみ動体検知機能はOFFできます。画面OFF中は各ボタンを押して画面を表示させてから「OK」ボタンを3秒以上長押ししてください。

⚠ 誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。

OP-VMU01 (別売品) での接続方法

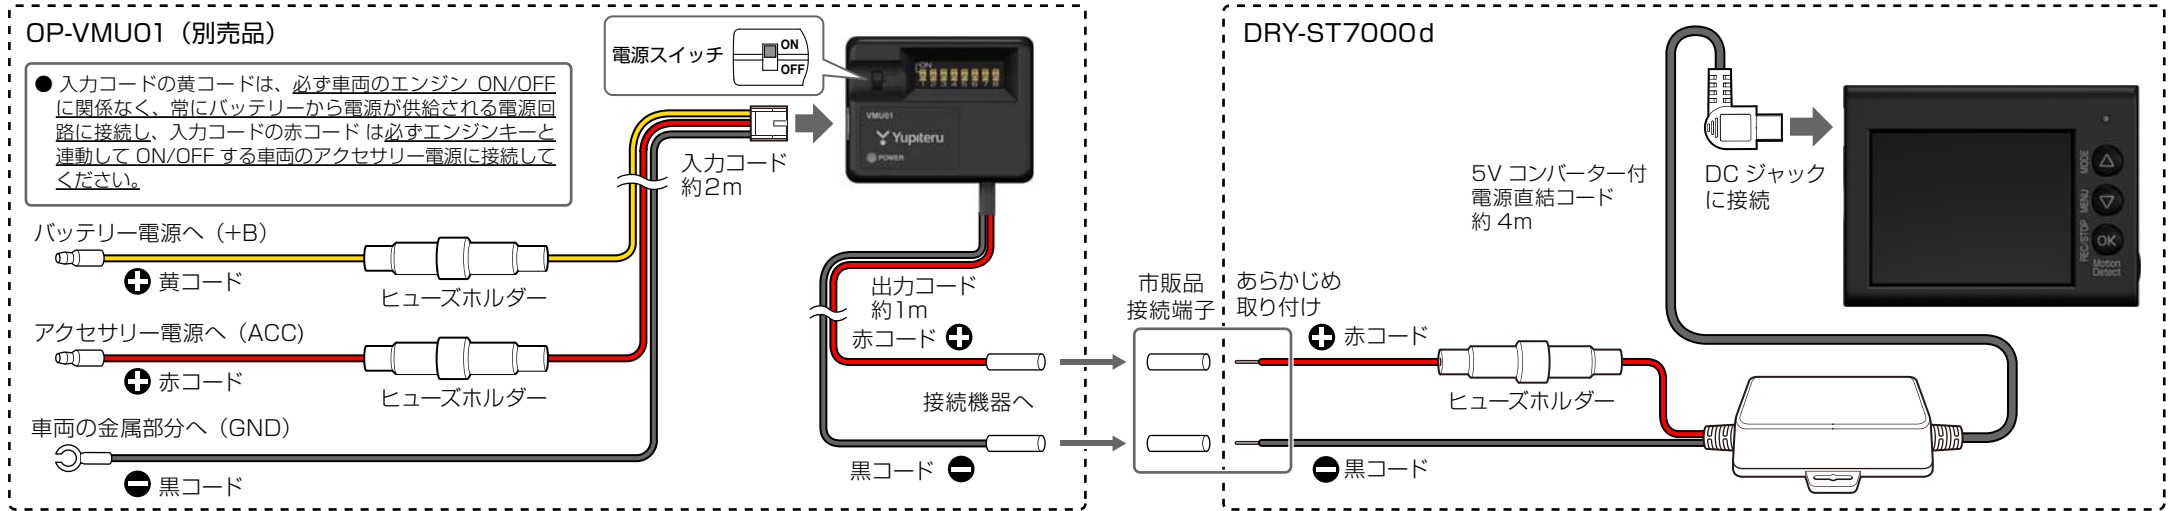


OP-VMU01 の設定について

設定にはエンジン OFF 後、車両のバッテリーが設定したバッテリー電圧以下になると、車両のバッテリーから電源供給を停止する検出電圧設定と、エンジン OFF 後、設定した時間になると車両のバッテリーから電源供給を停止するオフタイマー設定があります。

※本機を使用する場合は、電源スイッチを「ON」にしてください。
※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。
※④⑧は使用しません。初期値(ON)のまま変更しないでください。


■ 検出電圧設定(①～③使用)

12V車




※ 検出電圧の設定値は、使用環境や車両の状態 (バッテリーの状態を含む) により ±5%程度誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

■ オフタイマー設定(⑤～⑦使用)

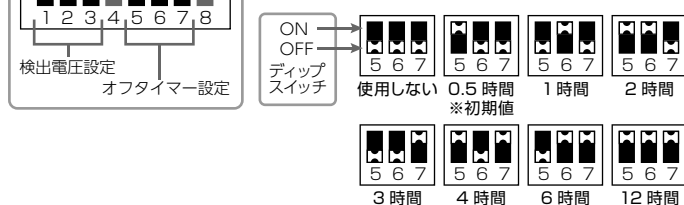

※ オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には車両のバッテリーから電源供給を停止します。

■ 動体検知機能のイメージ

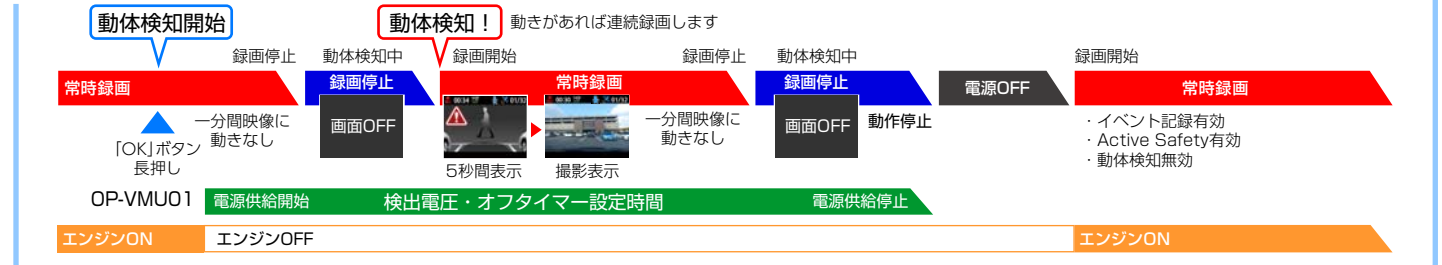

動体検知機能を設定する


動体検知機能は、映像の変化から動体を検知し動きがあった場合に常時録画を開始します。

作動中は、各ボタン操作を行うことはできません。また、イベント記録や Active Safety 機能は行いませんのであらかじめご了承ください。

※動体検知機能は電源 OFF すると無効になります。

■ 検出範囲

映像の変化から動体を検知するため、検出範囲内であっても周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
※右図は、おおよその範囲です。

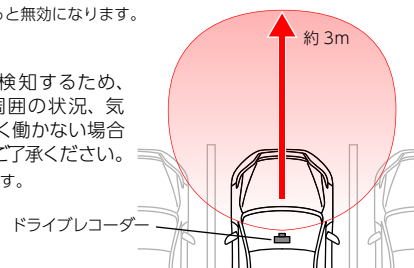

動体検知機能の開始

常時録画中に「OK」ボタンを3秒以上長押しする。約5秒間右の画面を表示し、動体検知機能をONします。作動中は動体検知アイコンが常に表示されます。

※常時録画中にのみ動体検知機能はONできます。録画停止中、イベント記録中は「OK」ボタンを長押ししても動体検知機能はONできません。
※1分間映像に動きがなかった場合、自動で画面と電源ランプがOFFになり、常時録画を停止します。動作を検知した場合、または各ボタンを押すと画面が表示され常時録画を開始します。



動体検知機能の停止

常時録画中に「OK」ボタンを3秒以上長押しすると、動体検知アイコンが消灯し動体検知機能がOFFになります。

※画面表示中のみ動体検知機能はOFFできます。画面OFF中は各ボタンを押して画面を表示させてから「OK」ボタンを3秒以上長押ししてください。